

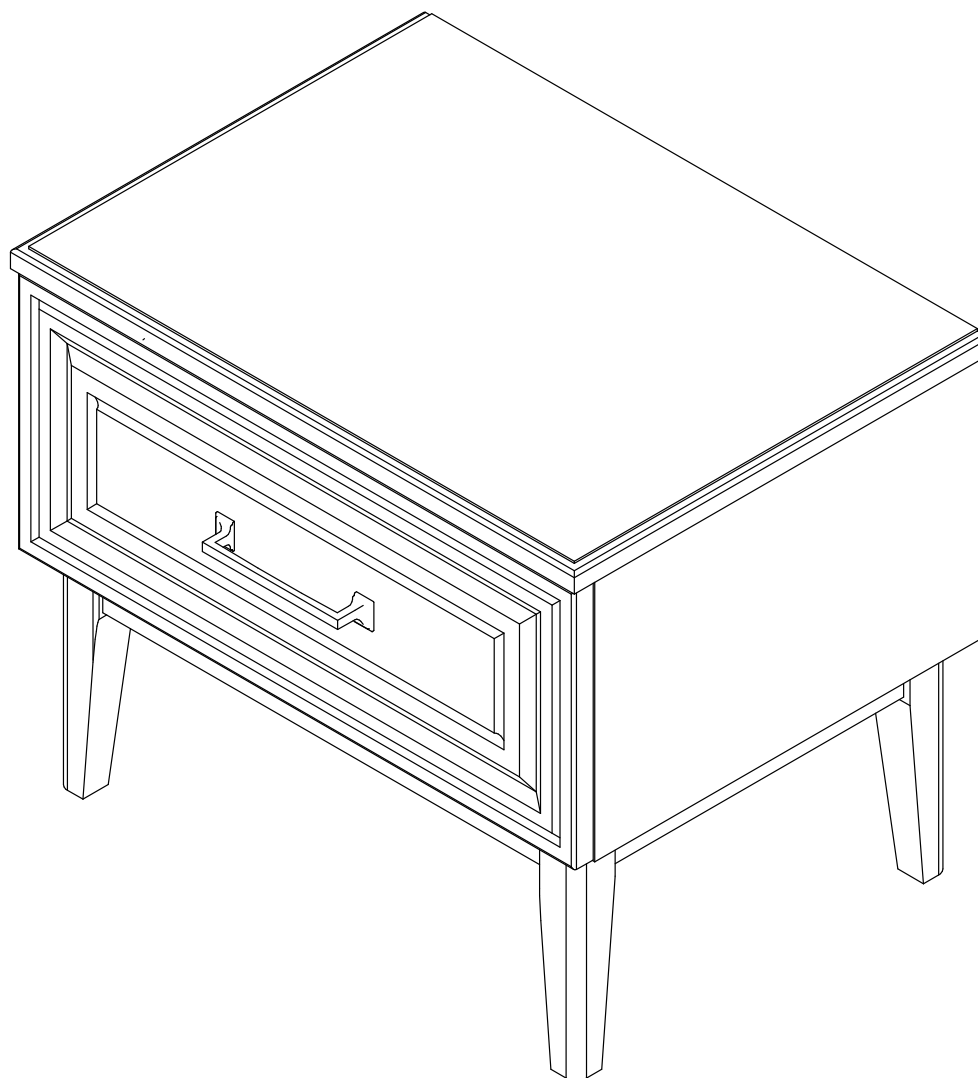
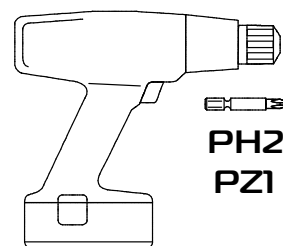
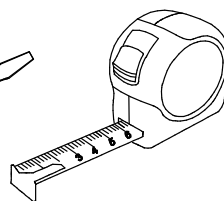
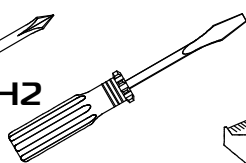
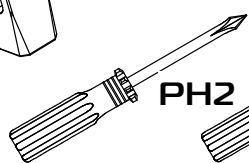
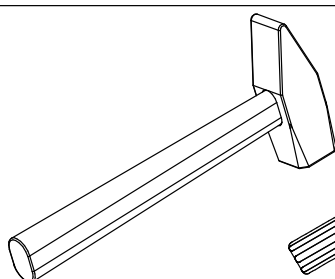
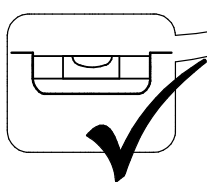
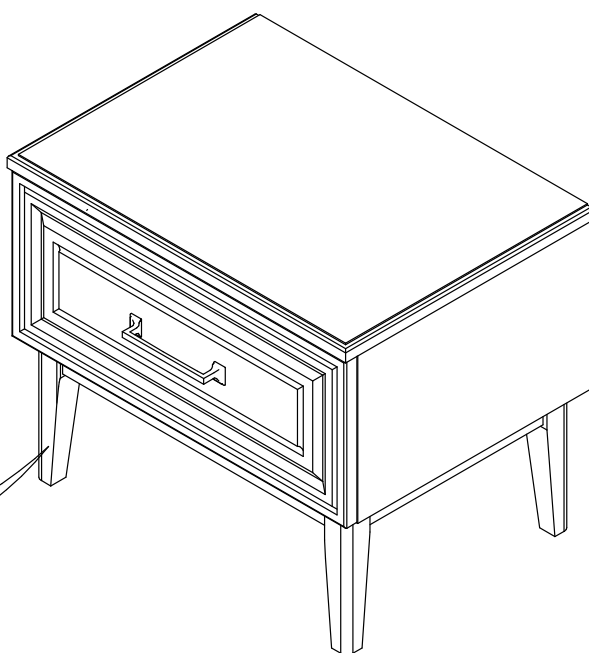
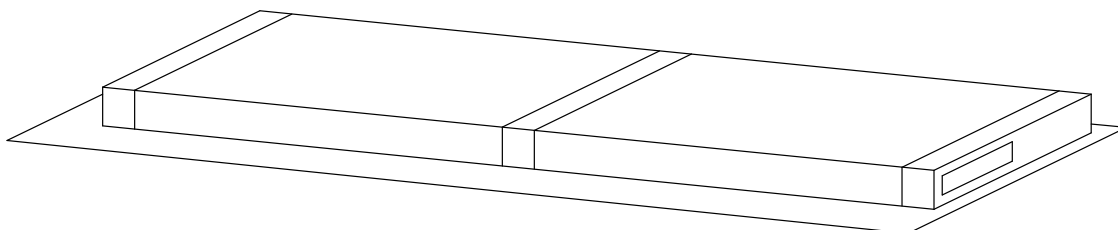



# Инструкция по сборке. Тумба прикроватная




Габаритные размеры (Высота x Глубина x Ширина)  
460x405x554

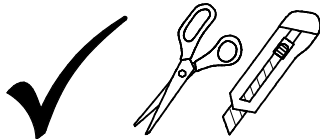


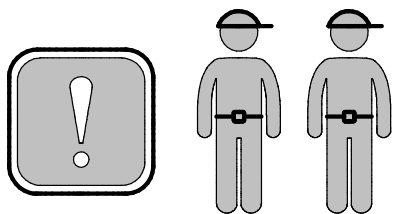


PH2  
PZ1




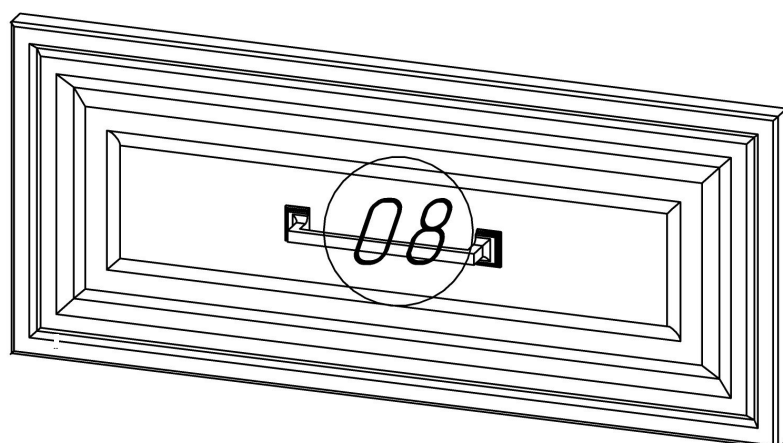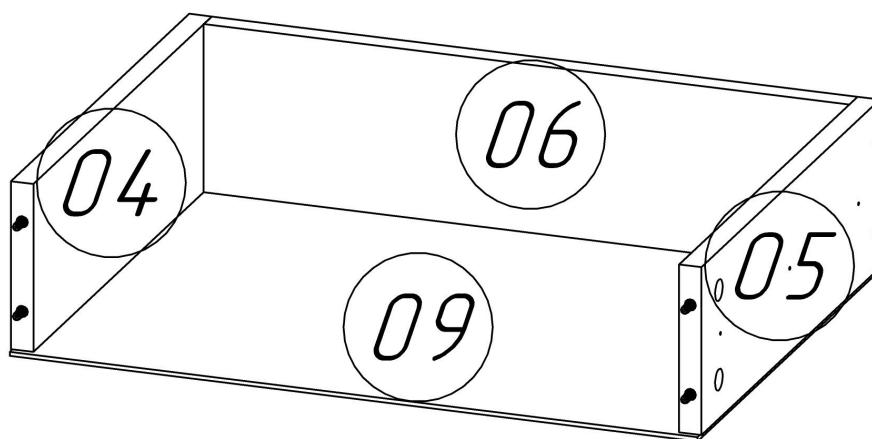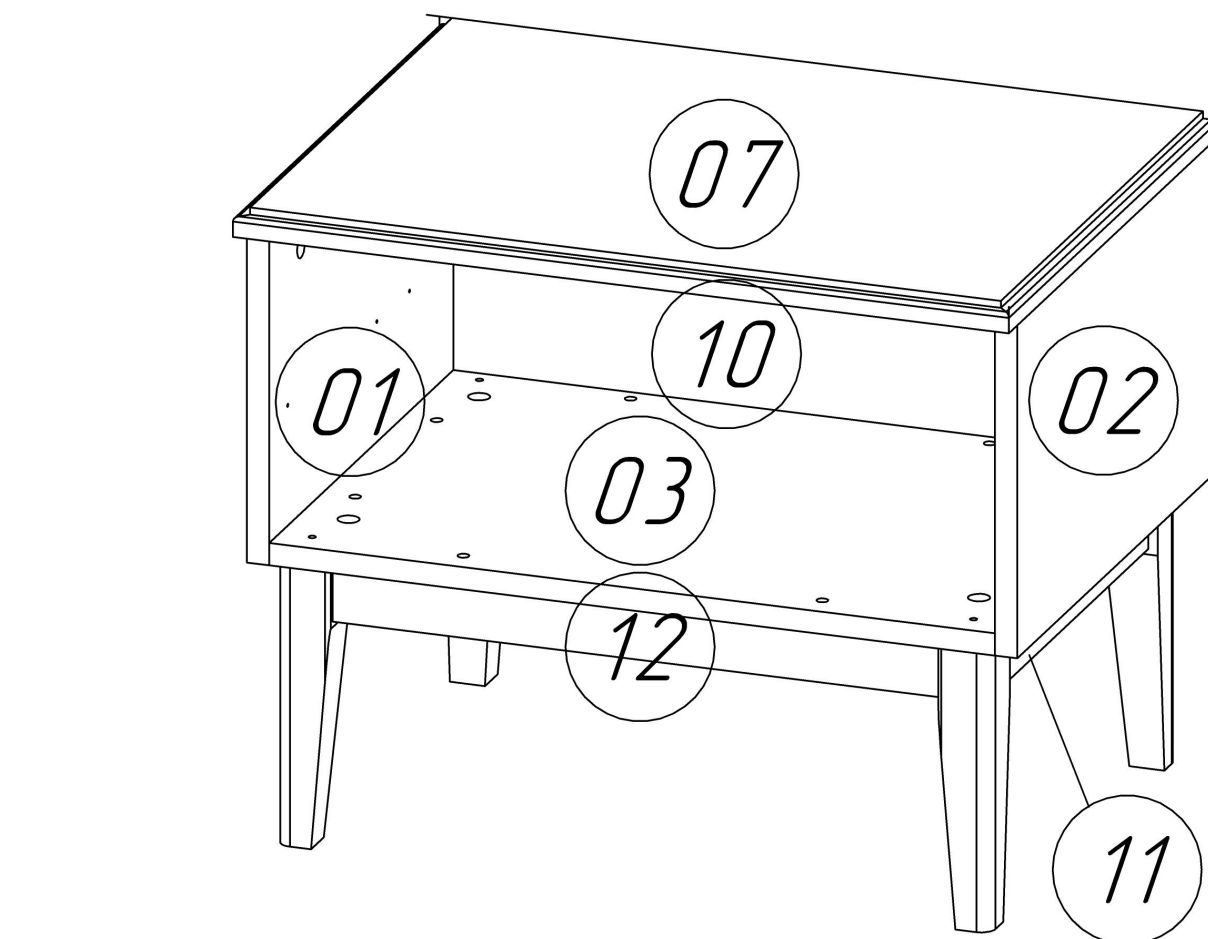


| <b>Поз.</b> | <b>Наименование</b>      | <b>ДхШхТ</b> | <b>Ко-во № упаковки</b> |   |
|-------------|--------------------------|--------------|-------------------------|---|
| 1           | Боковина левая           | 382x240x16   | 1                       | 1 |
| 2           | Боковина правая          | 382x240x16   | 1                       | 1 |
| 3           | Основание                | 518x381x16   | 1                       | 1 |
| 4           | Боковина ящика<br>левая  | 350x120x16   | 1                       | 1 |
| 5           | Боковина ящика<br>правая | 350x120x16   | 1                       | 1 |
| 6           | Задняя стенка<br>ящика   | 461x120x16   | 1                       | 1 |
| 7           | Крышка                   | 554x405x19   | 1                       | 1 |
| 8           | Накладка ящика           | 547x237x19   | 1                       | 1 |
| 9           | Дно ящика                | 491x355x3    | 1                       | 1 |
| 10          | Задняя стенка            | 524x326x3    | 1                       | 1 |
| 11          | Опора в сборе            | 366x200x38   | 2                       | 1 |
| 12          | Планка лицевая           | 434x38x25    | 2                       | 1 |

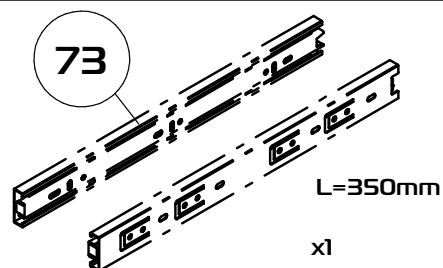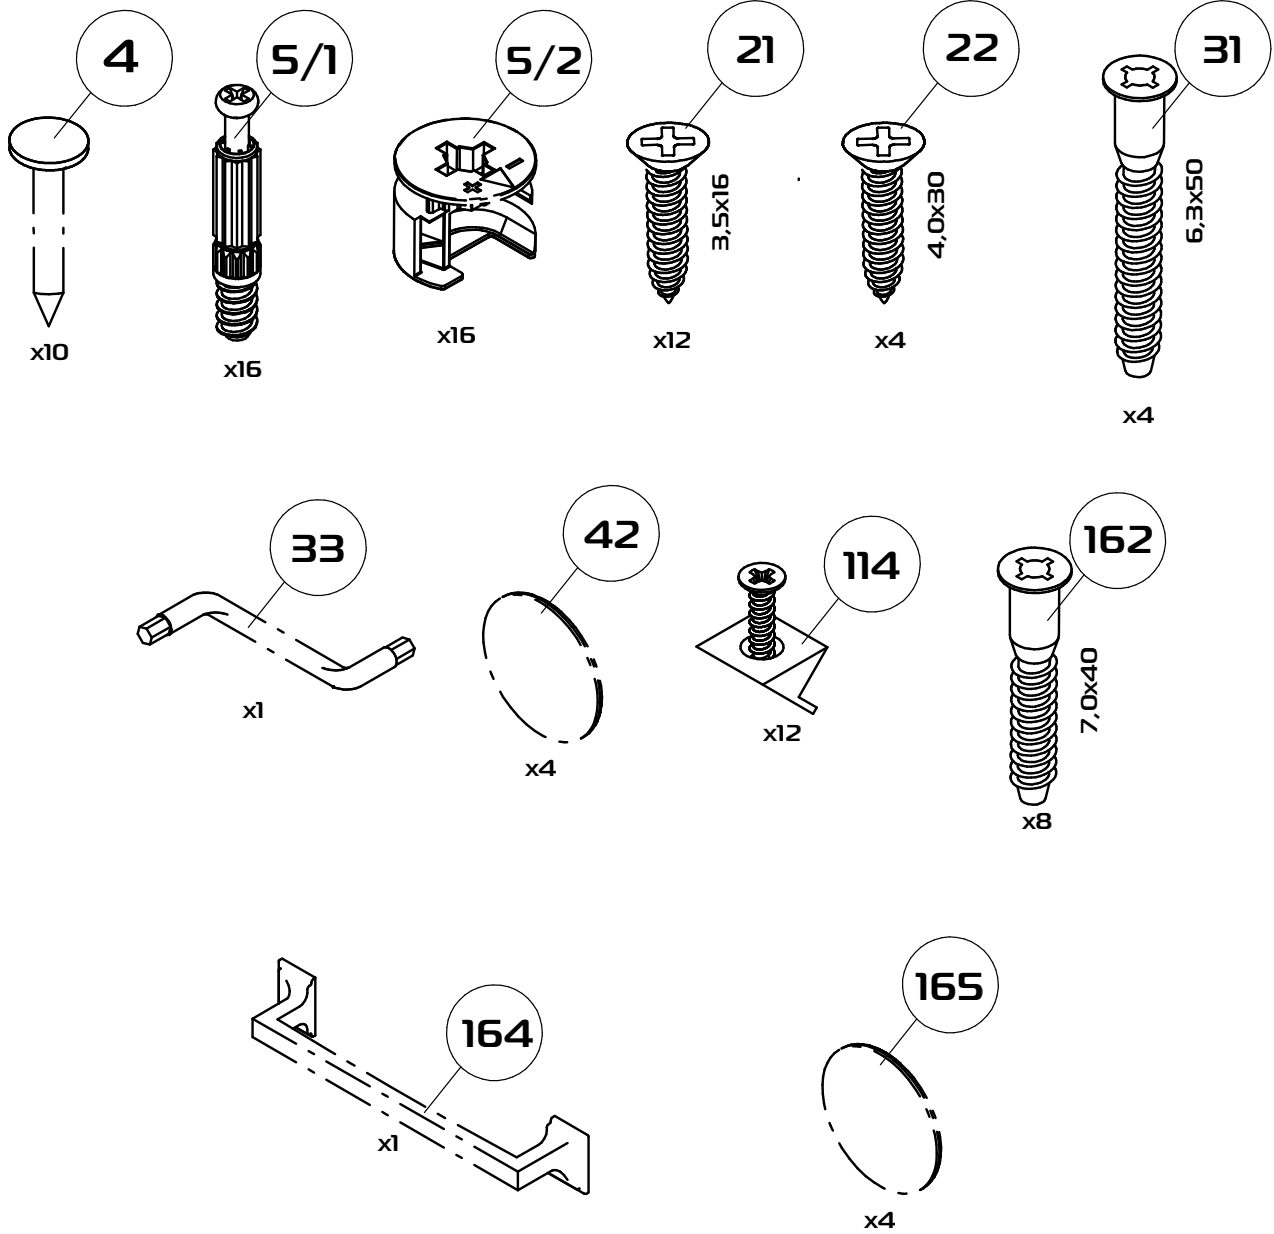


1

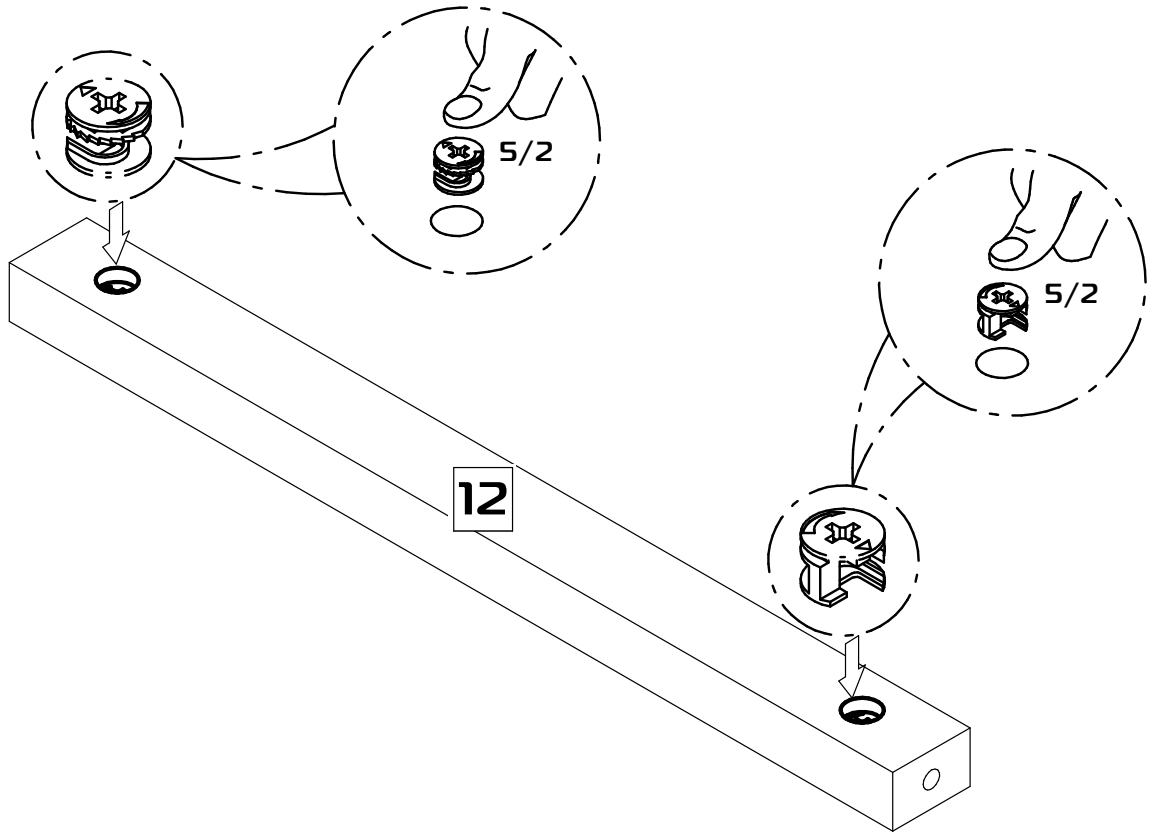


2

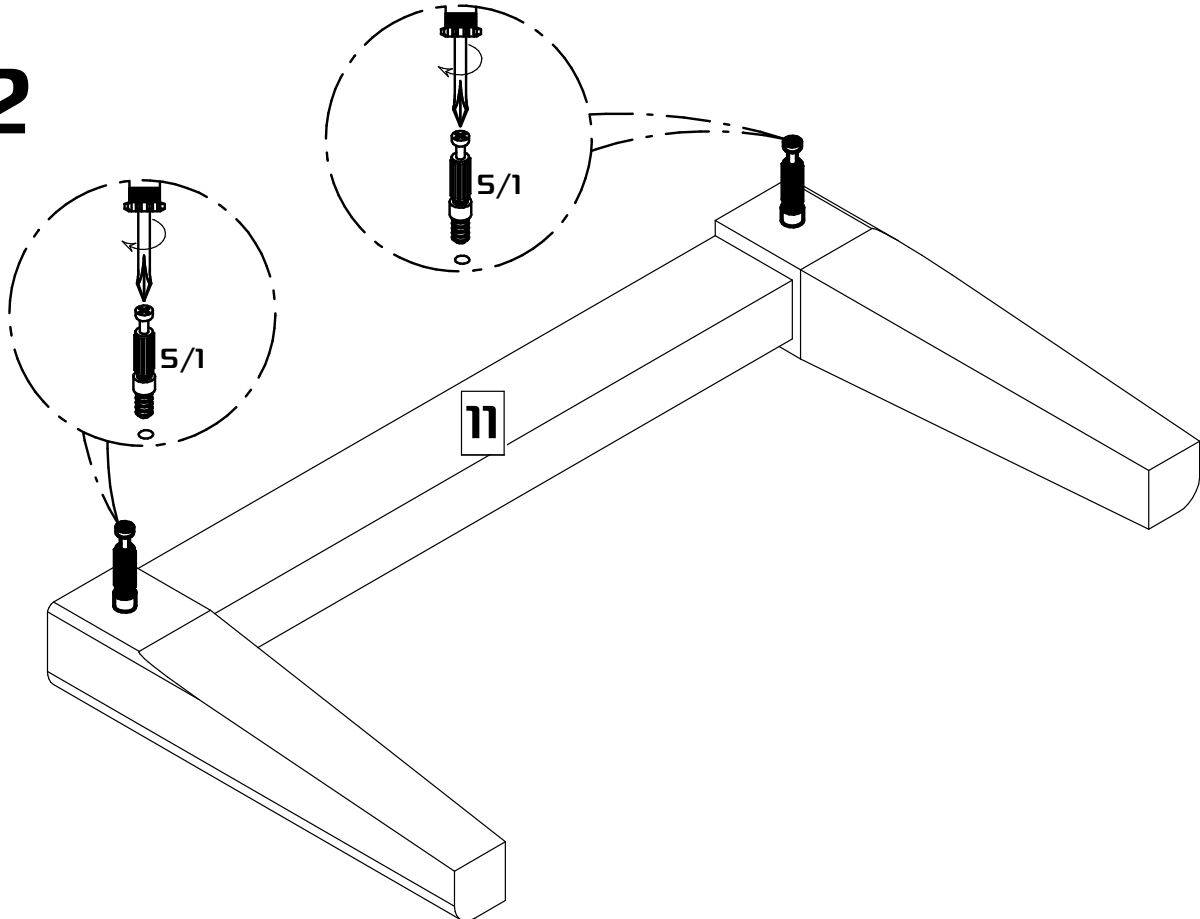


3

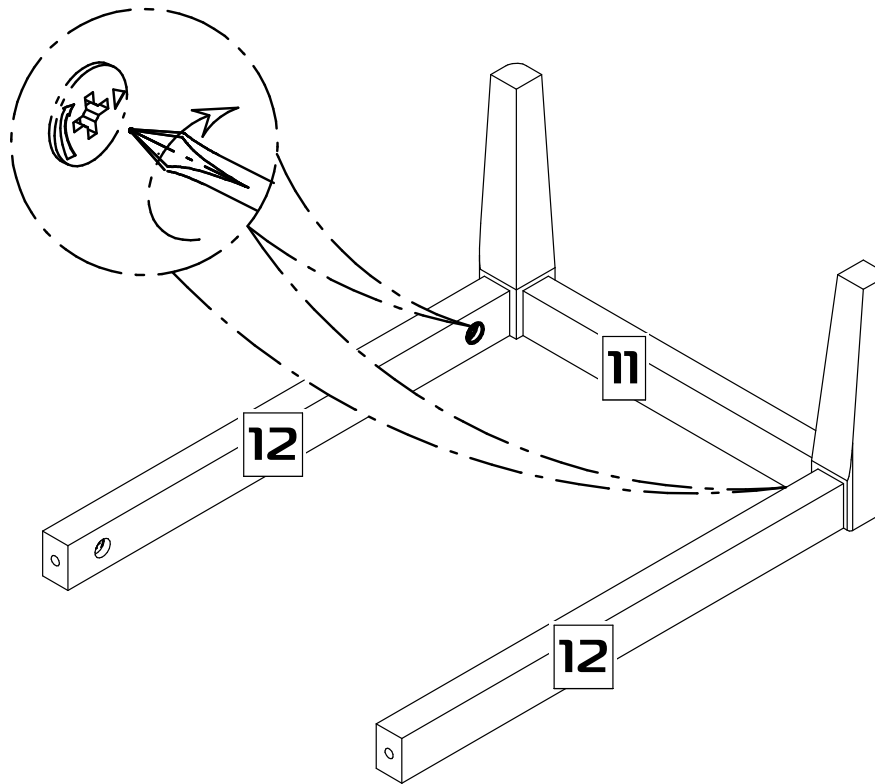


4

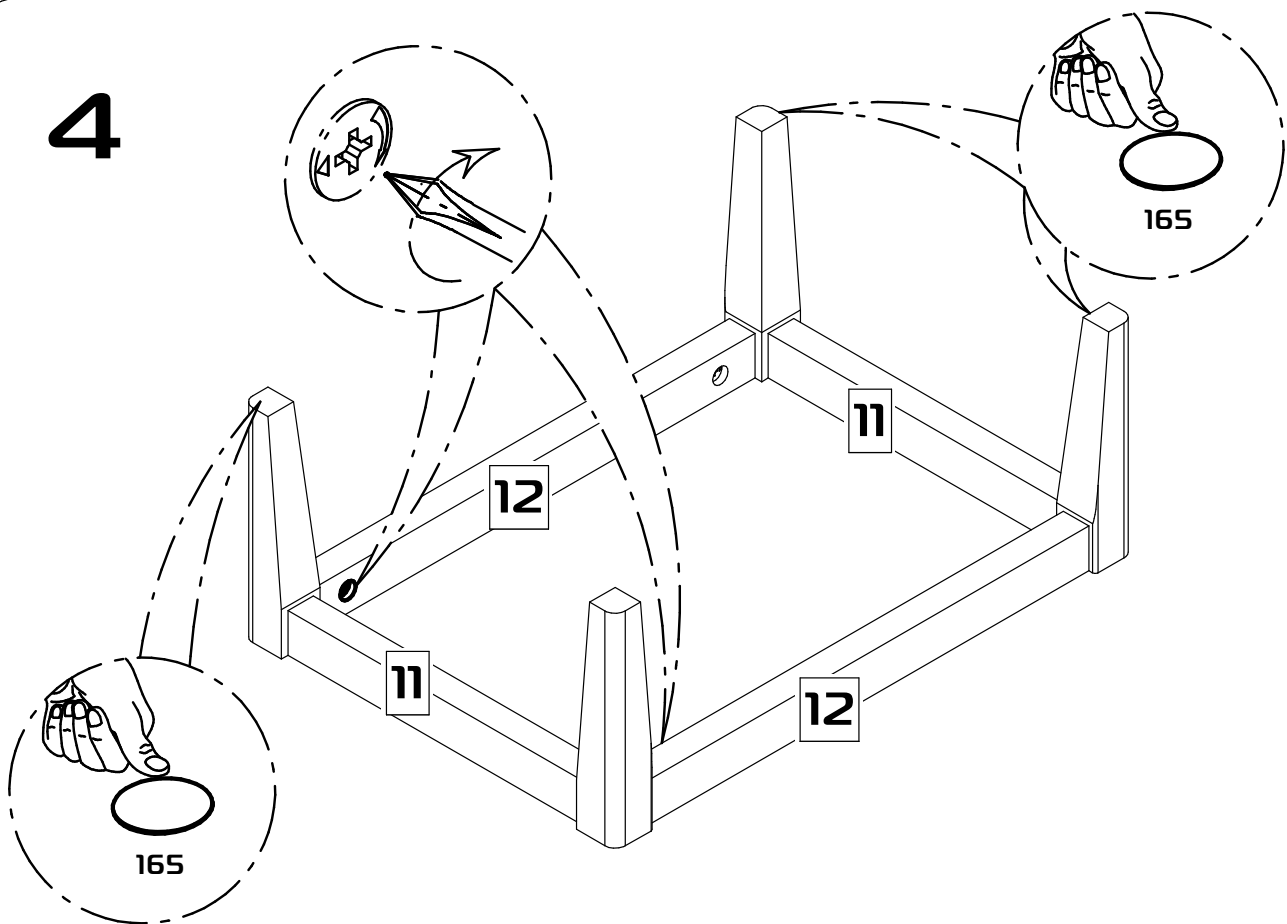


# 5

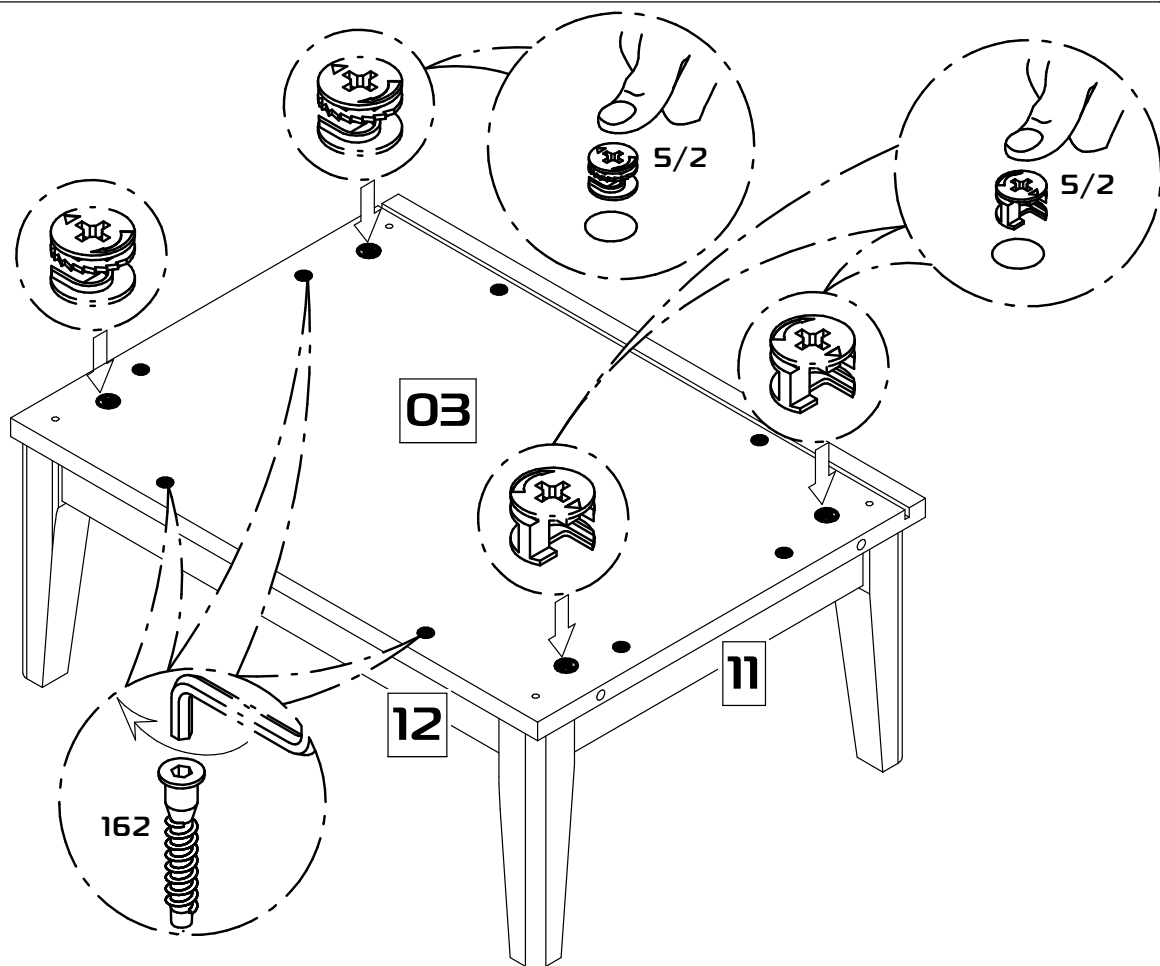


# 6

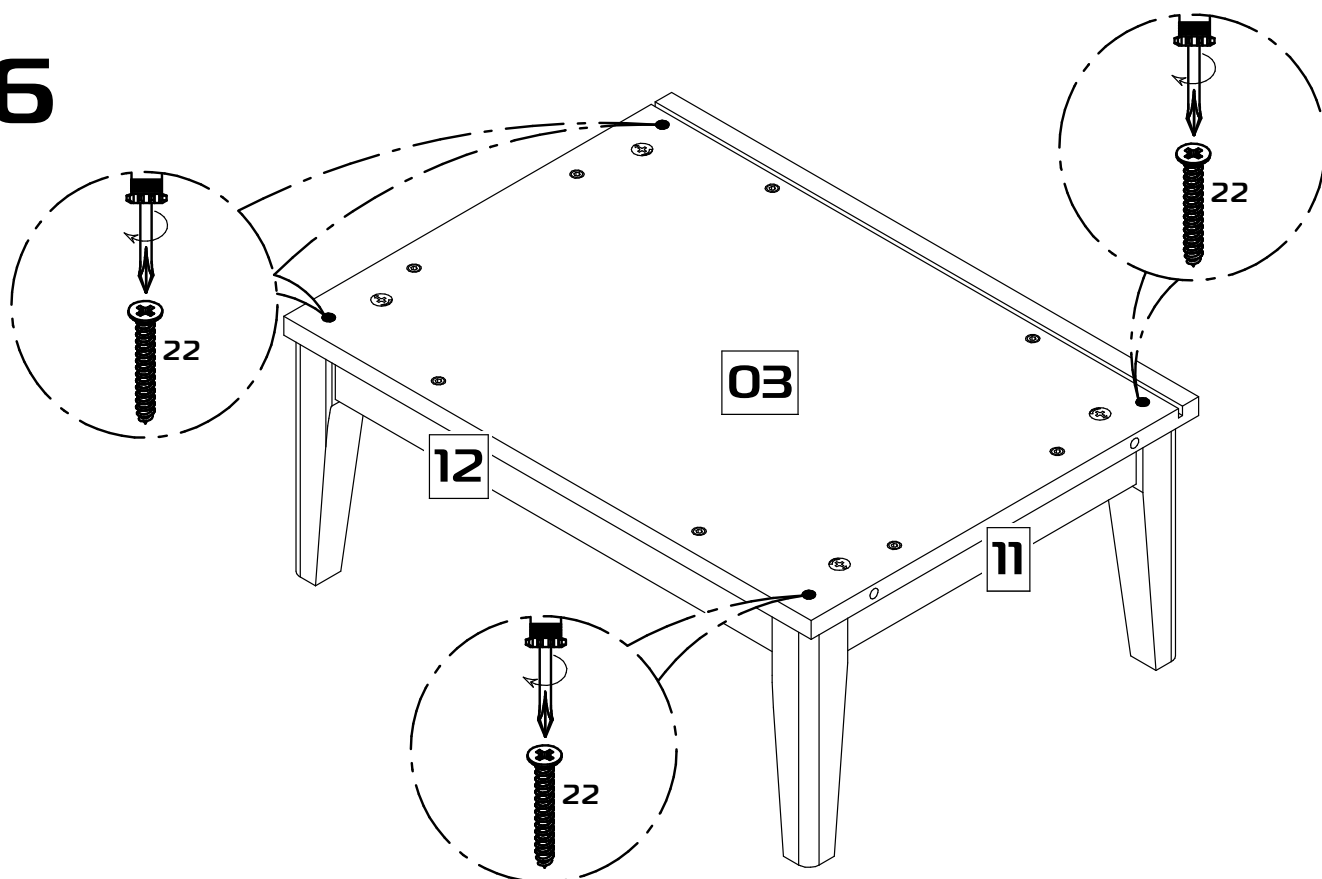


7

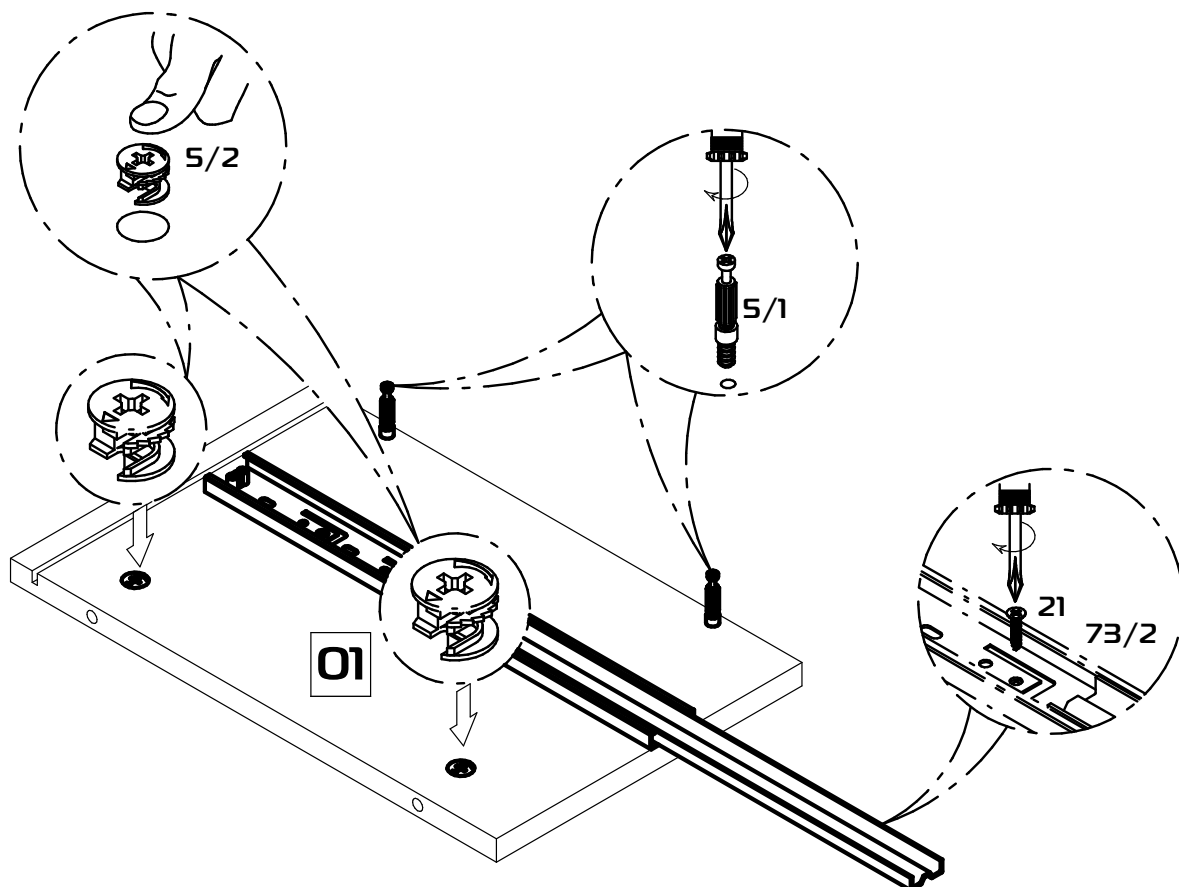


8

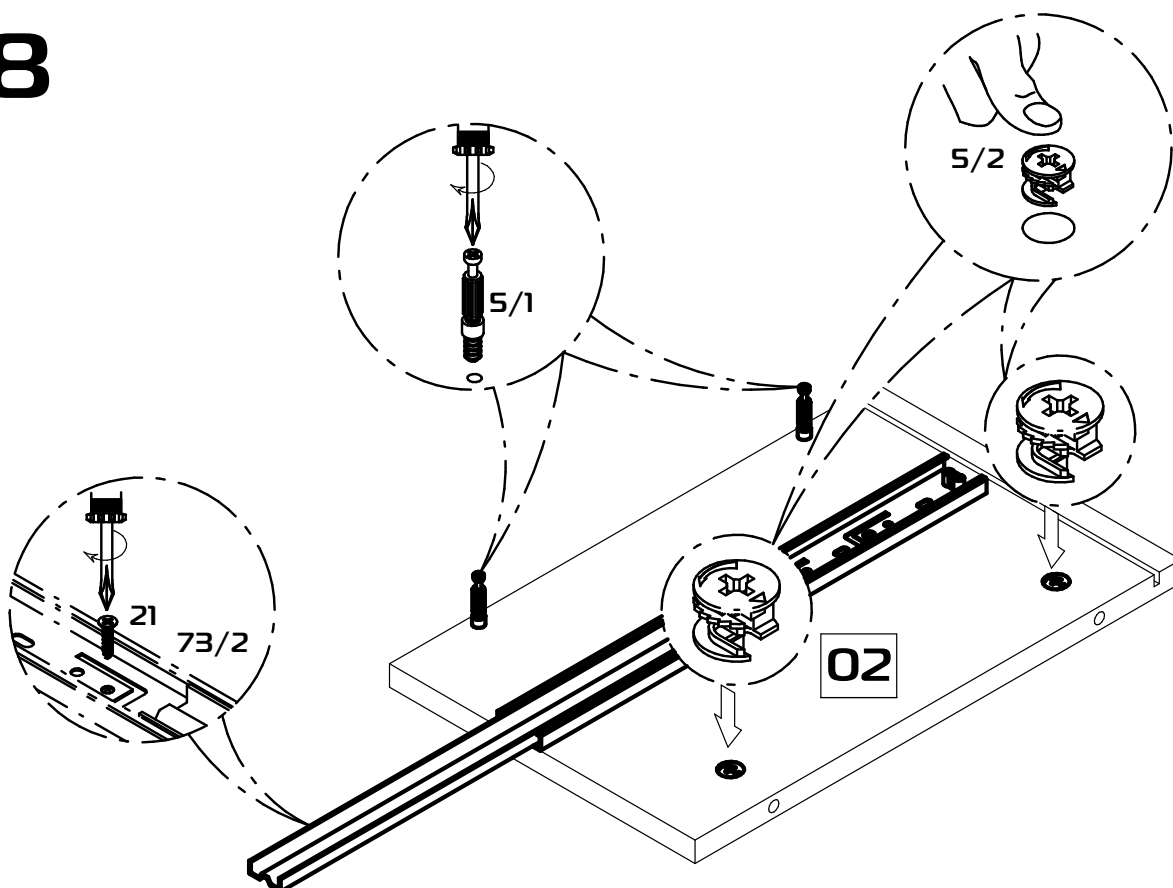


9

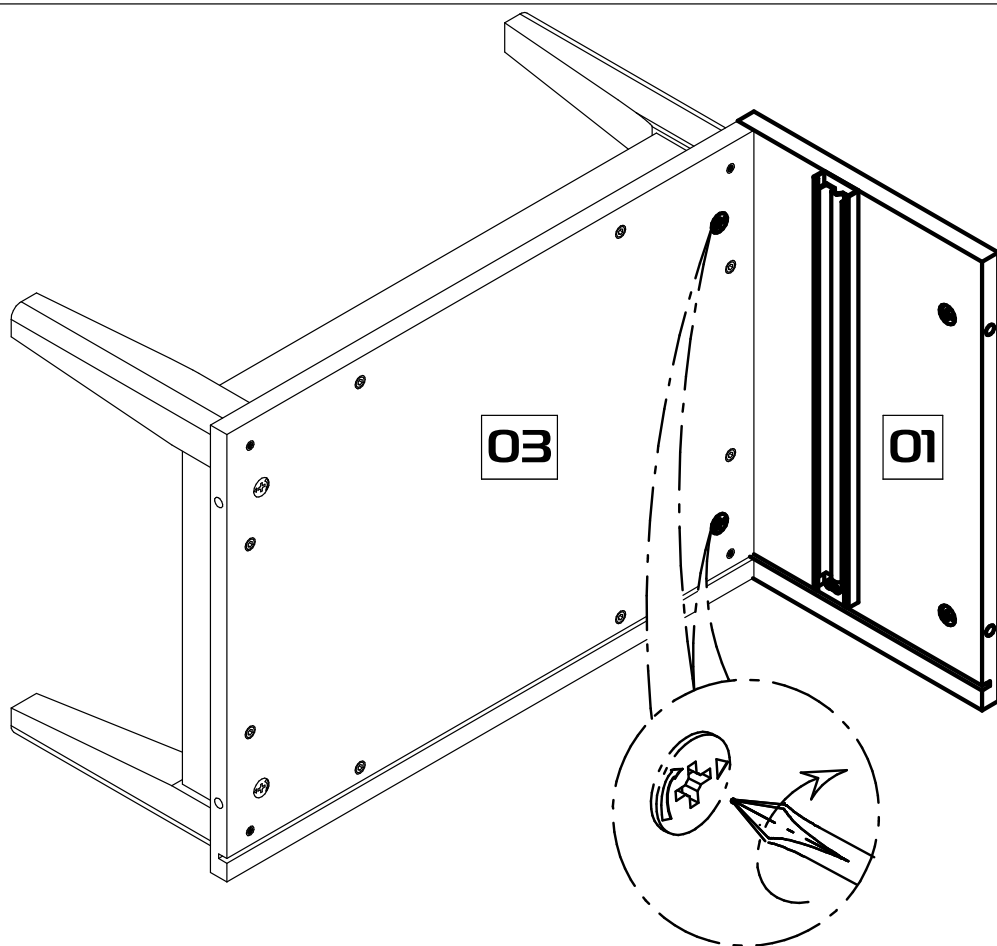


10

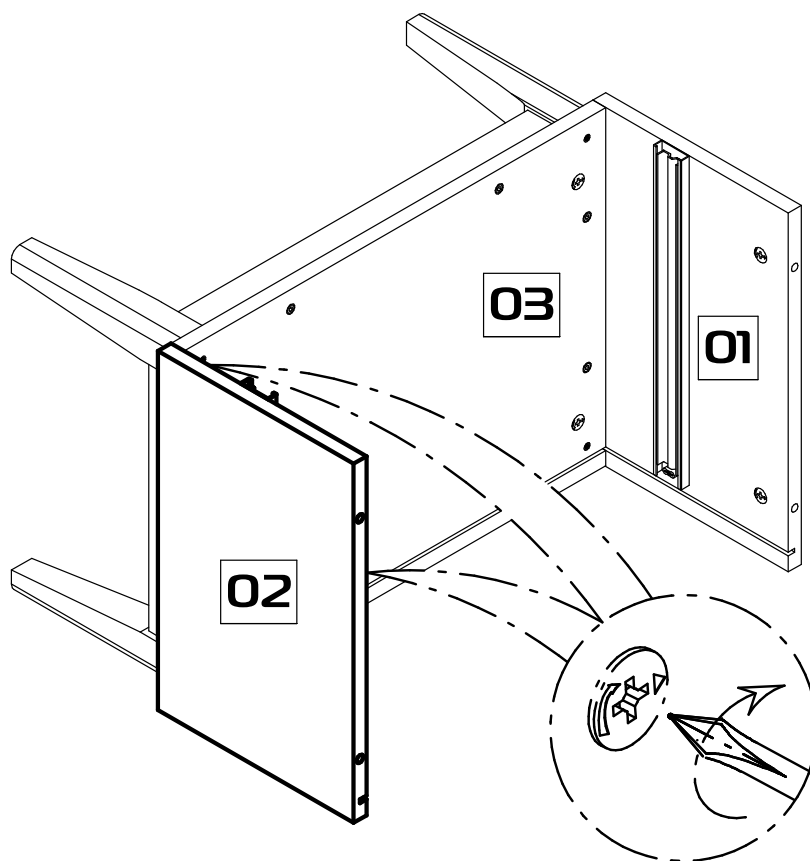


# 11

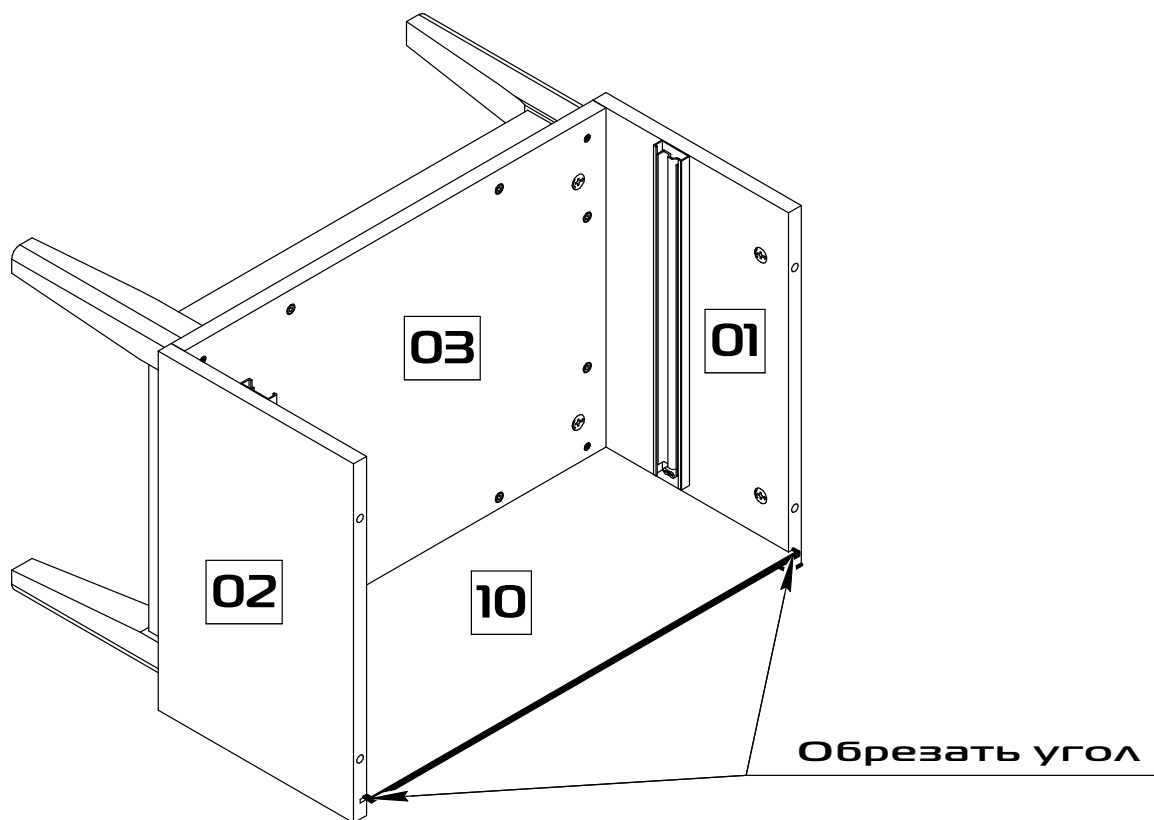


# 12

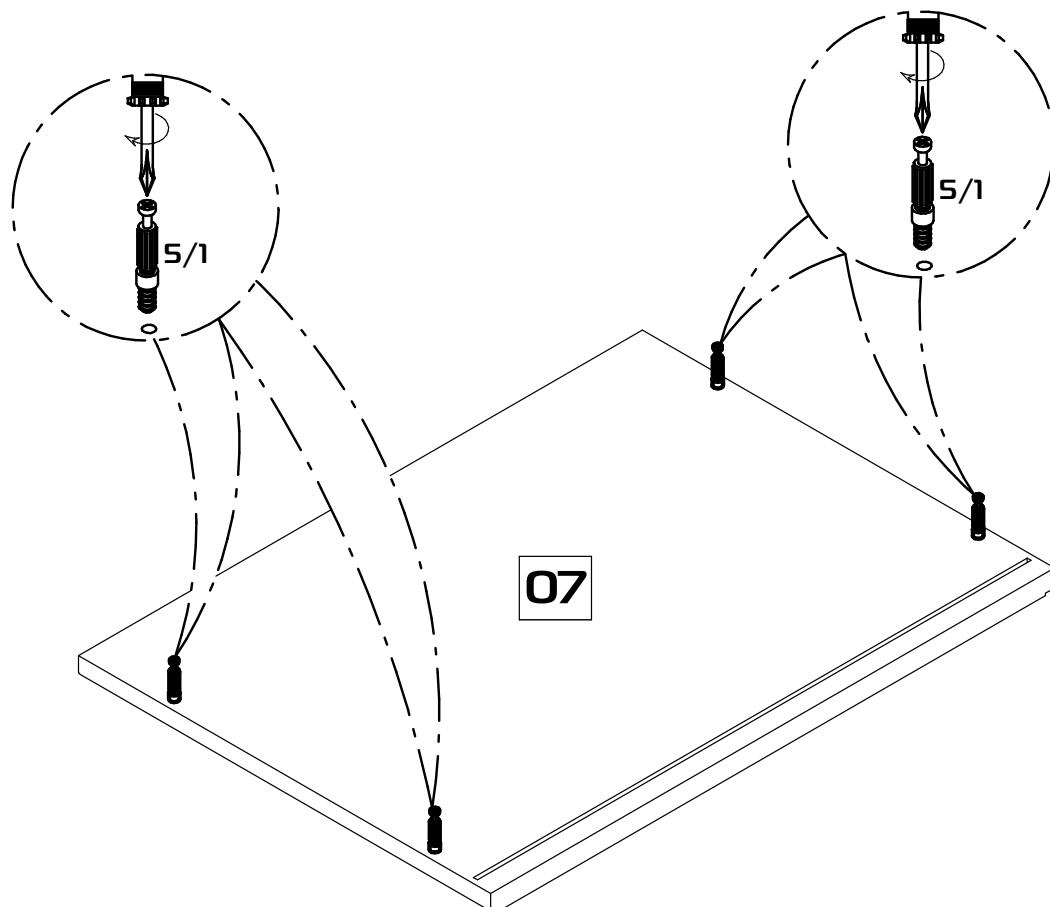


# 13

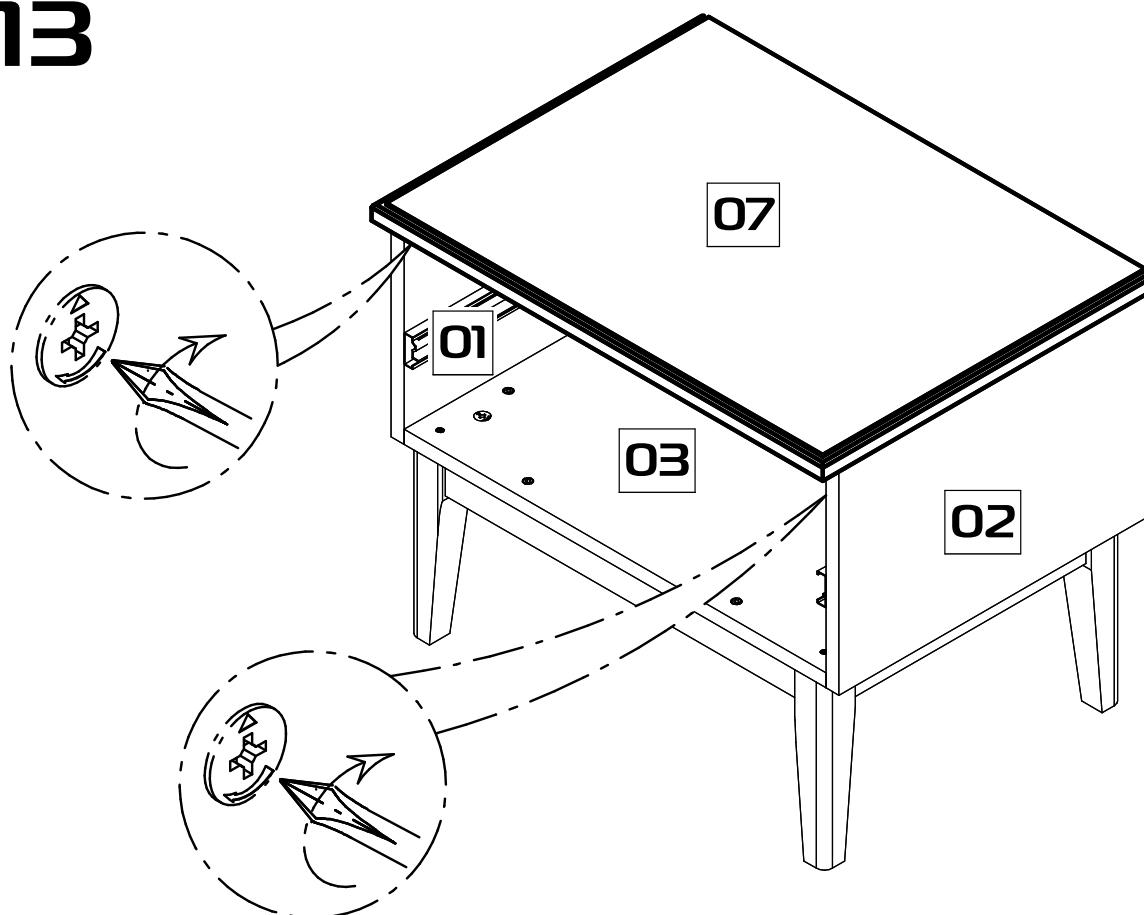


# 14

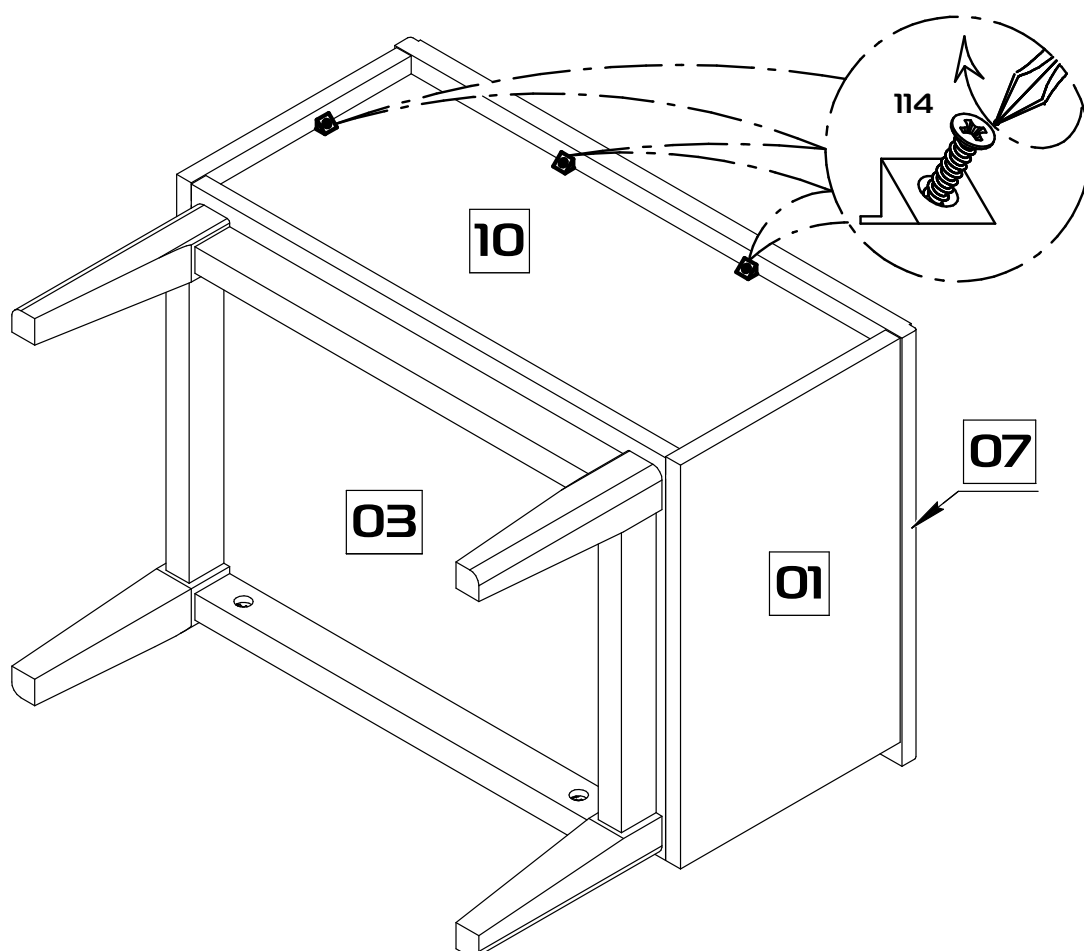


# 15

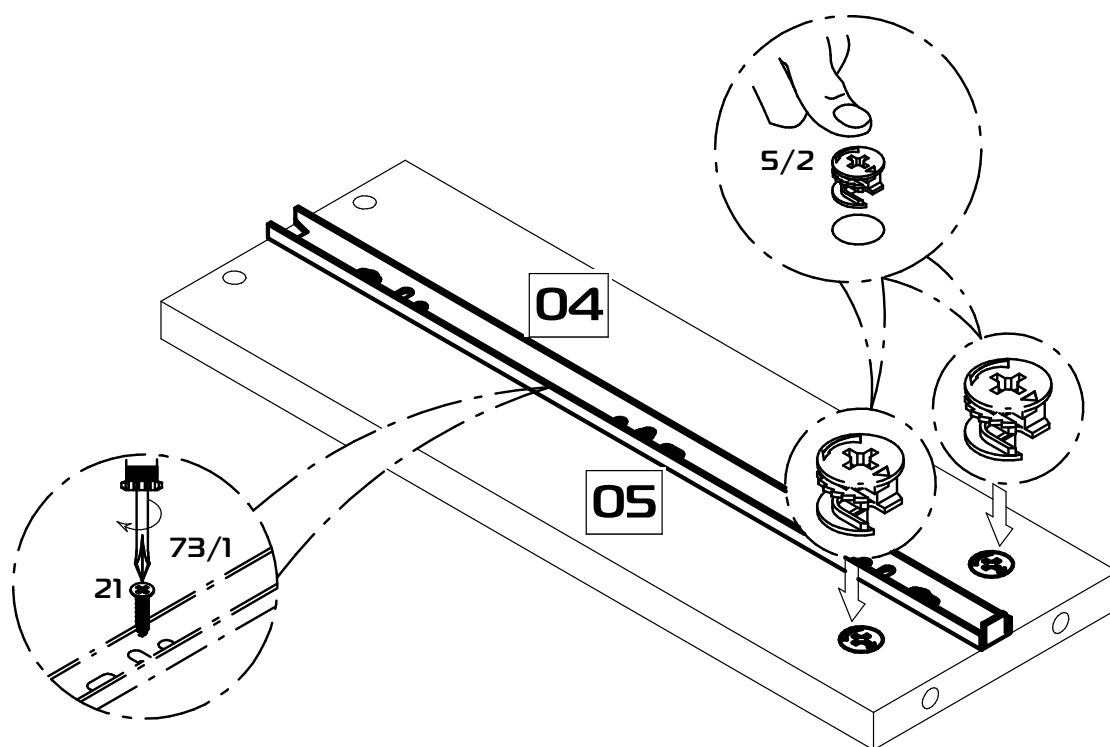


# 16

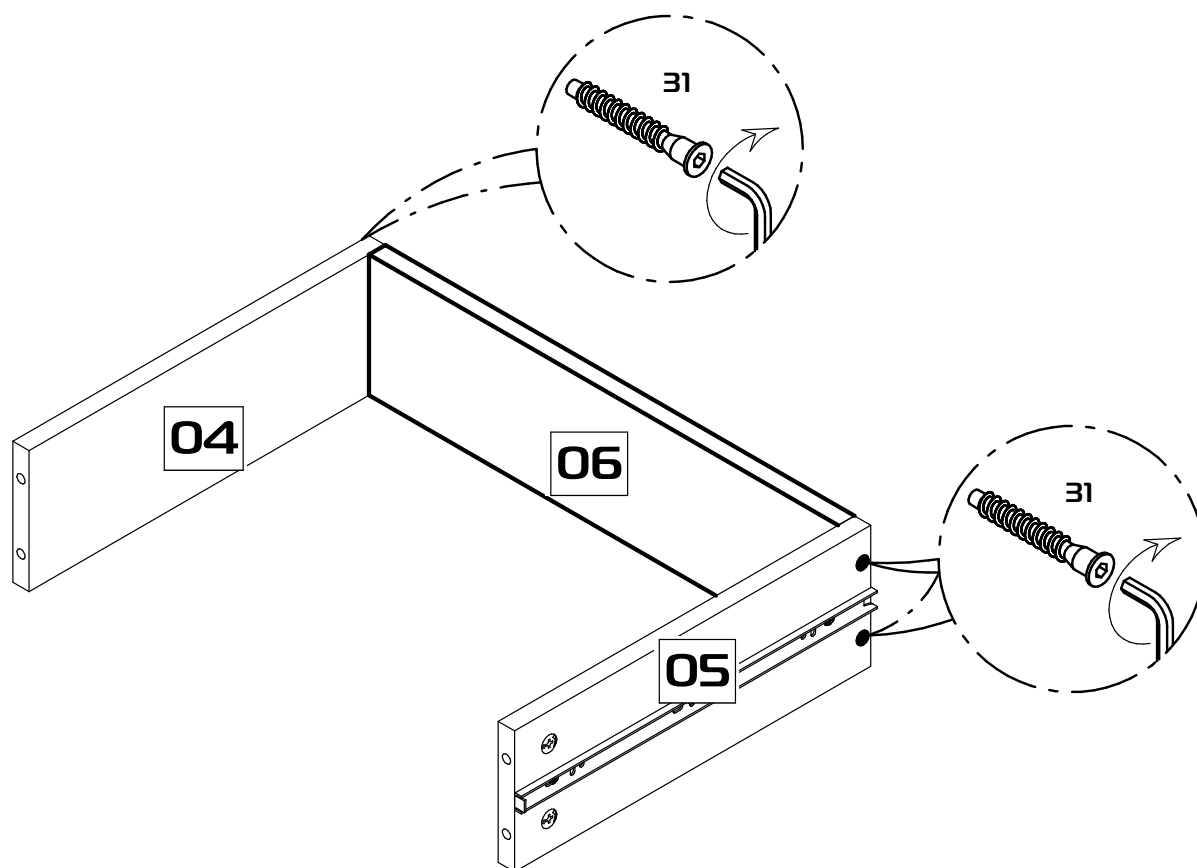


# 17

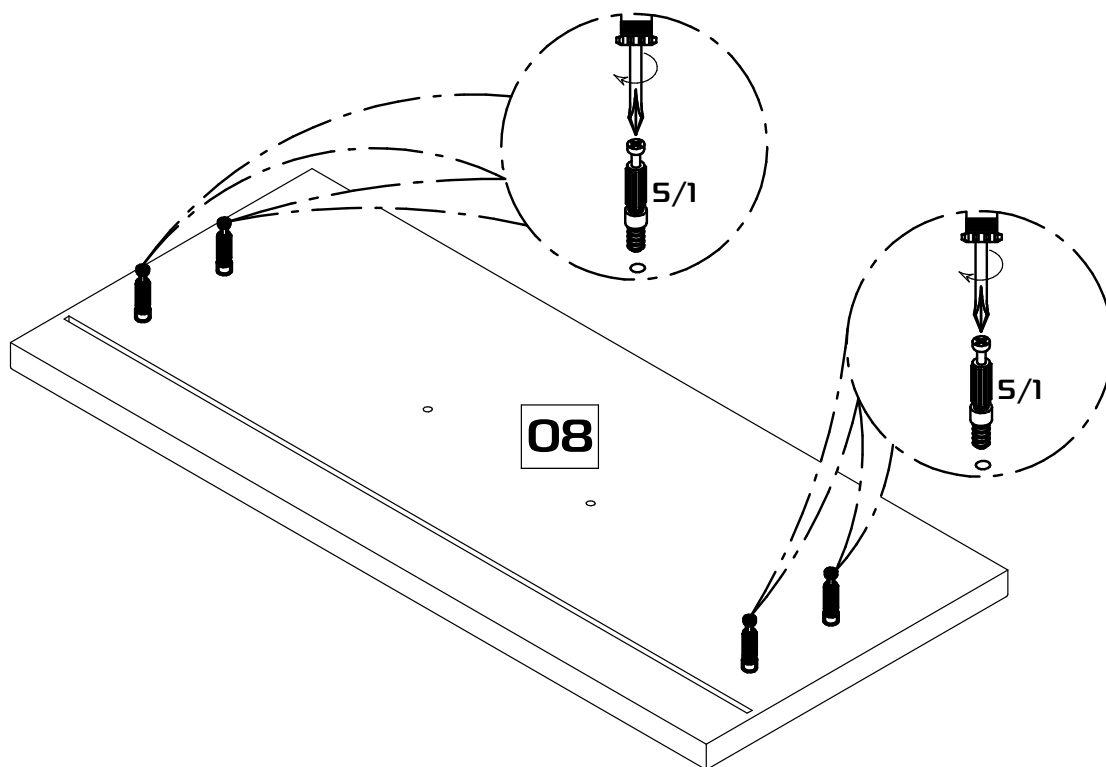



# 18

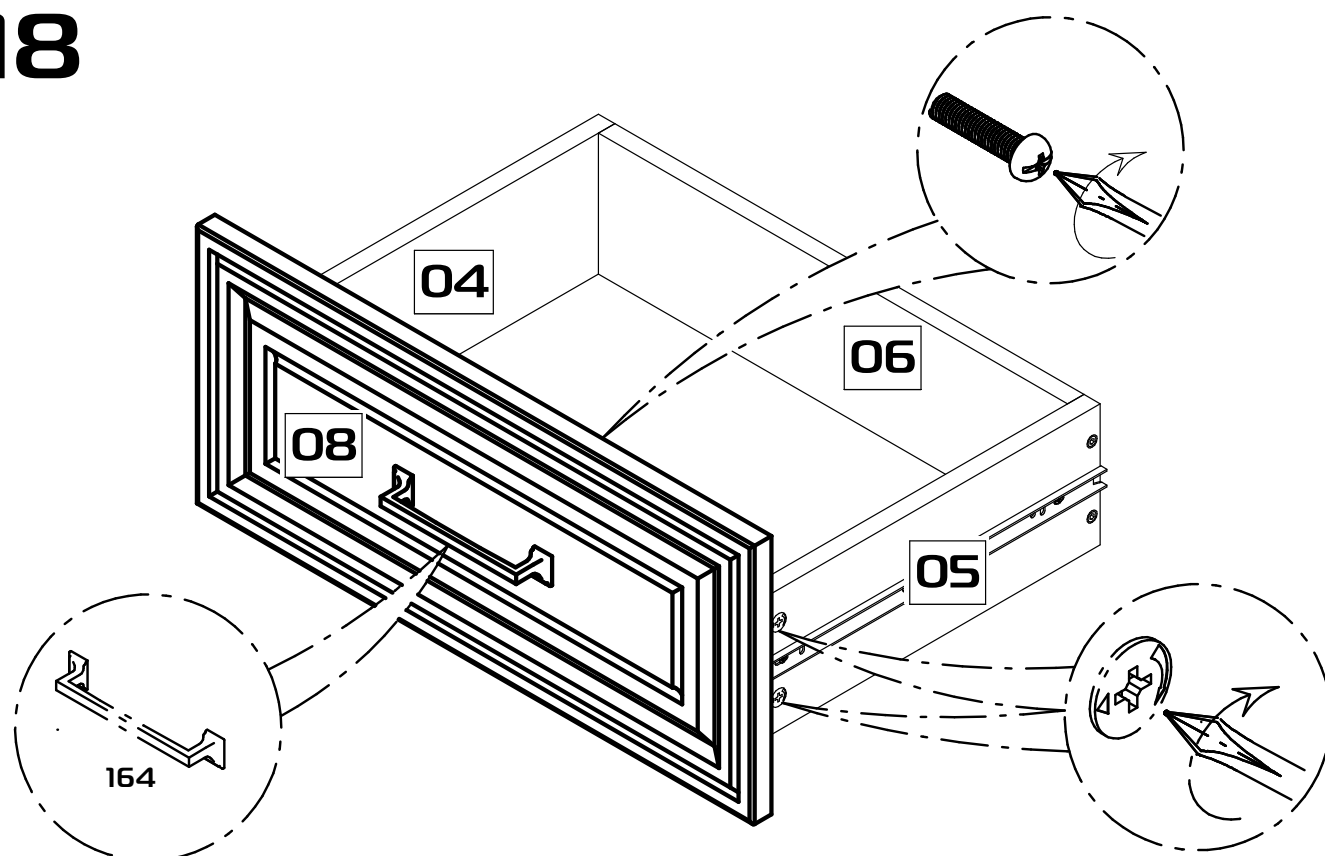

# 19

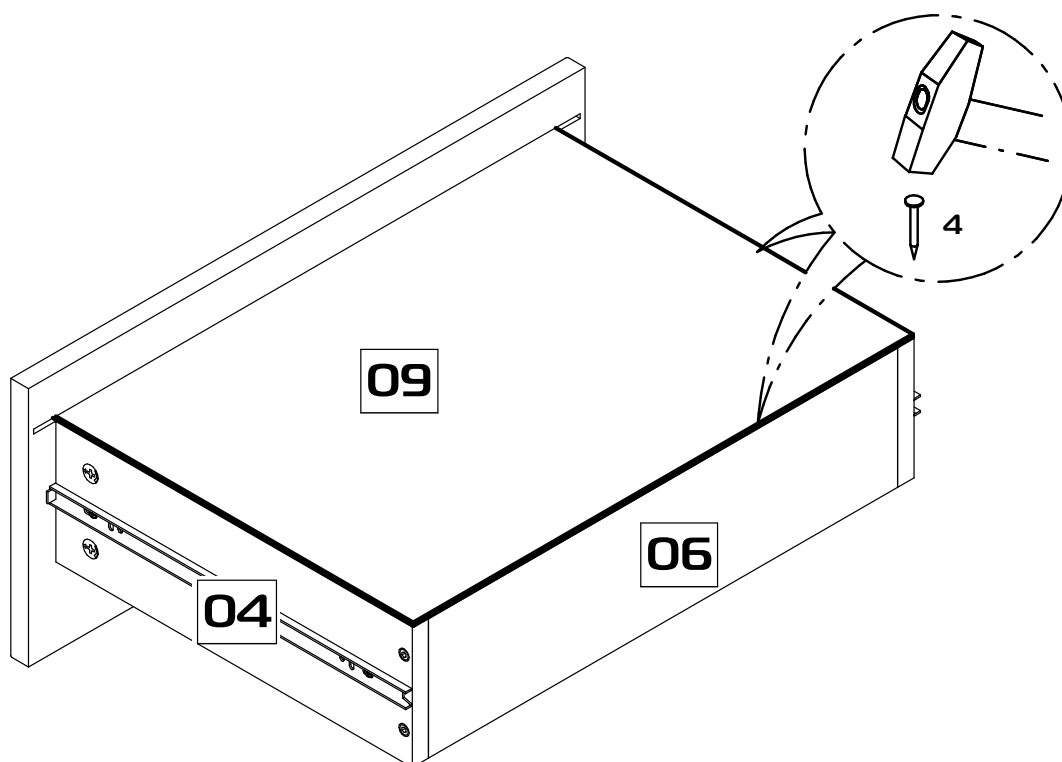

# 20

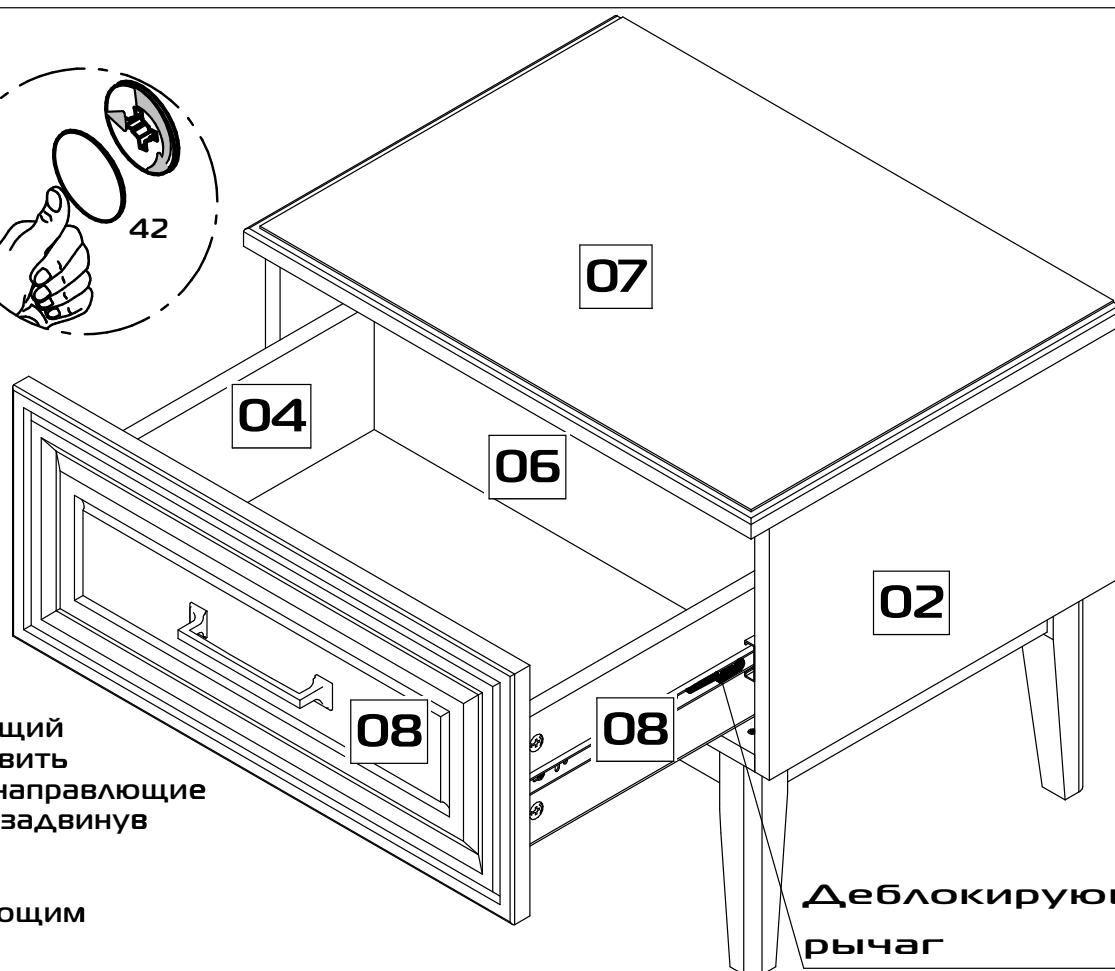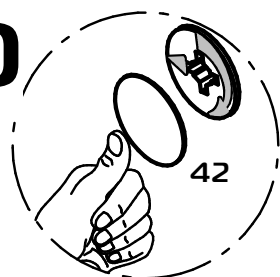

Нажать на  
Деблокирующий  
рычаг и вставить  
внутренние направляющие  
во внешние, задвинув  
ящик до  
фиксации  
Деблокирующим  
рычагом

Деблокирующий  
рычаг