


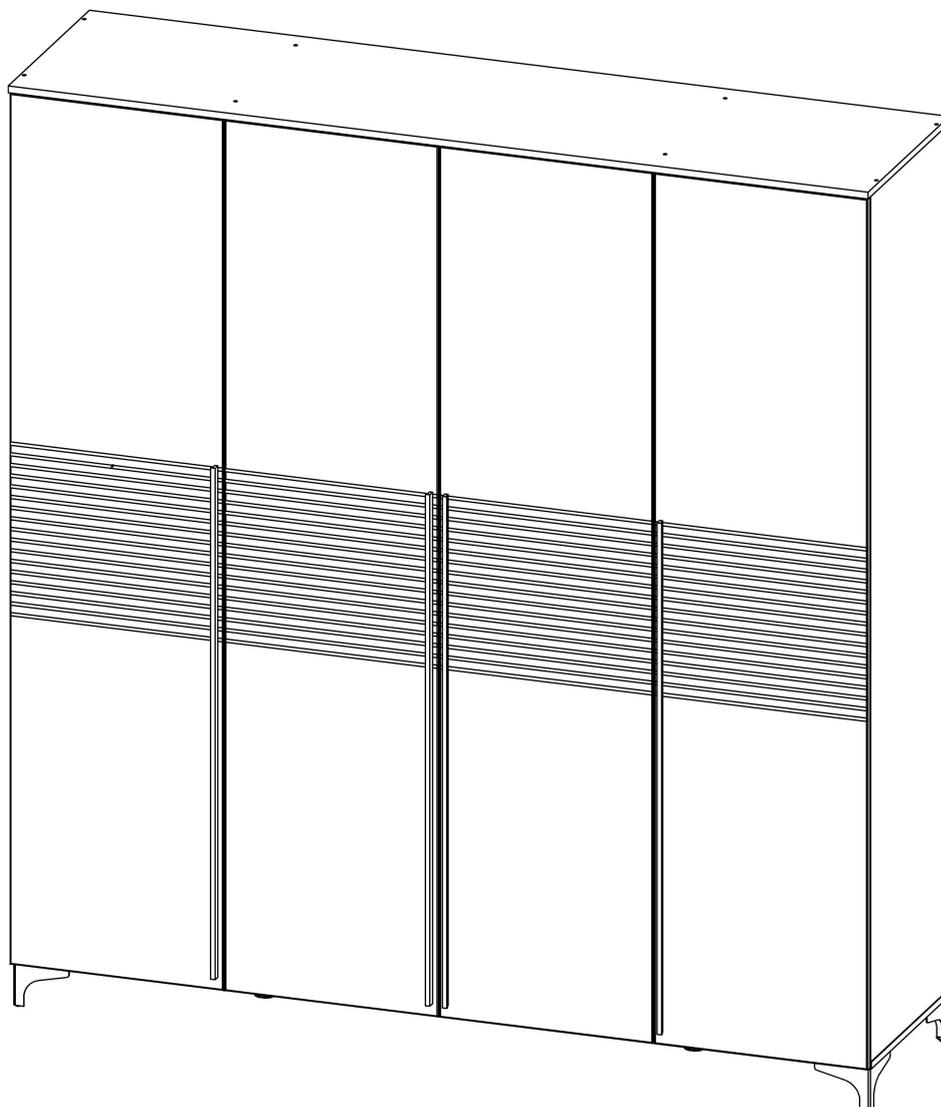
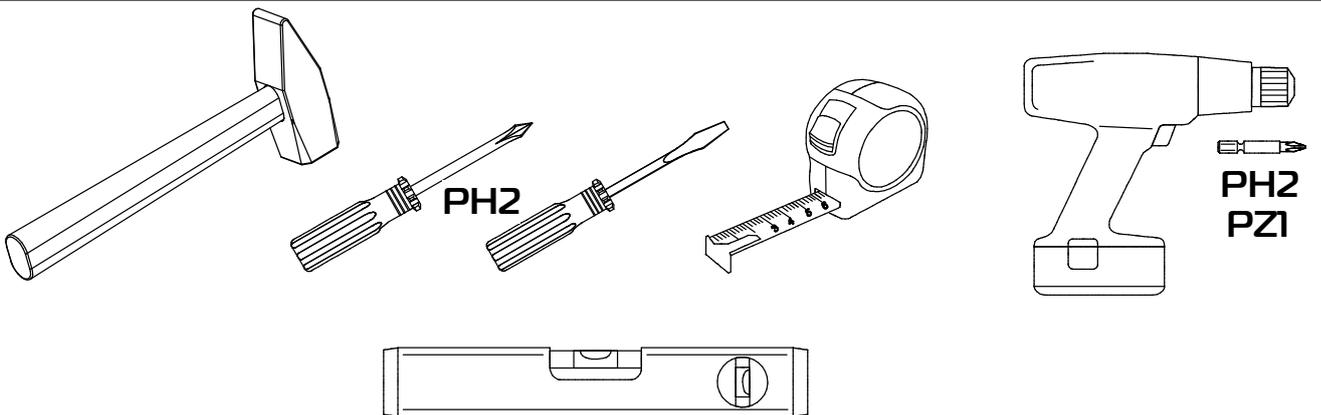
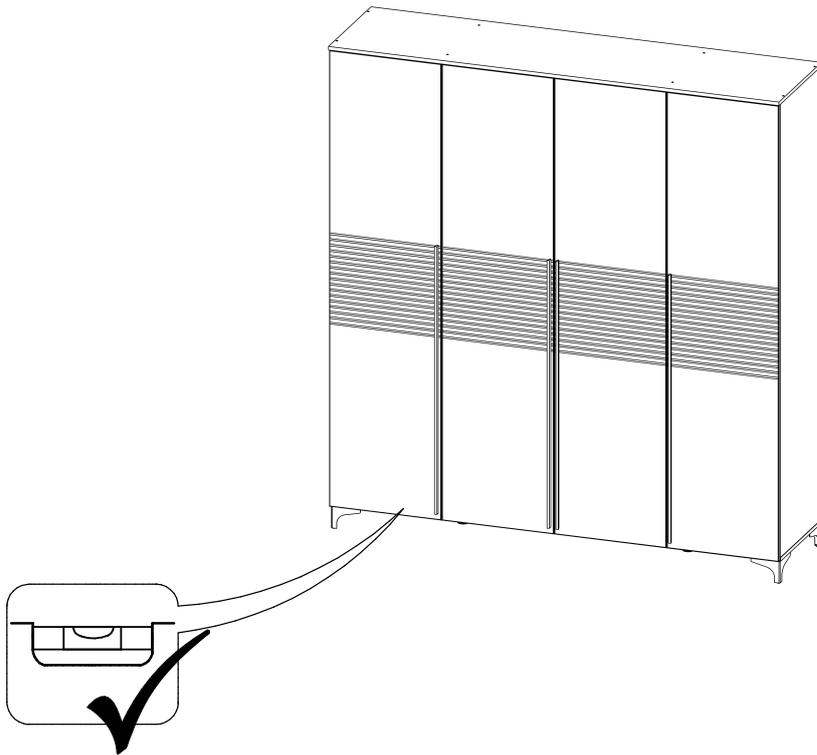



# Инструкция по сборке. Шкаф четырехстворчатый

Габаритные размеры (Высота x Глубина x Ширина)  
2167x520x2002


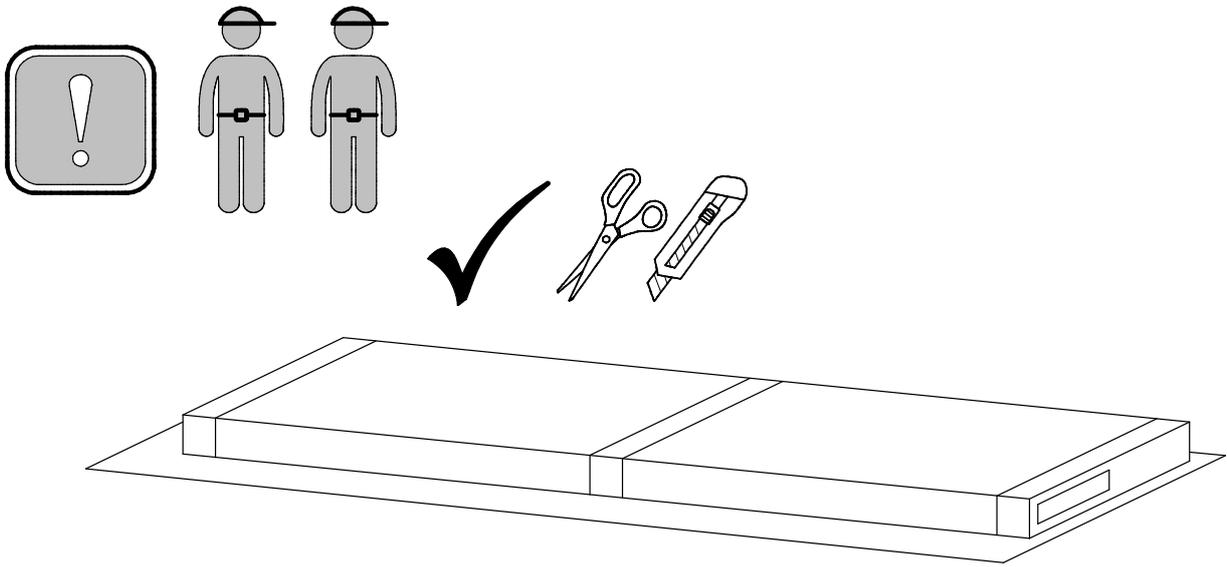


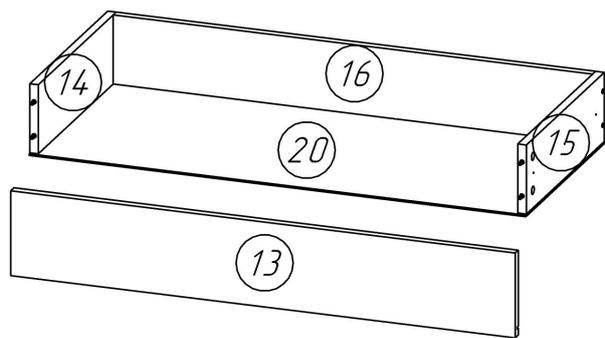

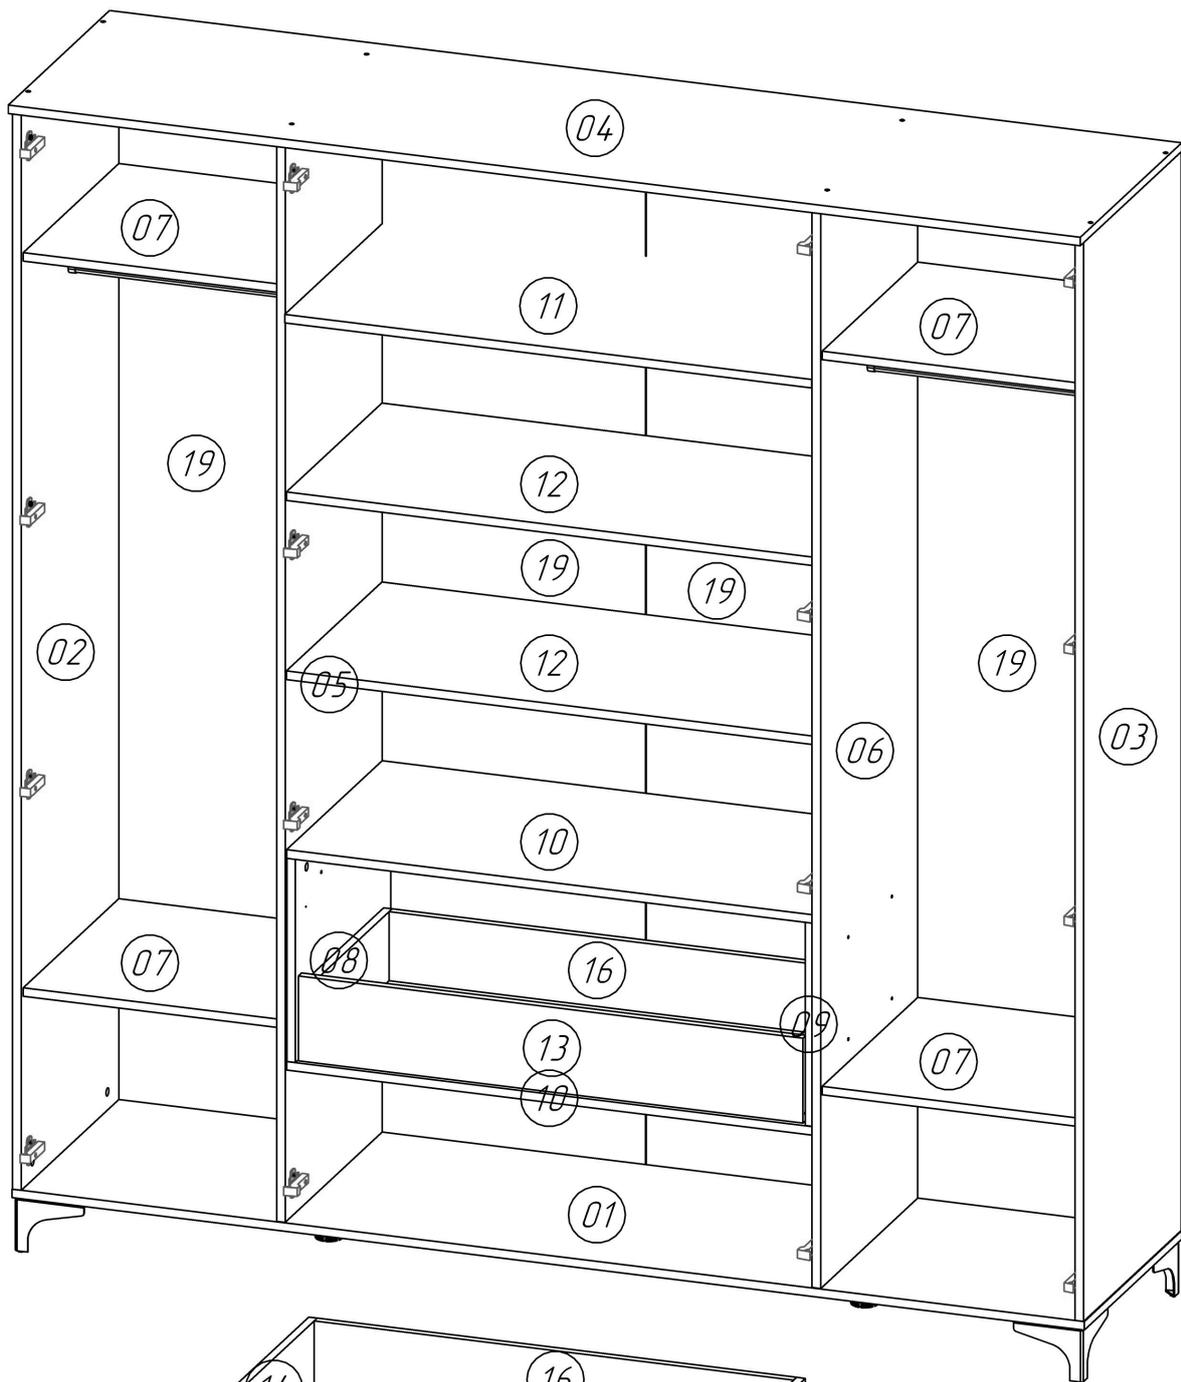


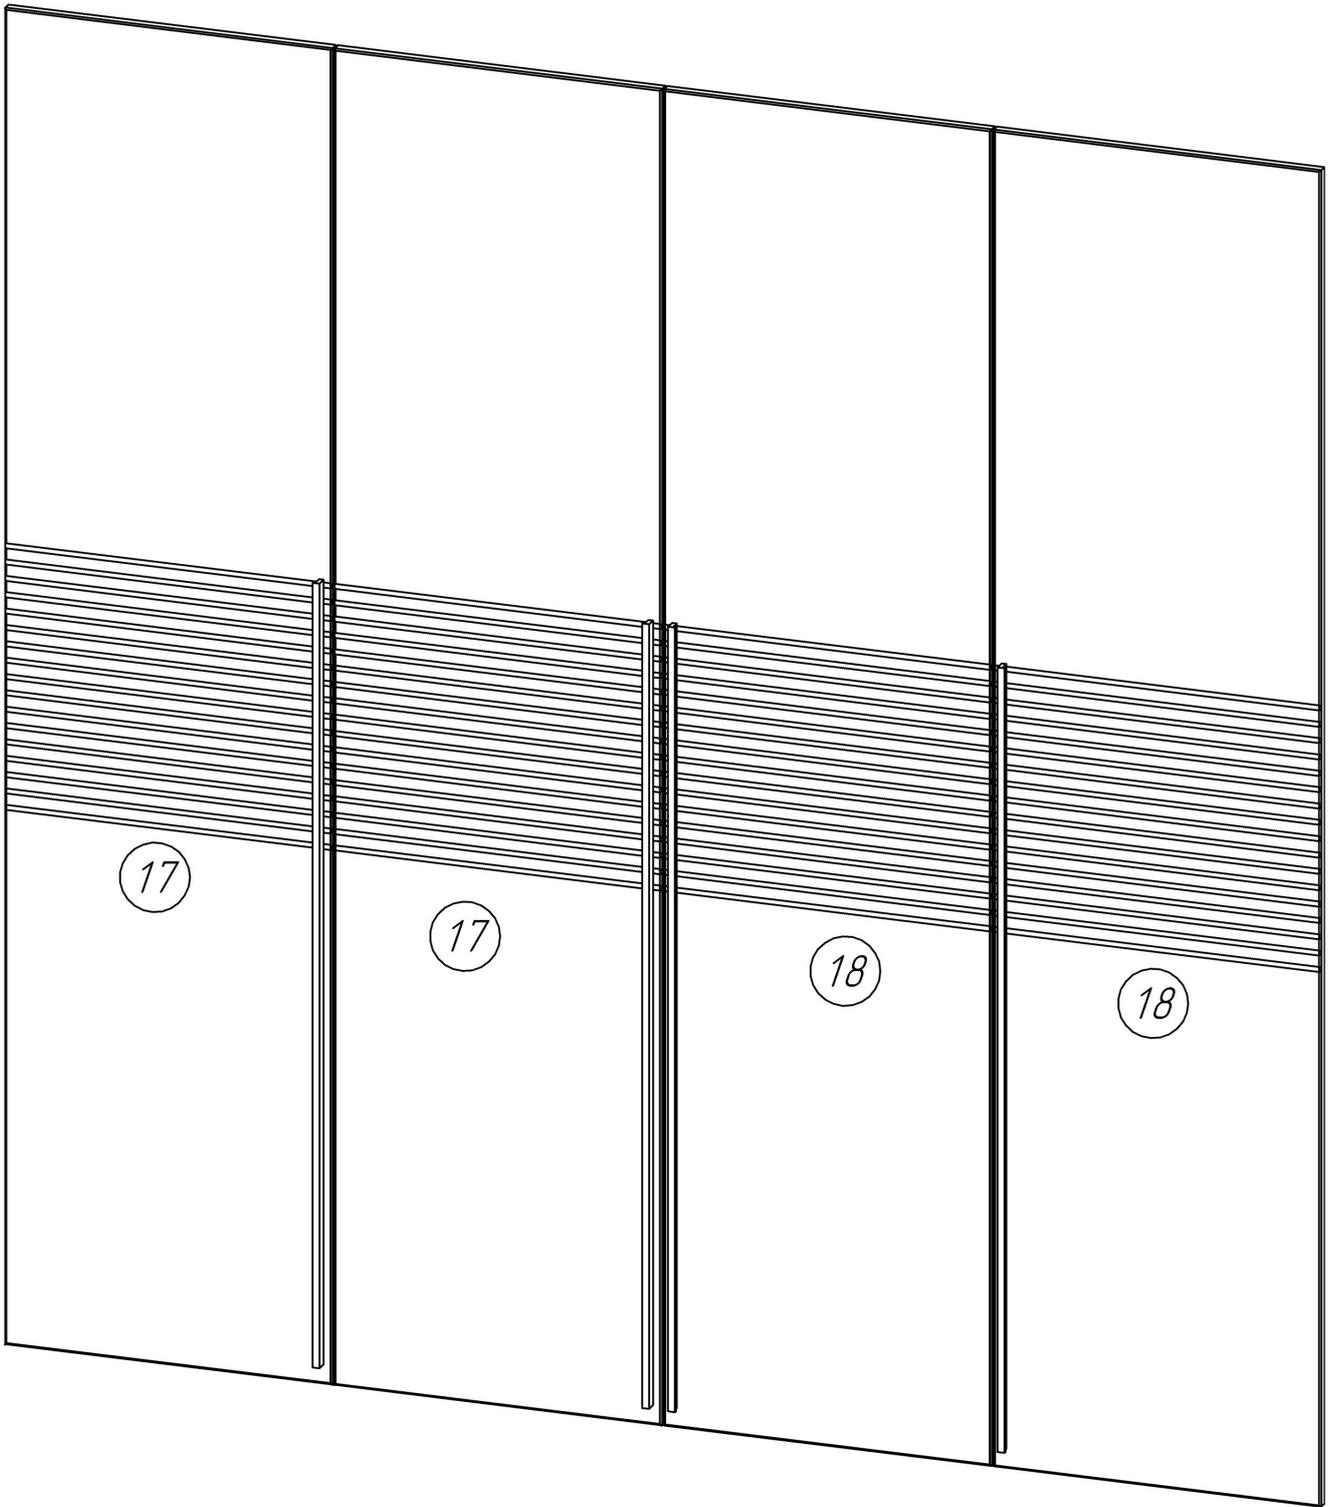


Поз.	Наименование	ДхШхТ	Ко-во	№ упаковки
01	Основание	2002x500x16	1	4
02	Боковина левая	2032x500x16	1	5
03	Боковина правая	2032x500x16	1	5
04	Крышка	2002x520x16	1	4
05	Перегородка левая	2032x500x16	1	5
06	Перегородка правая	2032x500x16	1	5
07	Полка основная	490x476x16	4	1
08	Бок левый бокса	489x383x16	1	1
09	Бок правый бокса	489x383x16	1	1
10	Стенка горизонтальная бокса	984x490x16	2	1
11	Полка основная центральная	984x500x16	1	4
12	Полка вкладная	984x490x16	2	1
13	Накладка ящика	942x160x16	2	4
14	Боковина ящика левая	400x130x16	2	4
15	Боковина ящика правая	400x130x16	2	4
16	Задняя стенка ящика	895x130x16	2	4
17	Дверь левая	2044x497x16	2	3
18	Дверь правая	2044x497x16	2	2
19	Задняя стенка	2060x498x3	4	3
20	Дно ящика	925x405x3	2	3

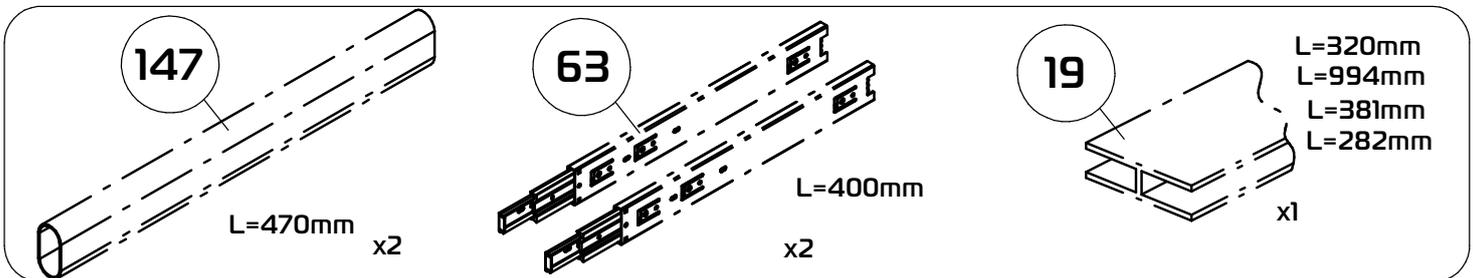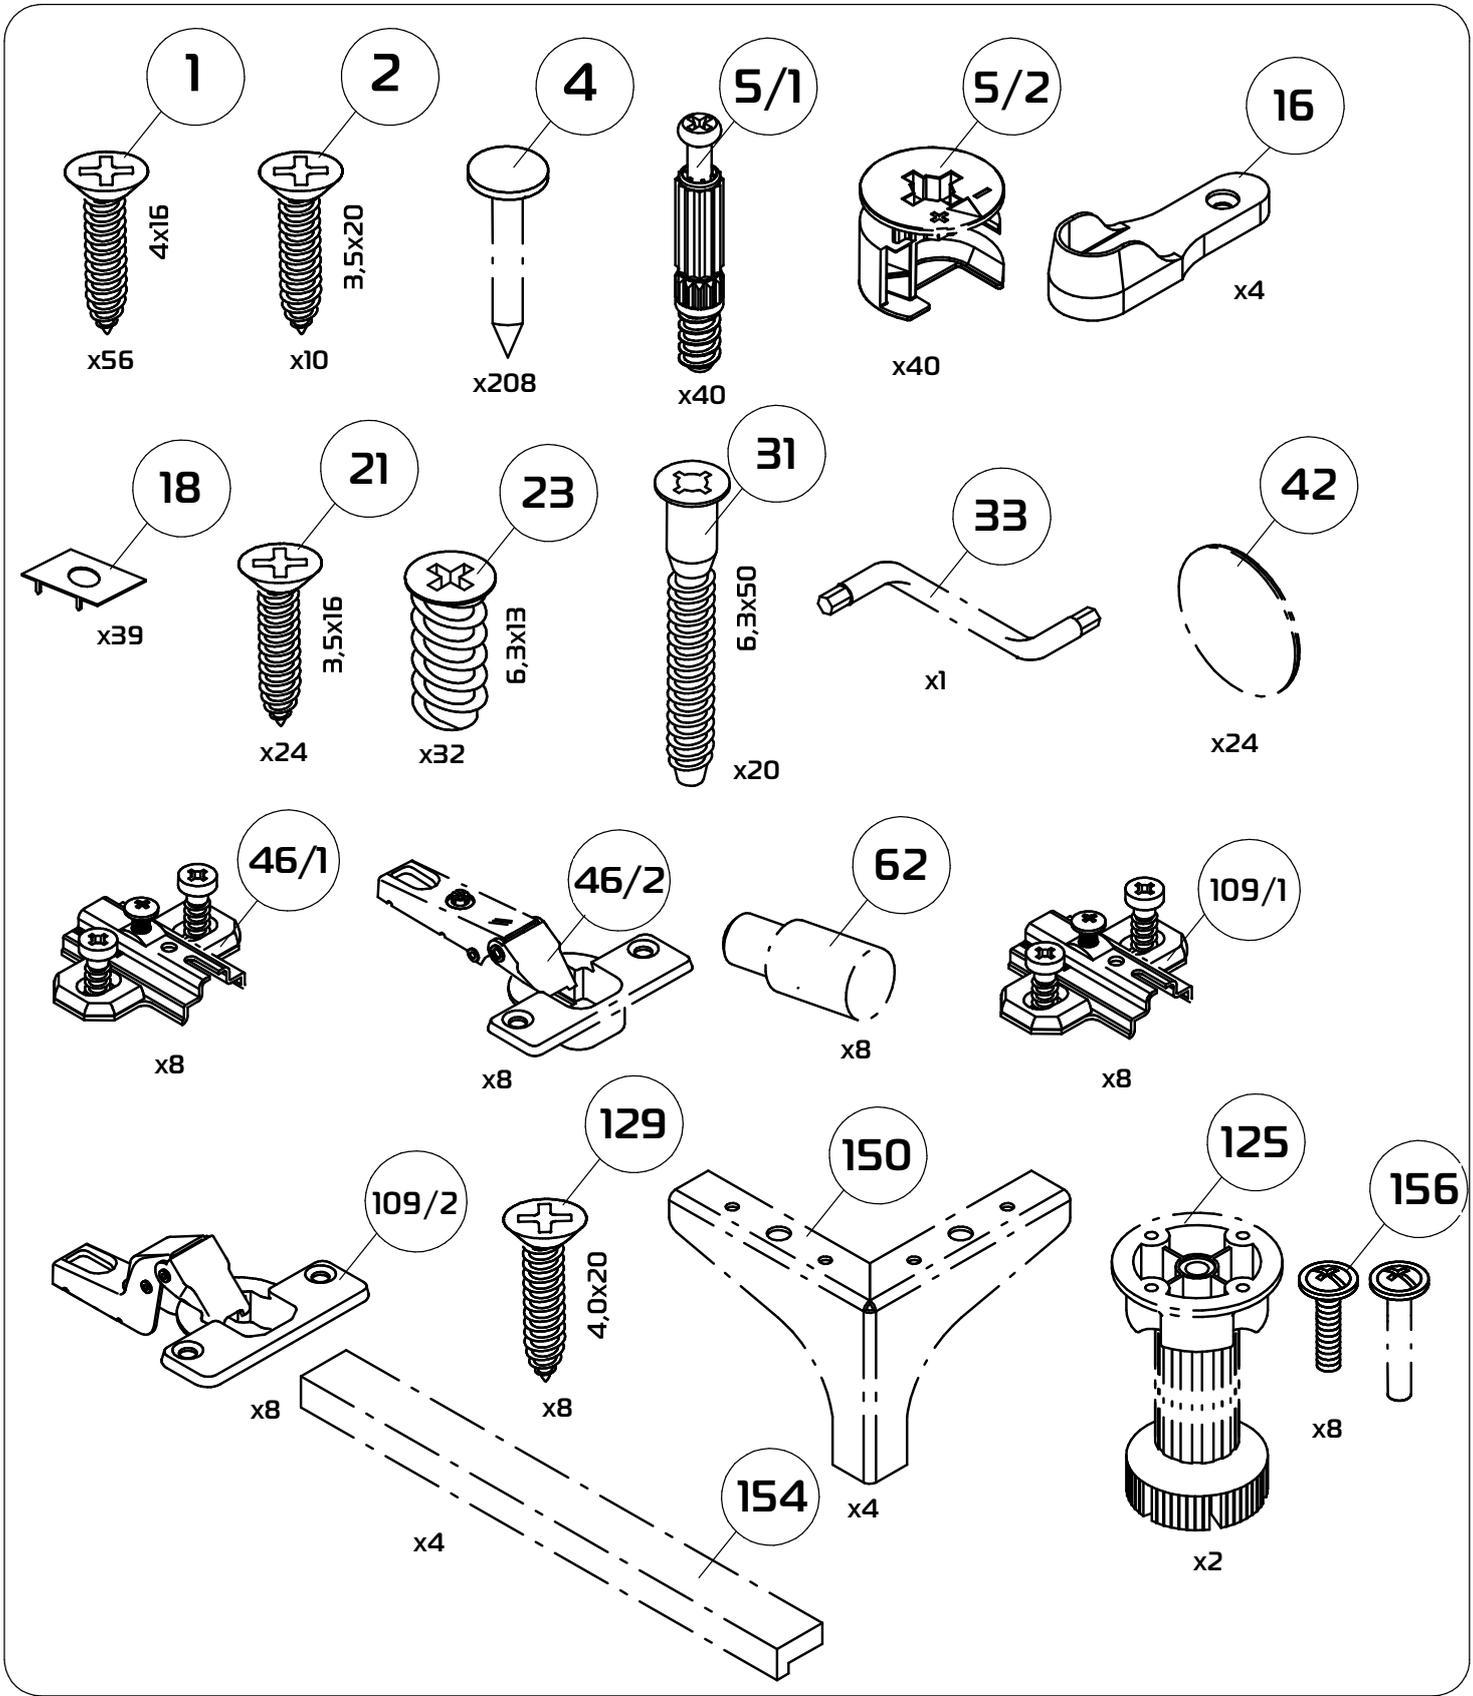


1

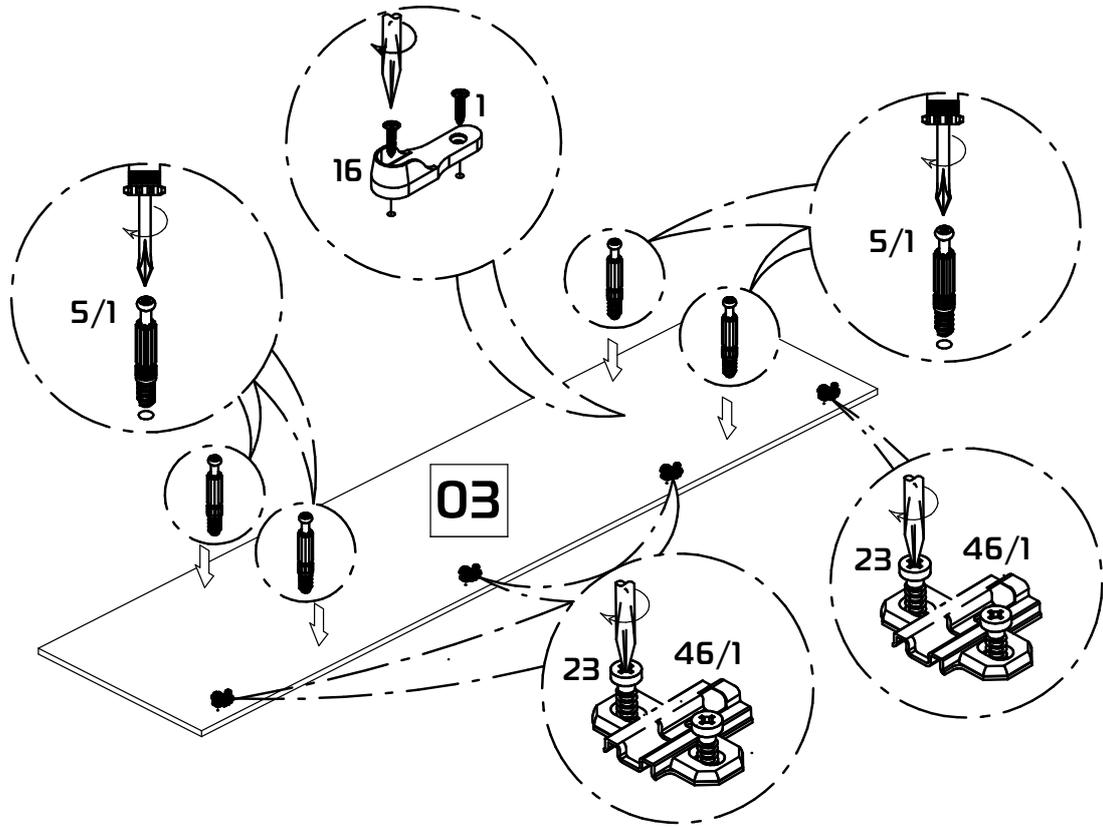


2

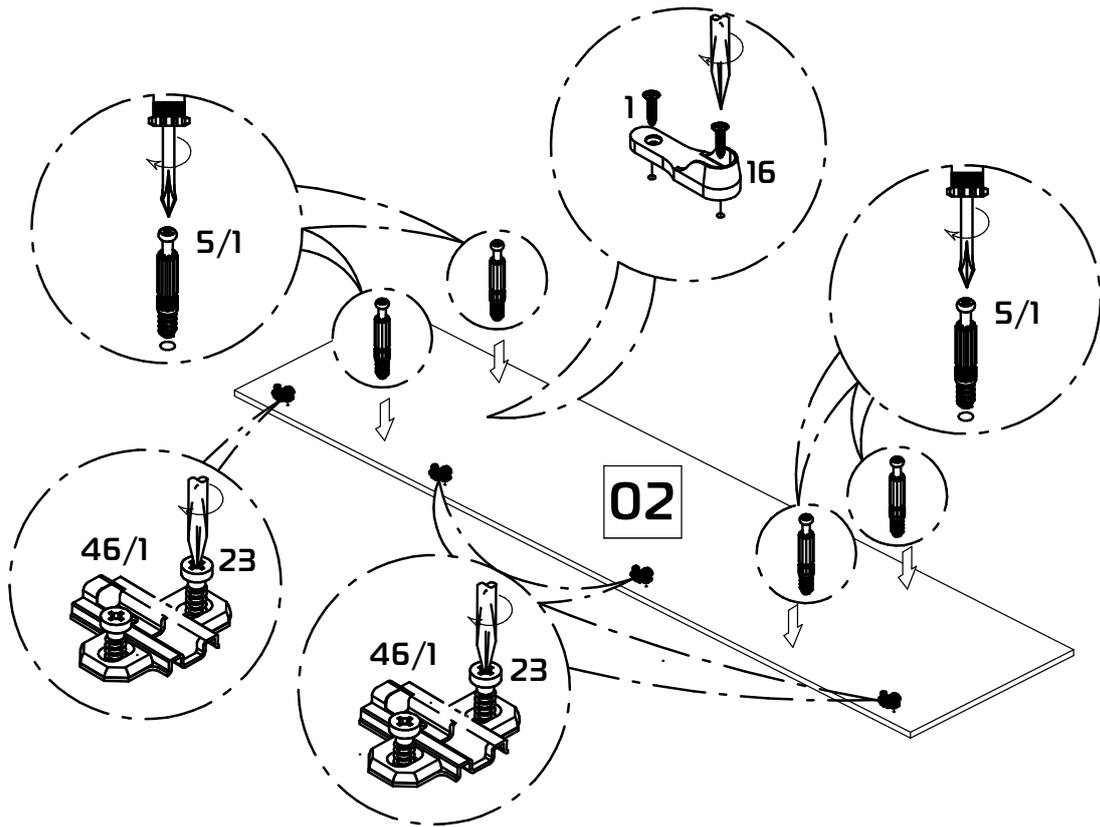


# 3

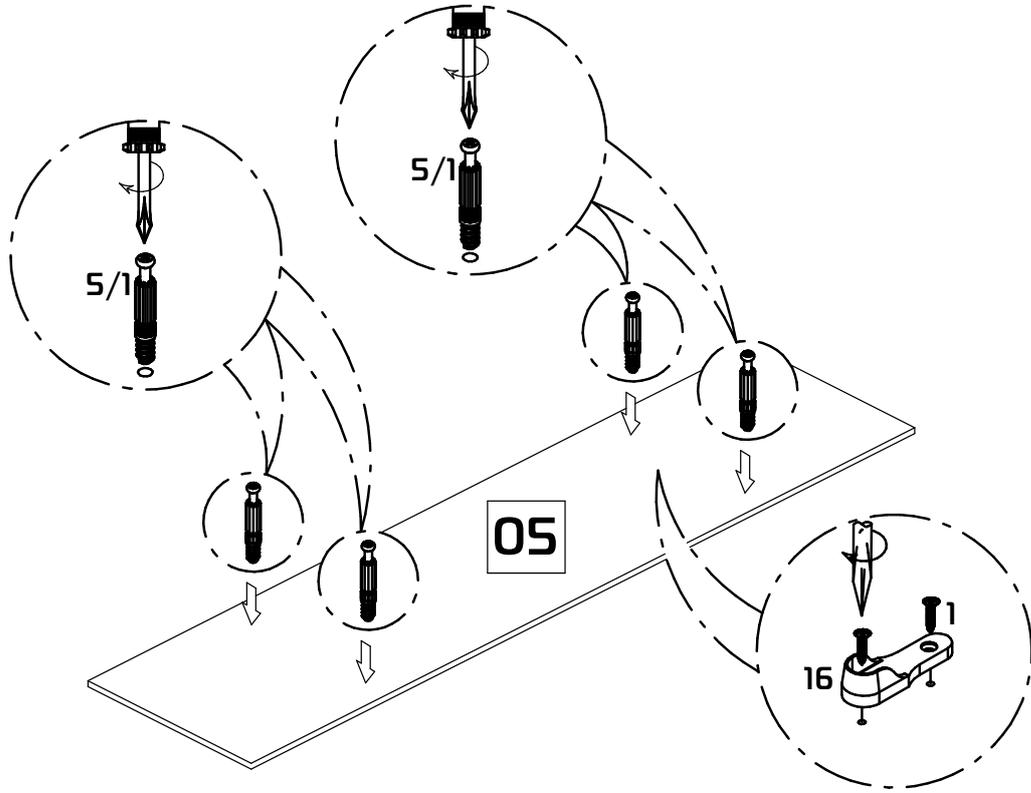


# 4

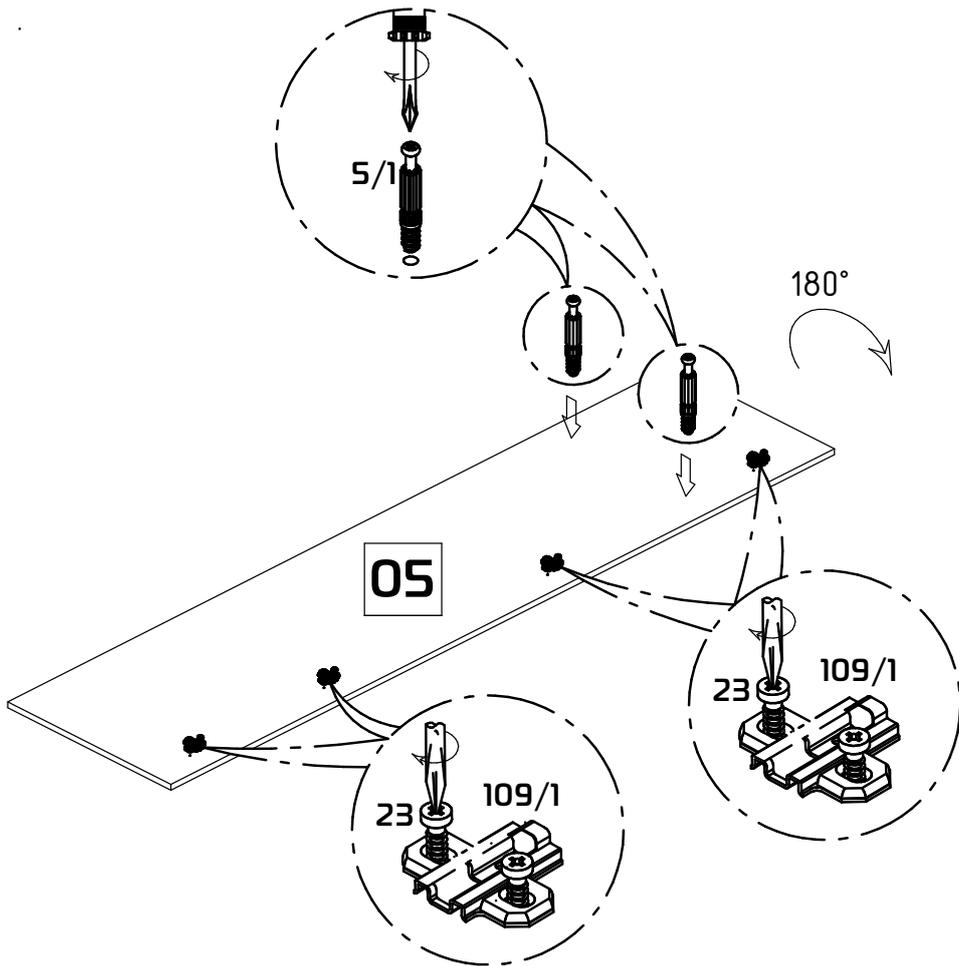


# 5

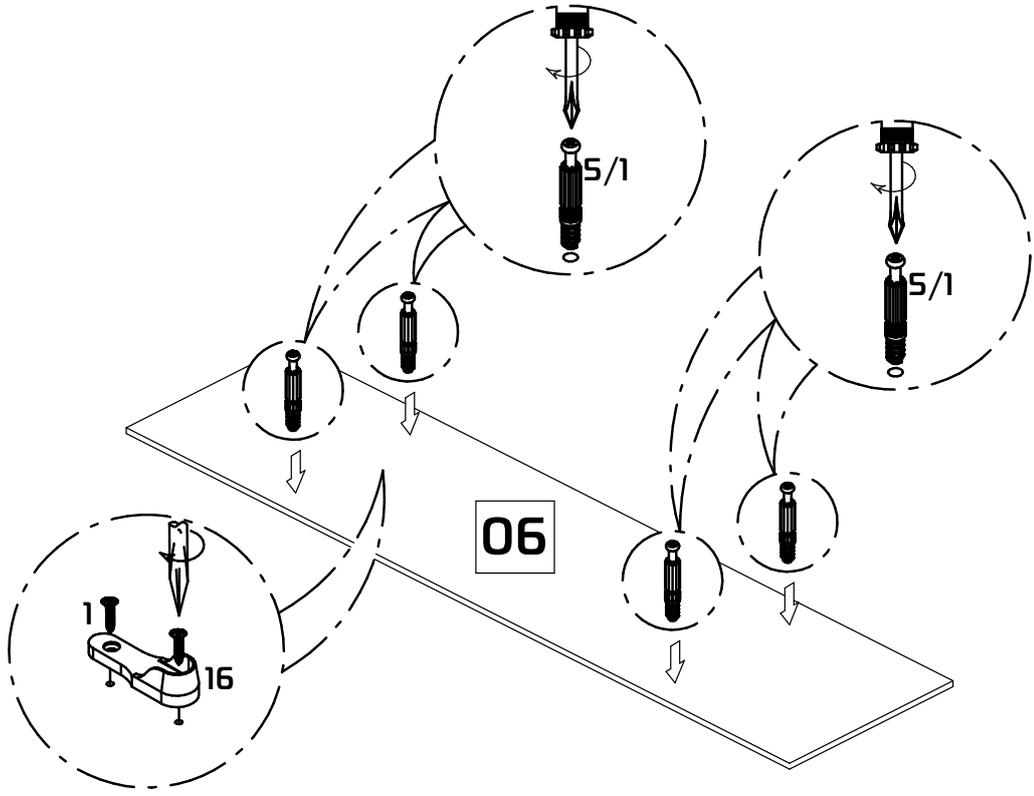


# 6

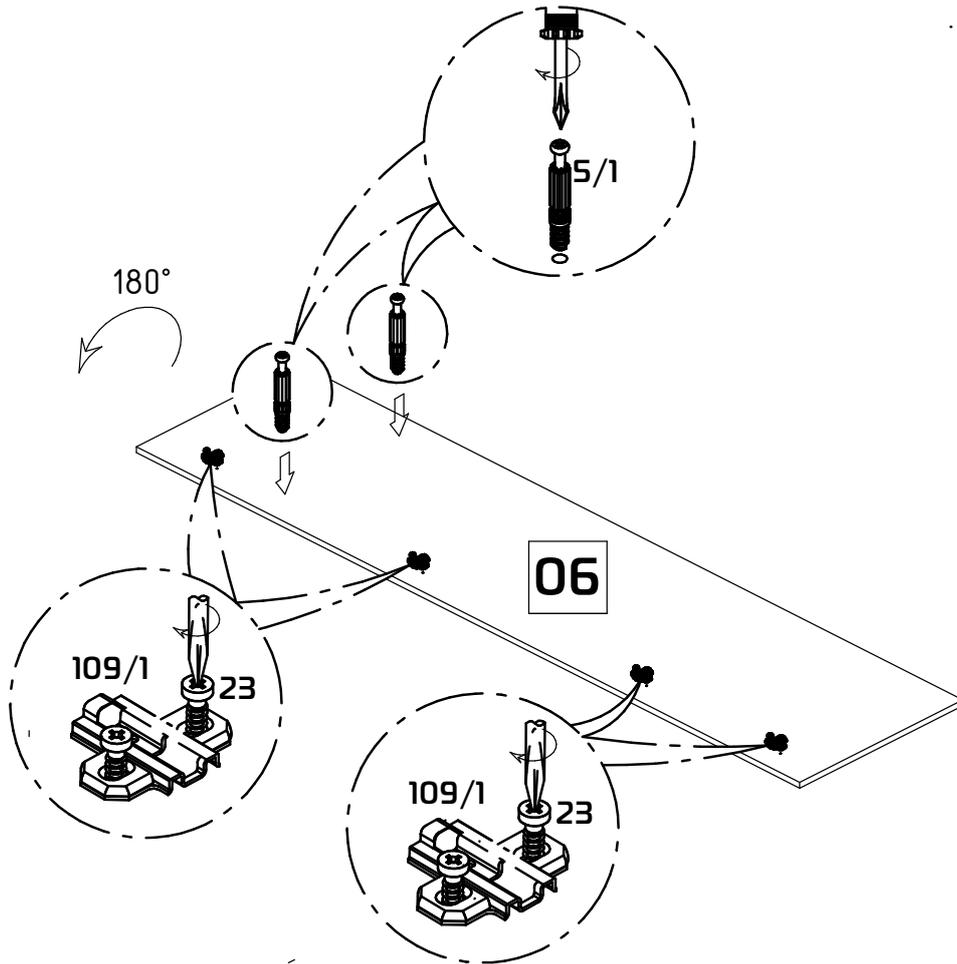


7

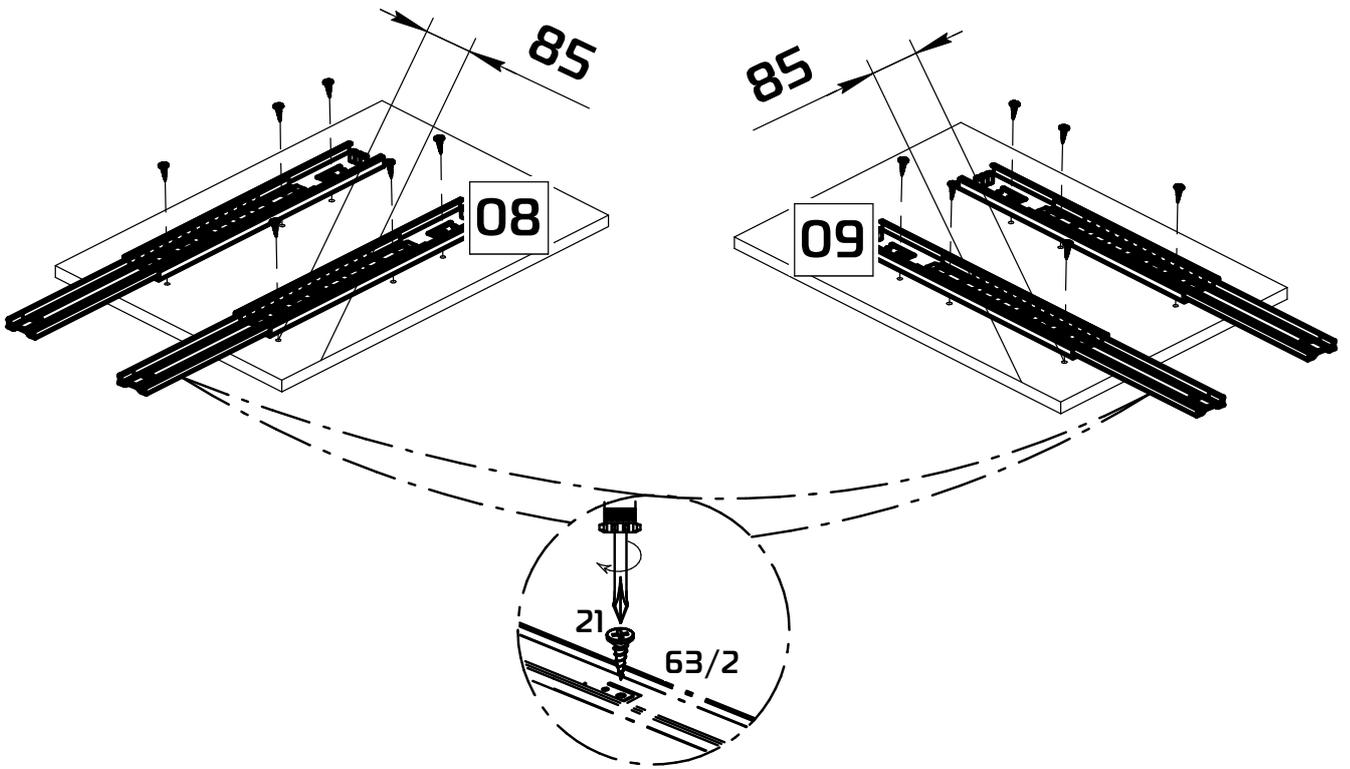


8

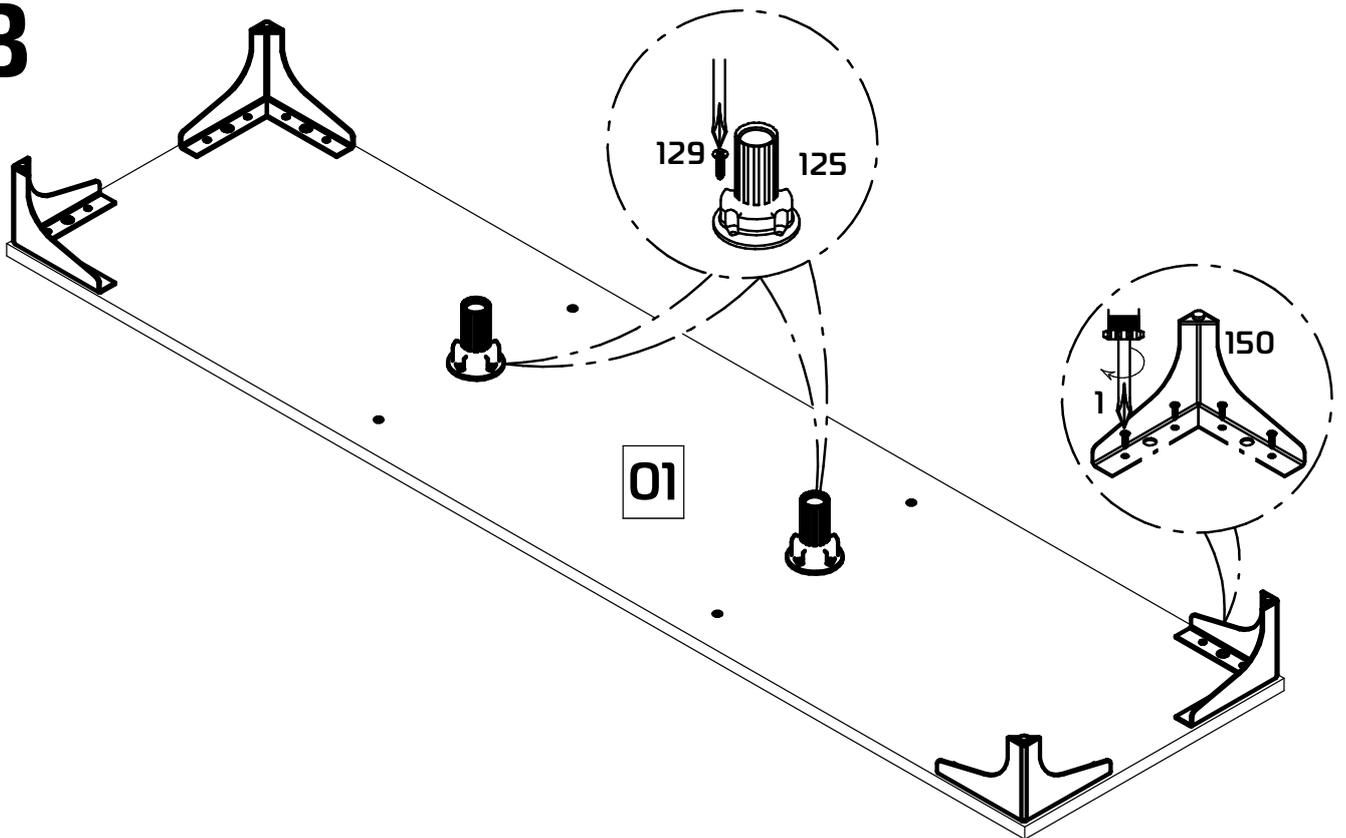


9

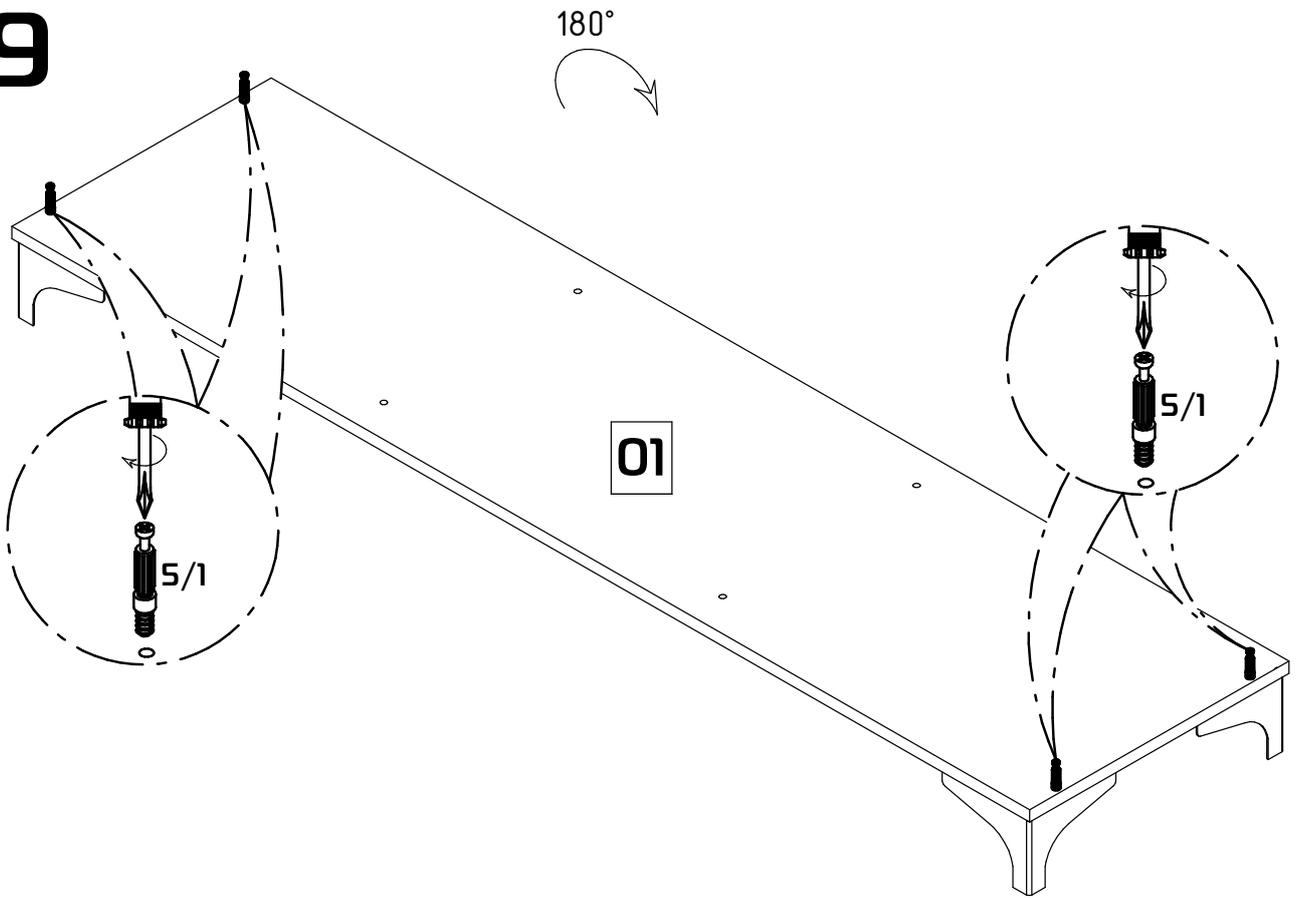


10

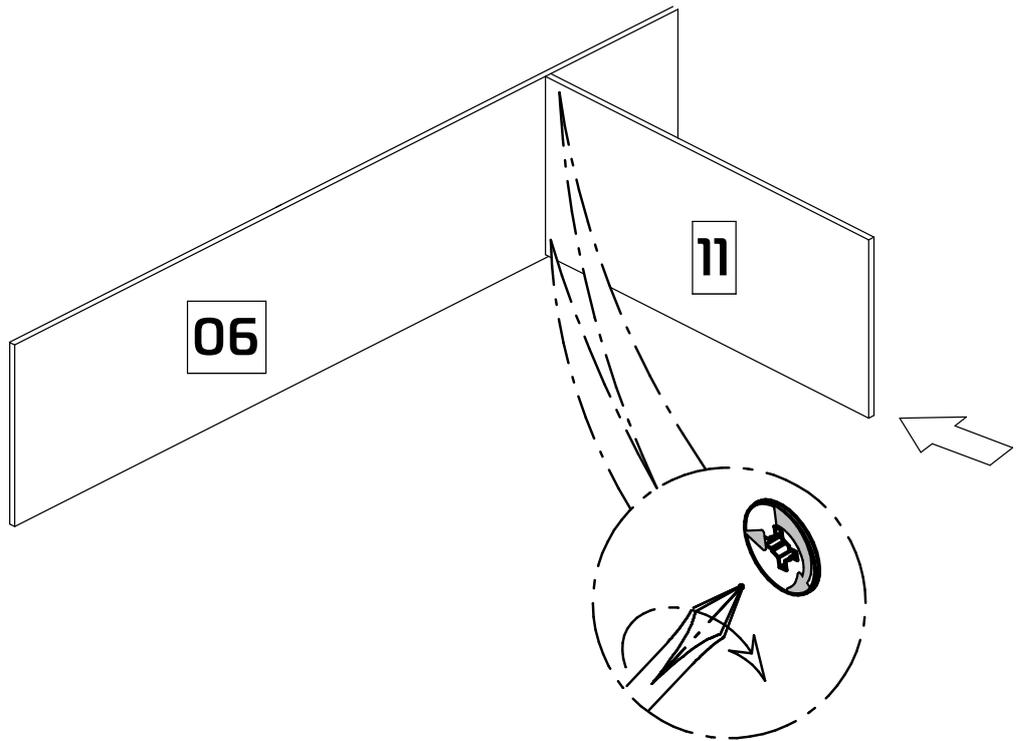


11

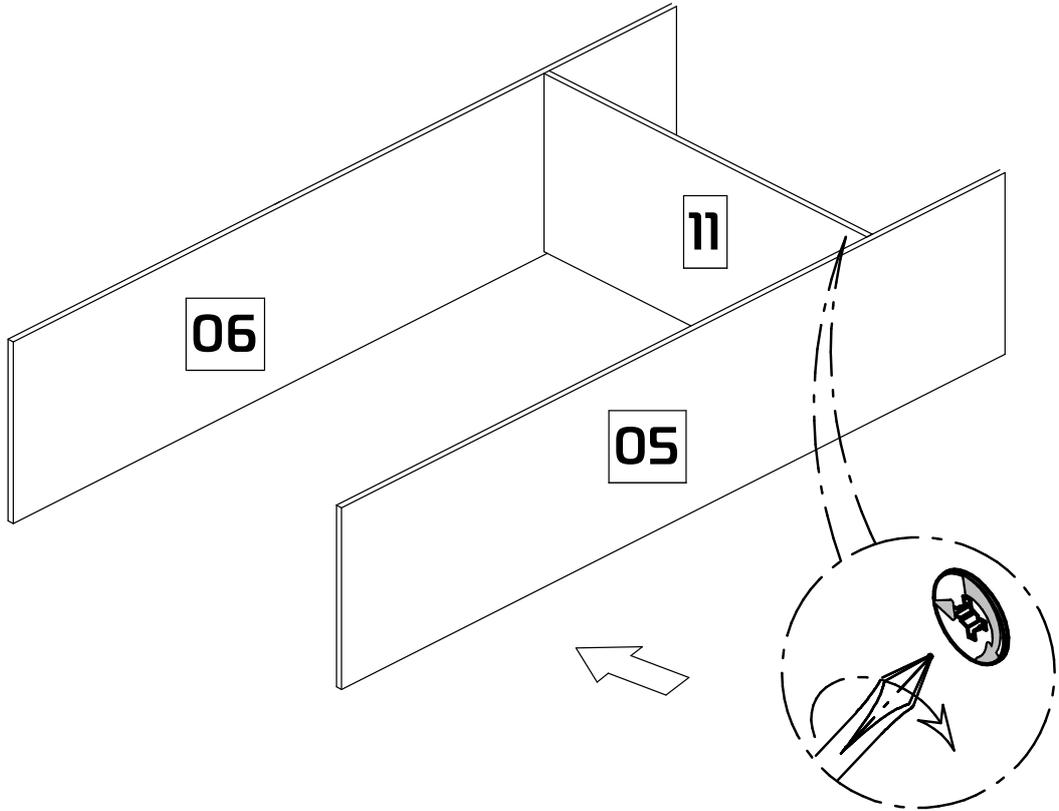


12

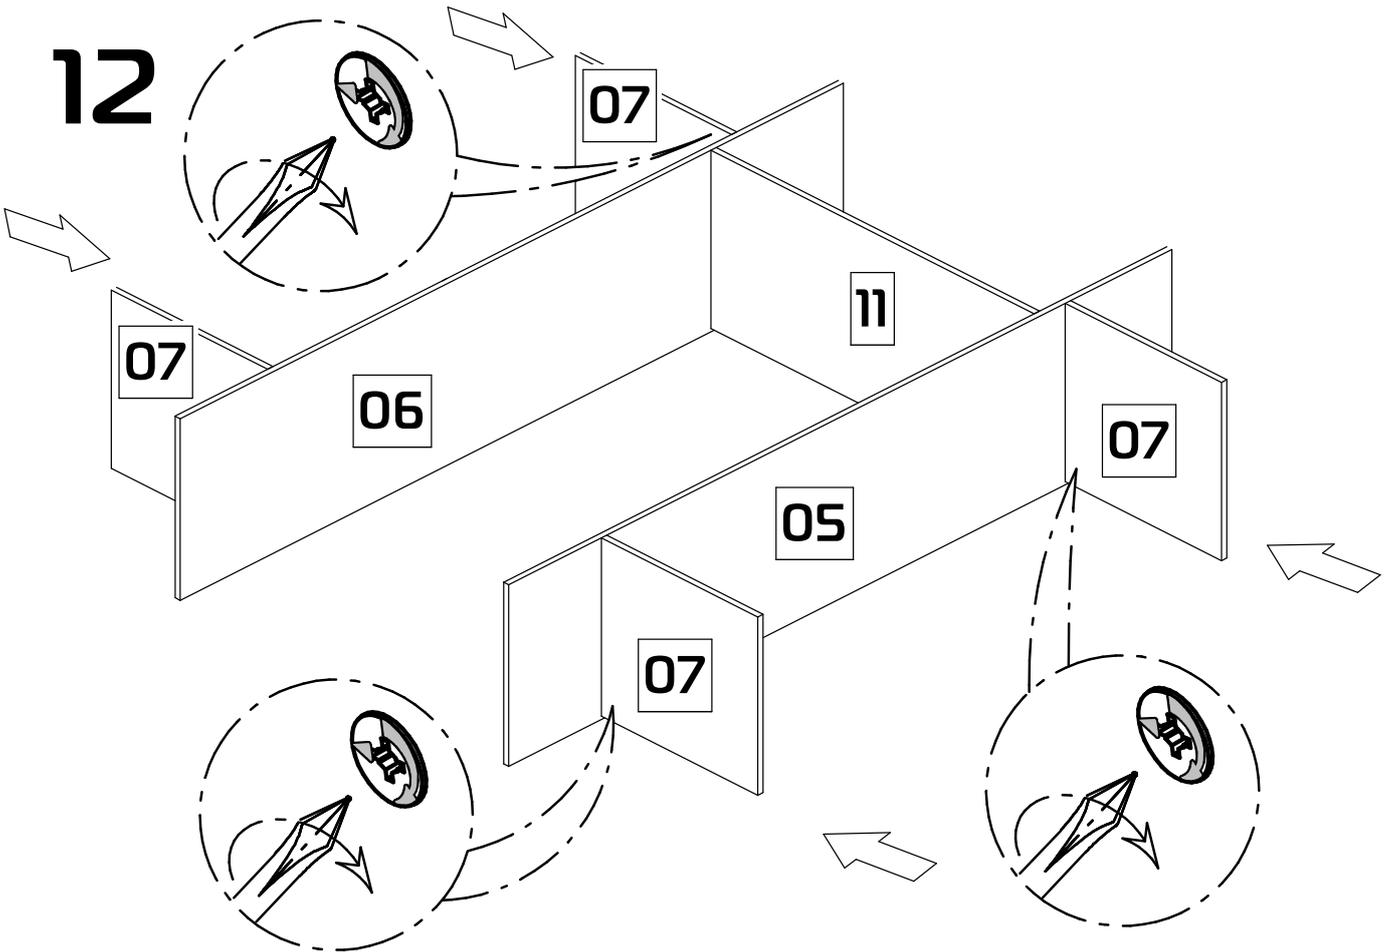


13

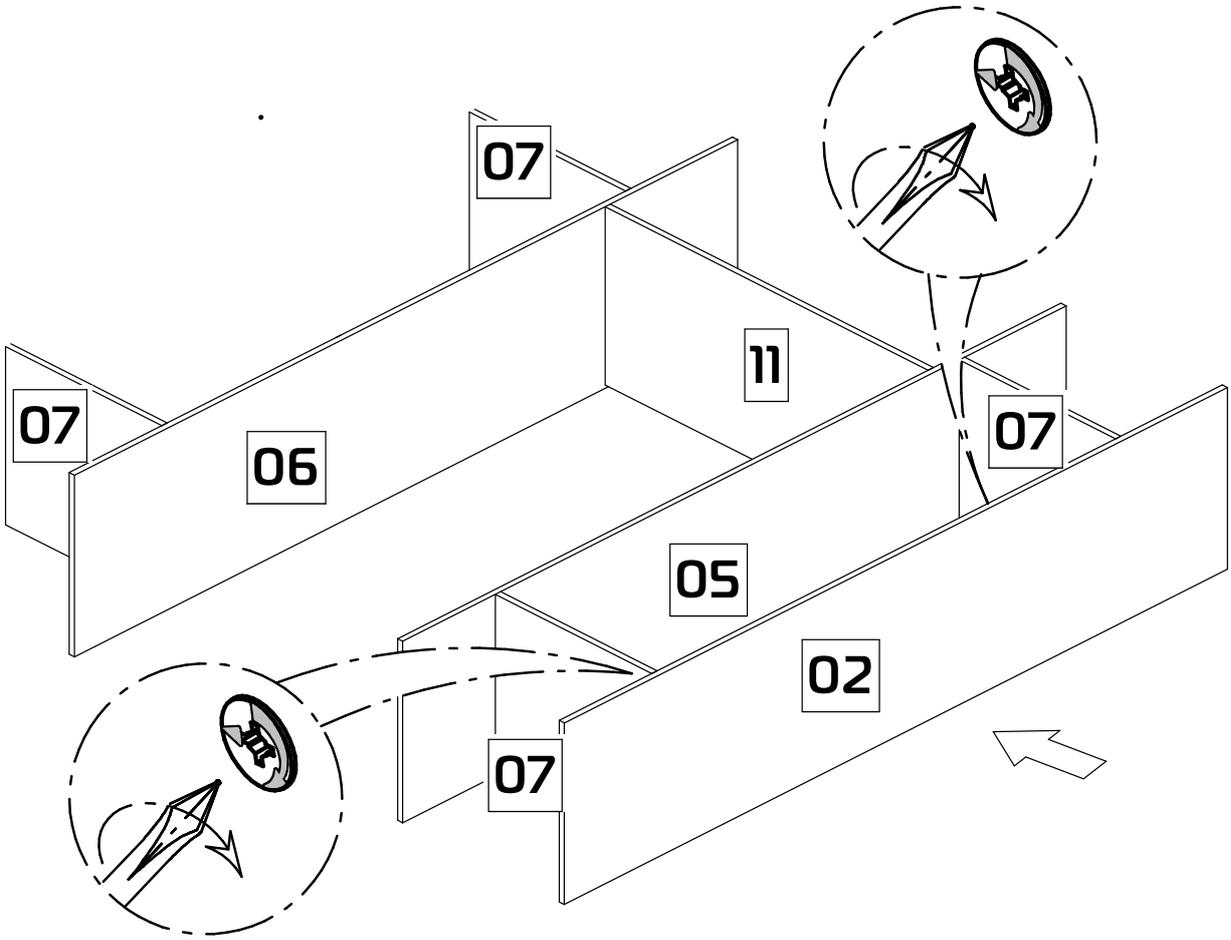


14

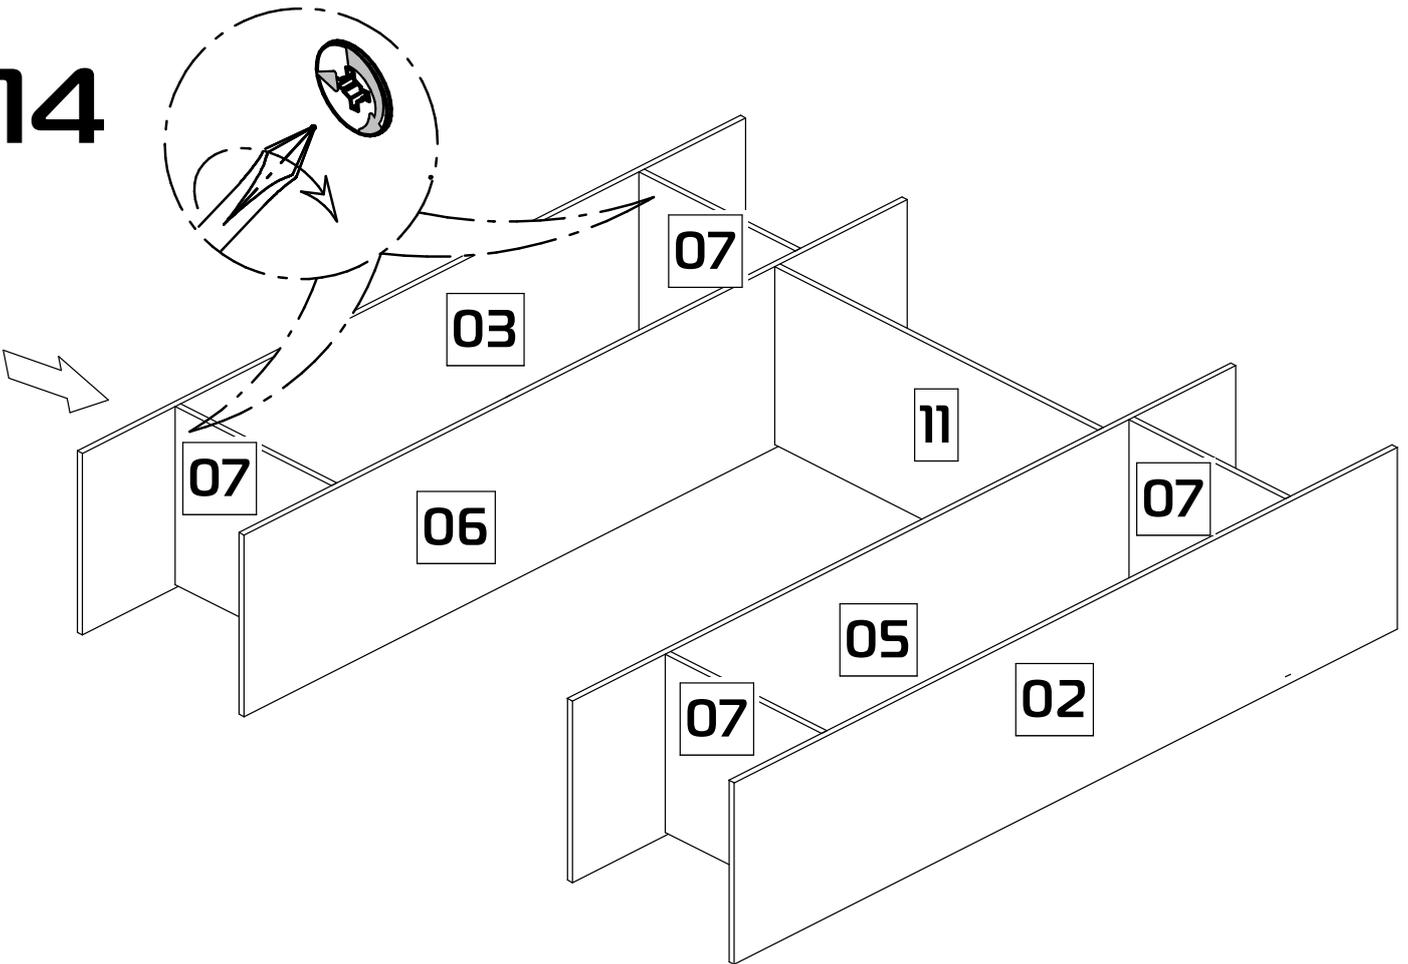


# 15

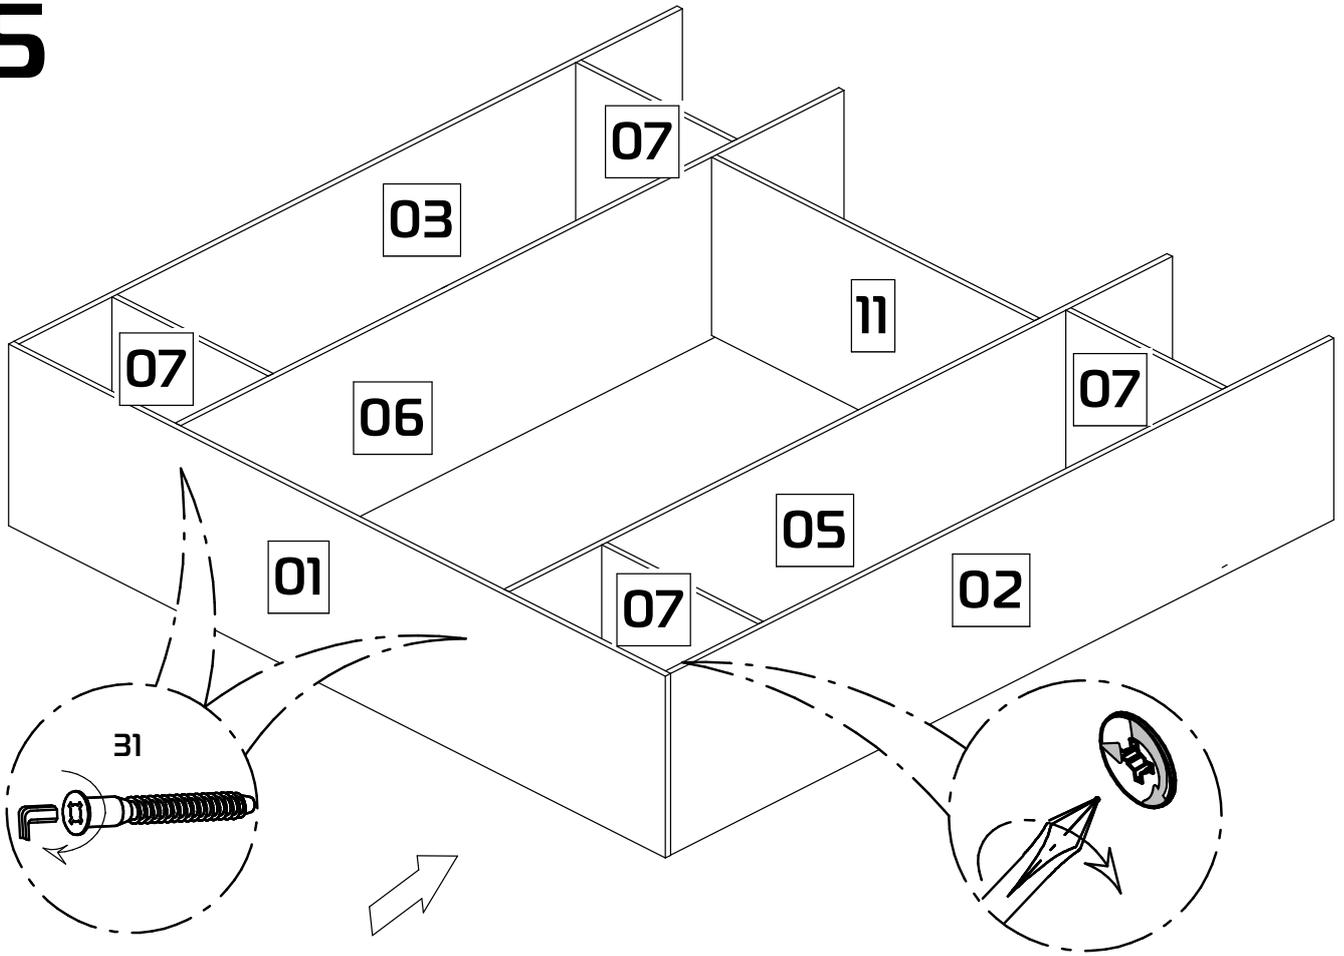


# 16

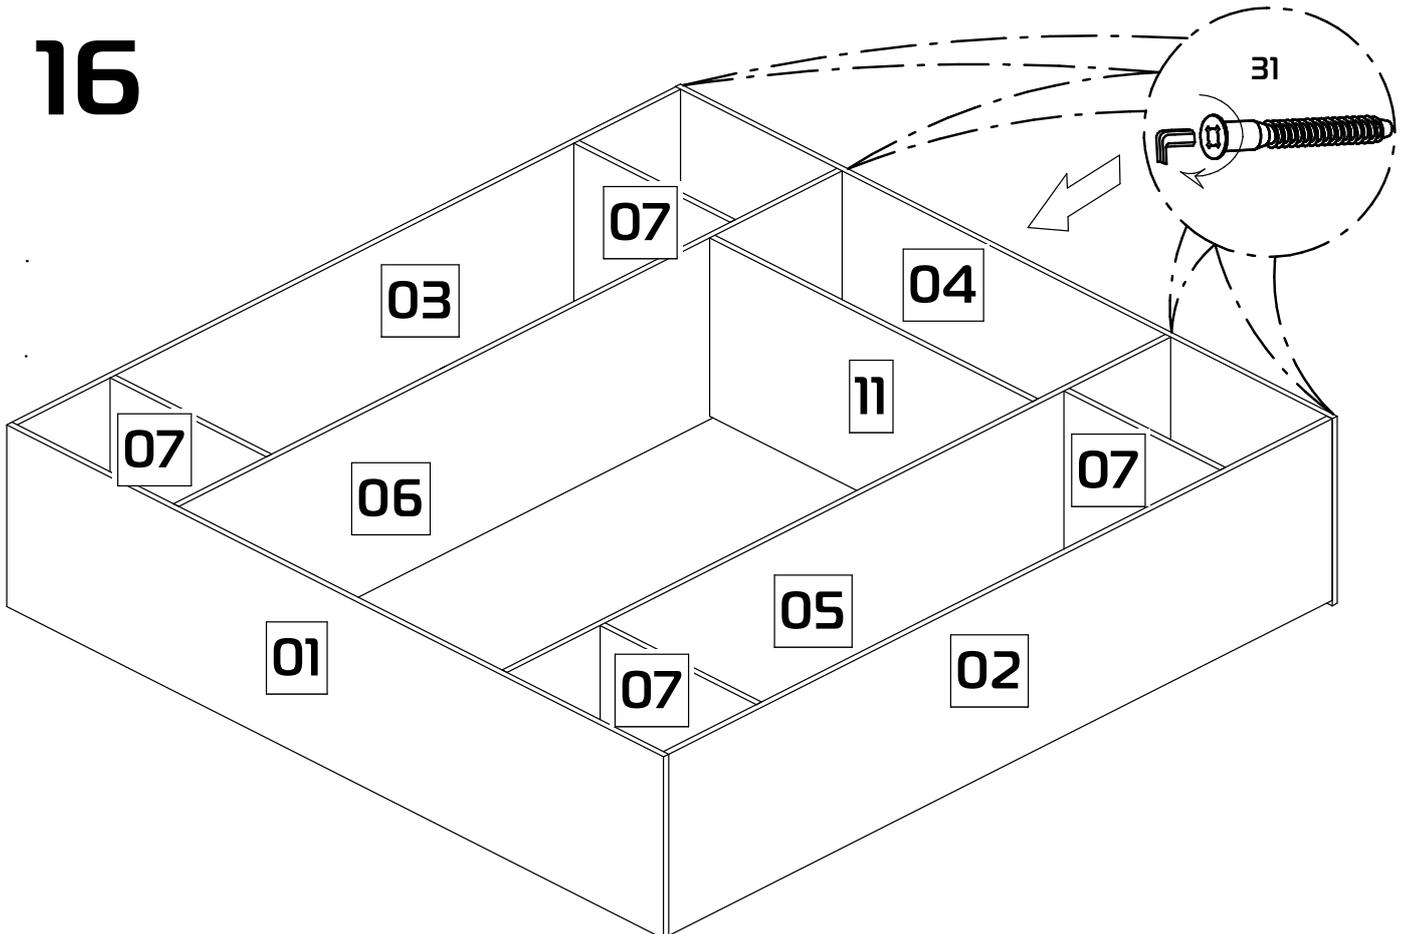


# 17

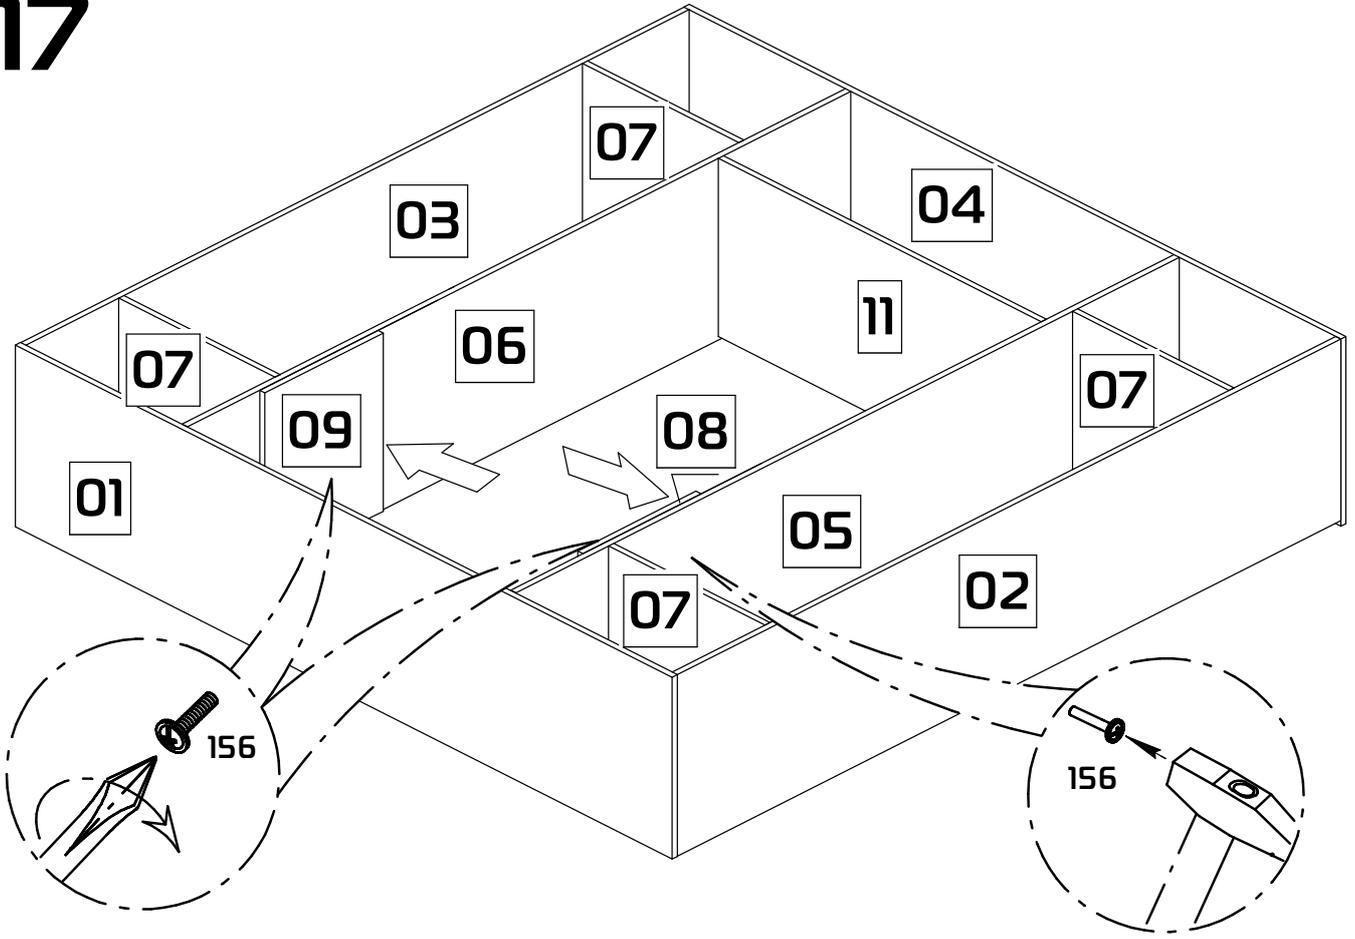

# 18

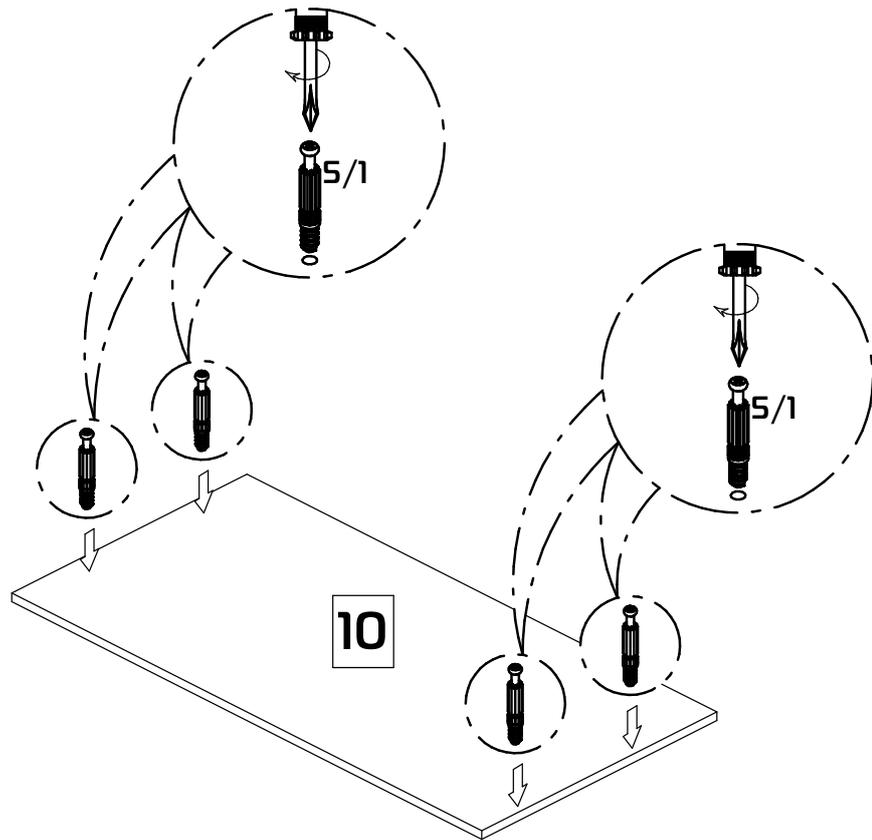



# 19

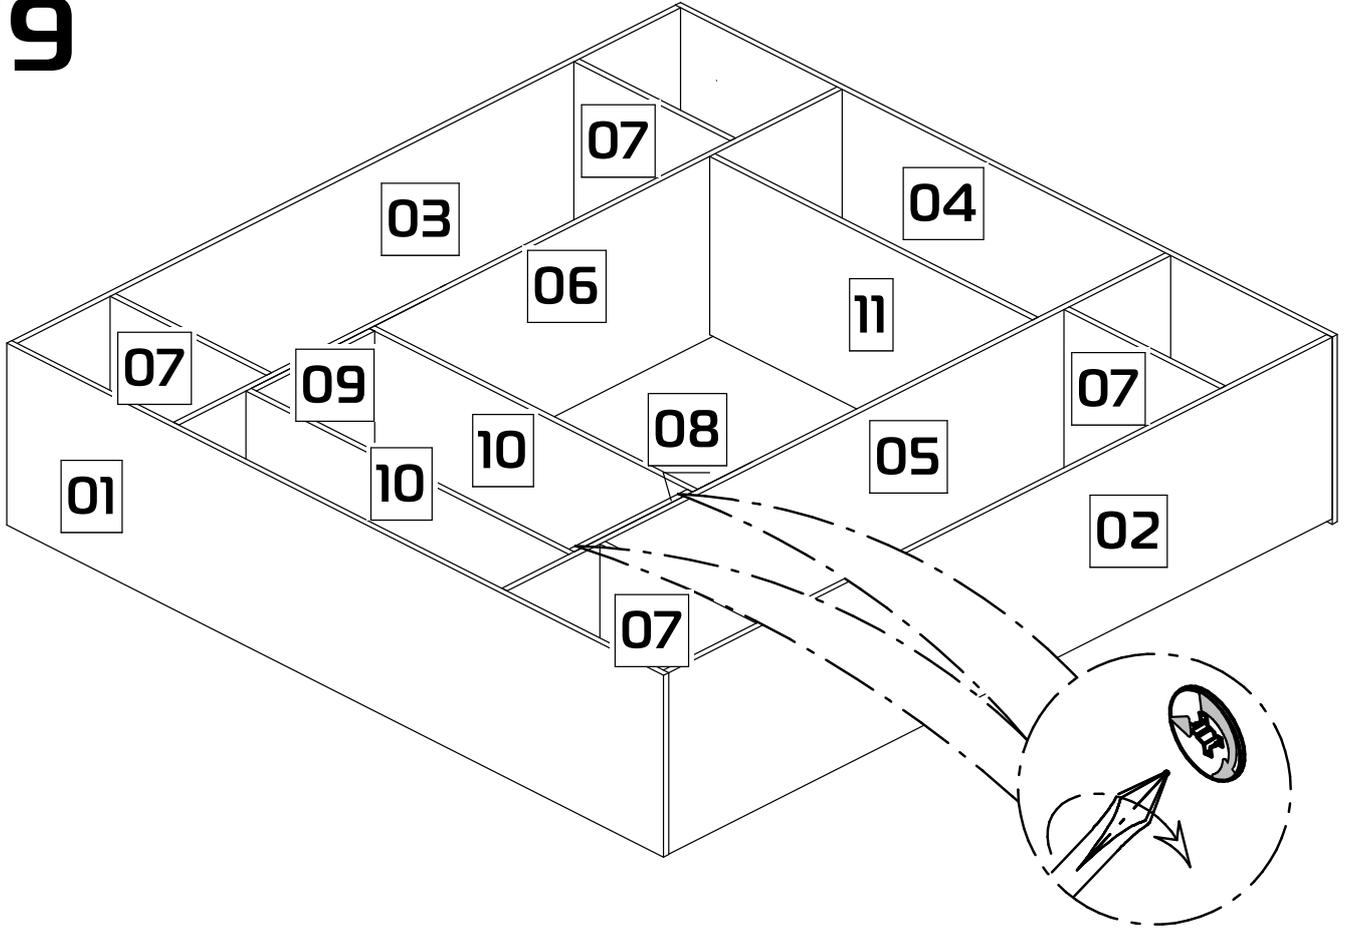

# 20




$L1=L2$

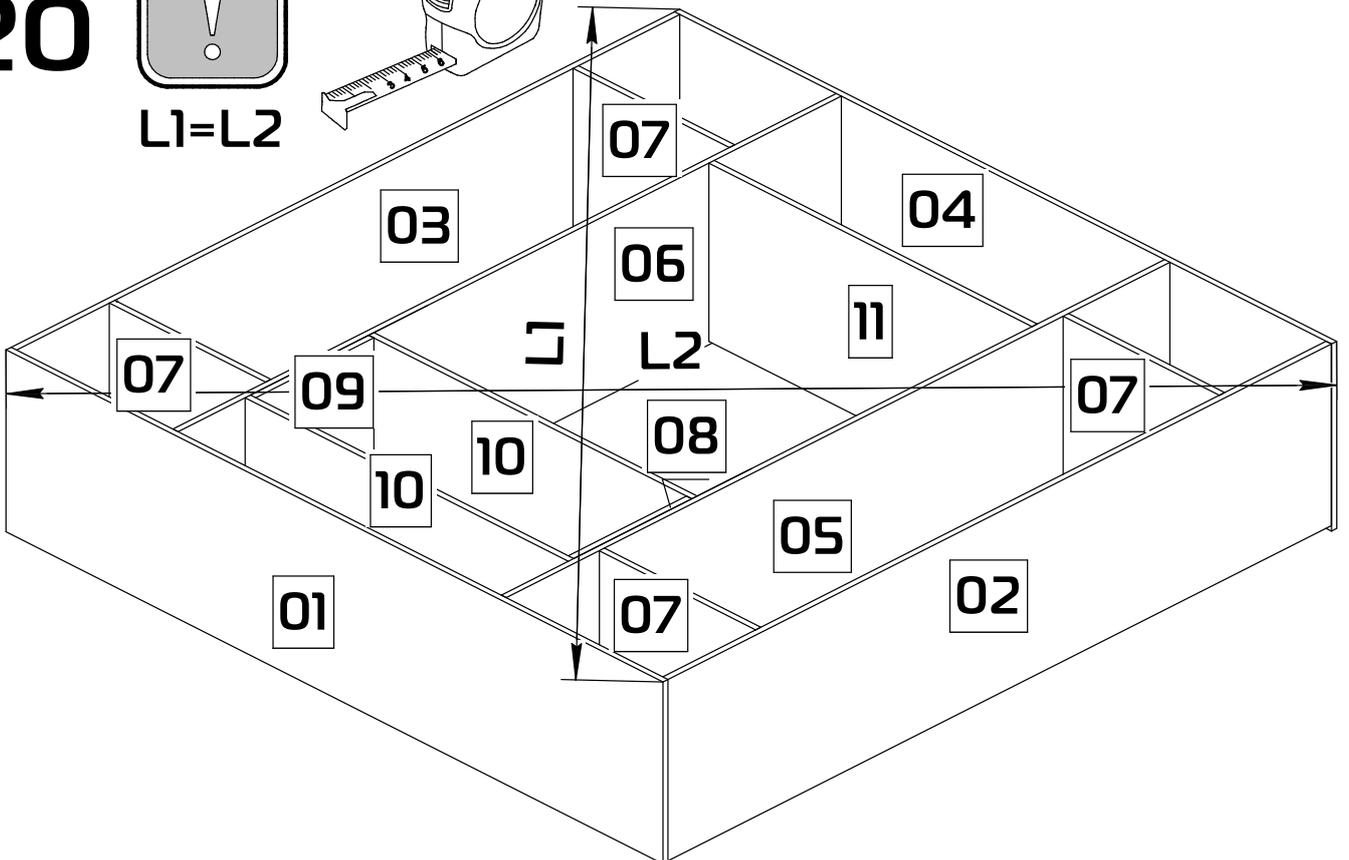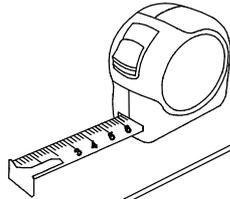


# 21

Профиль  
соединительный L=994мм


Профиль  
соединительный L=320мм

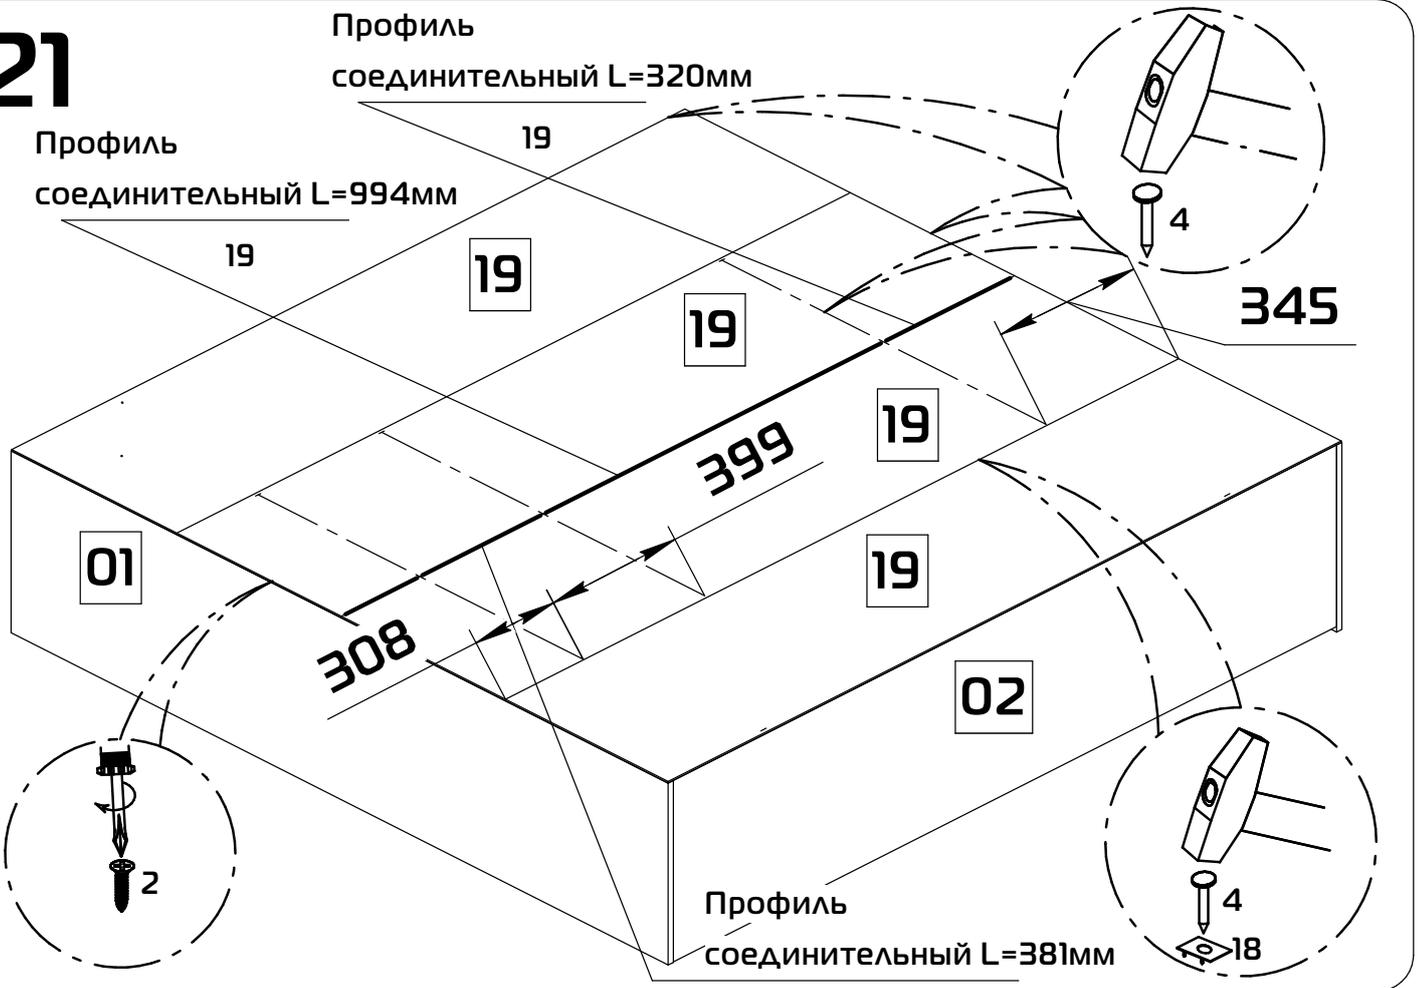


# 22

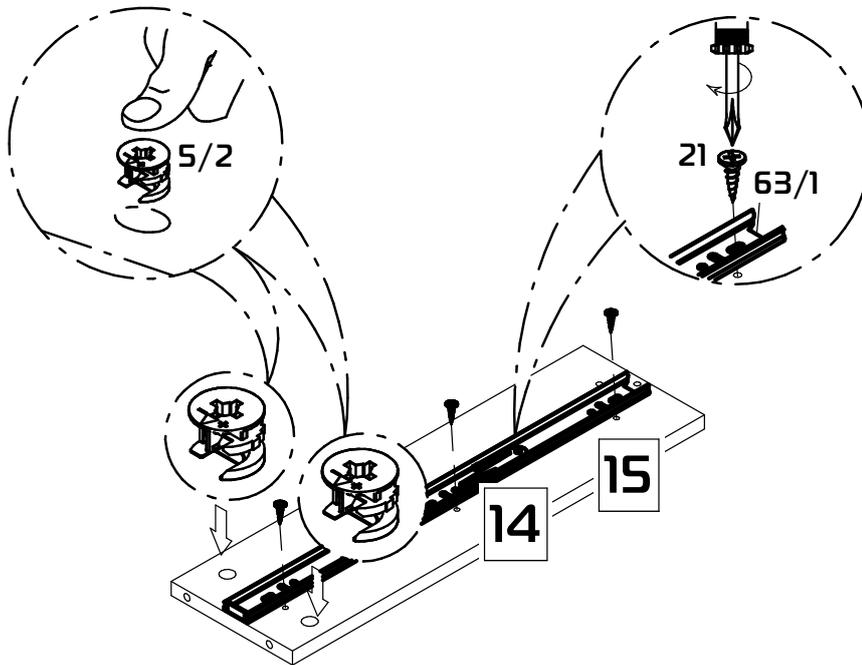


# 23

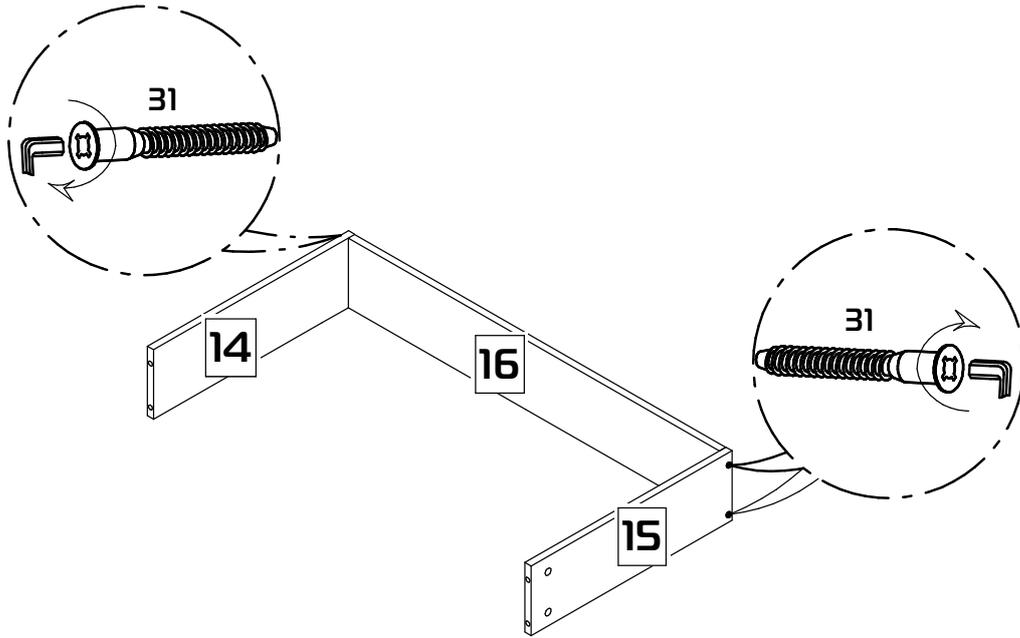


# 24

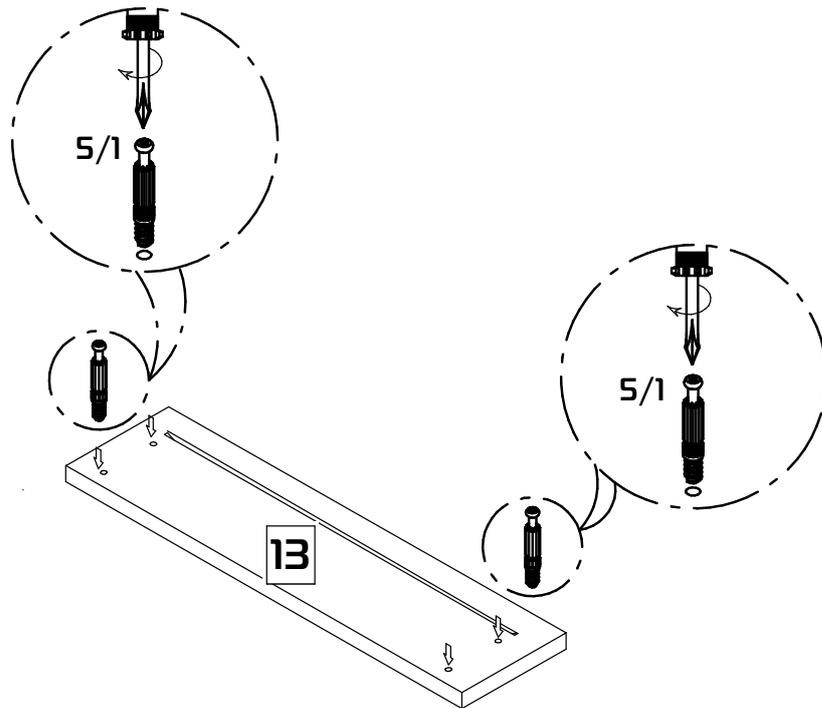

# 25

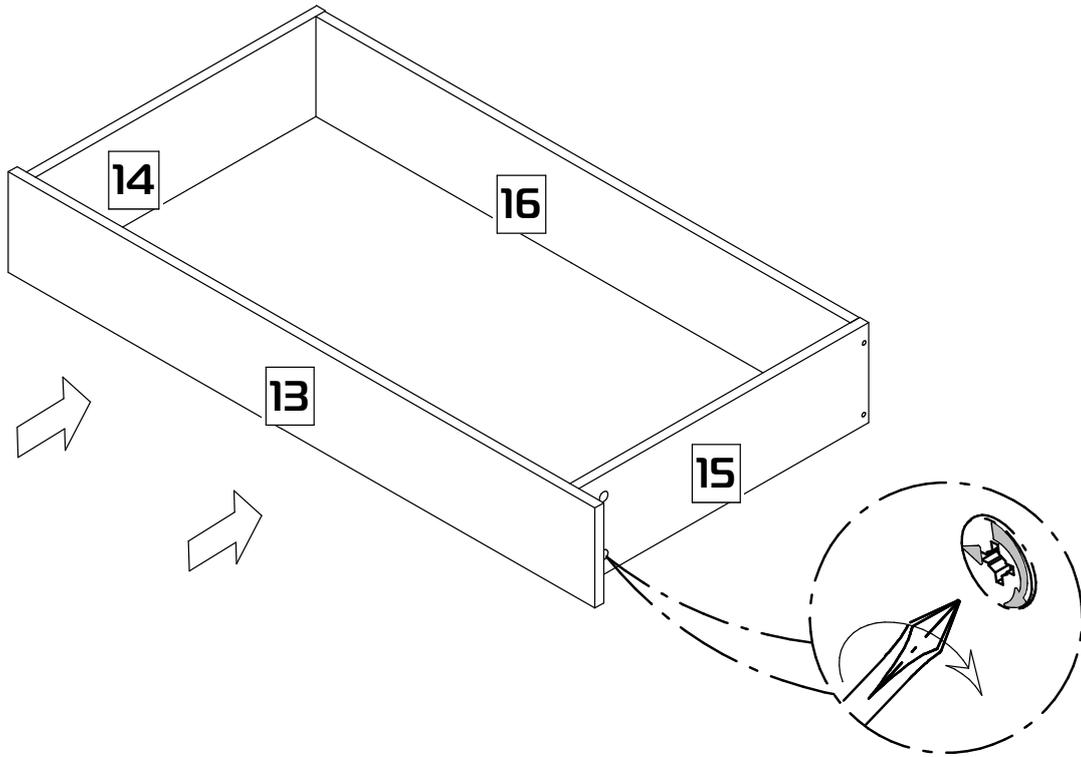


# 26

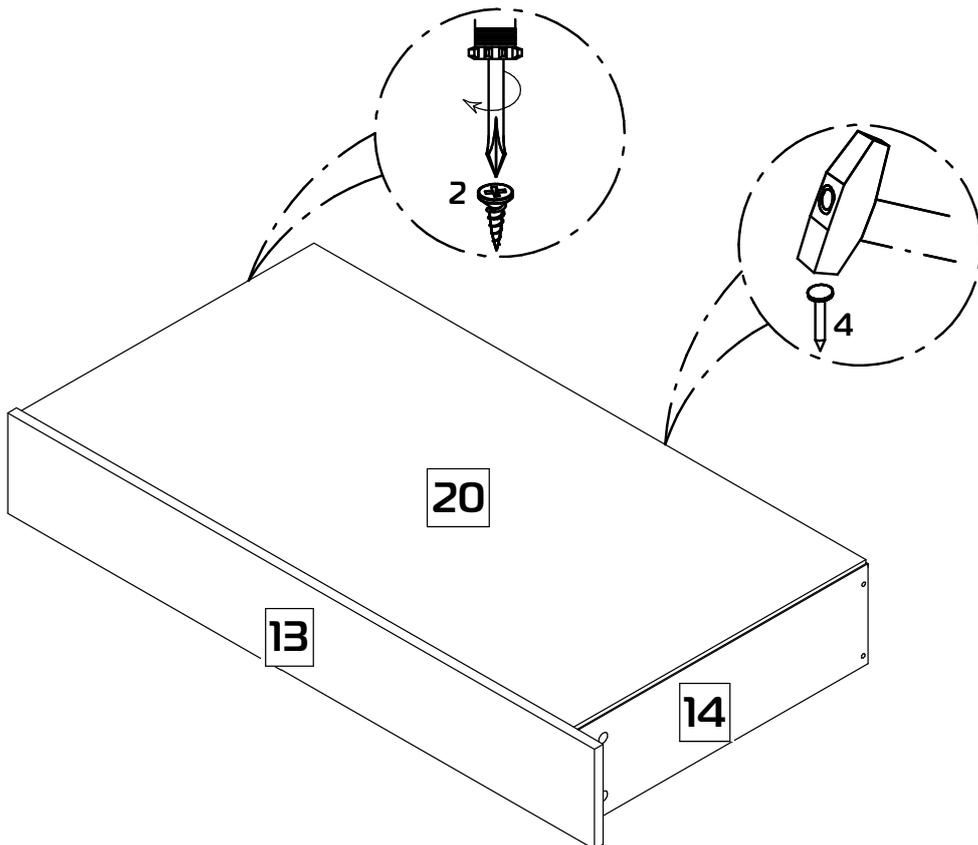


# 27


Деталь 17 петли 46/2 - 1шт  
Деталь 17 петли 109/2 - 1шт

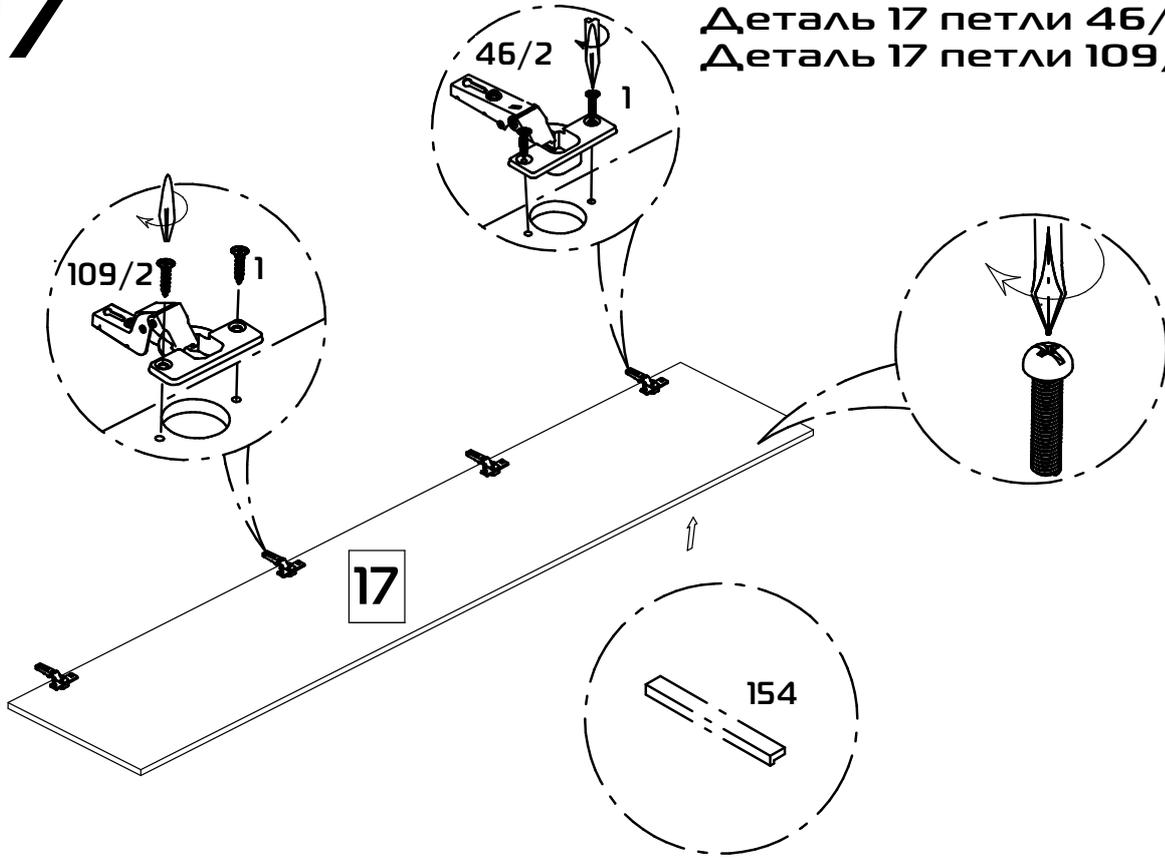


# 28

Деталь 18 петли 46/2 - 1шт  
Деталь 18 петли 109/2 - 1шт

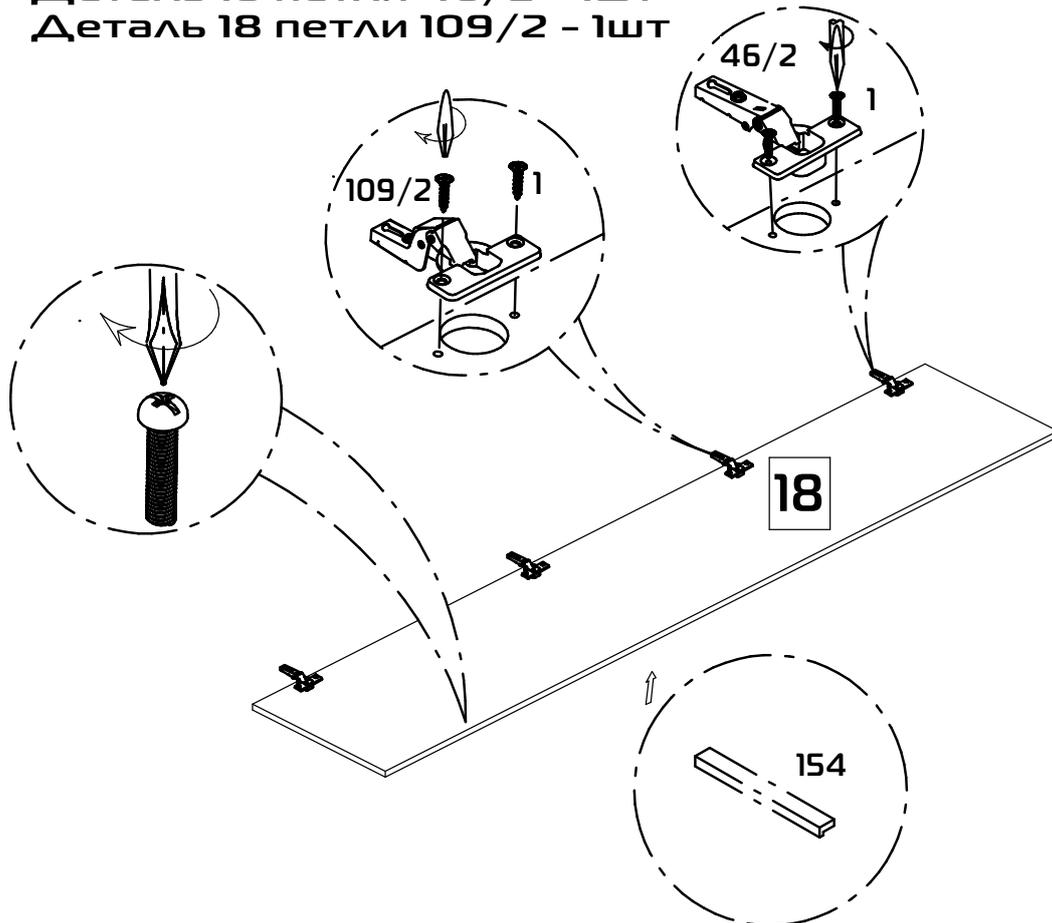


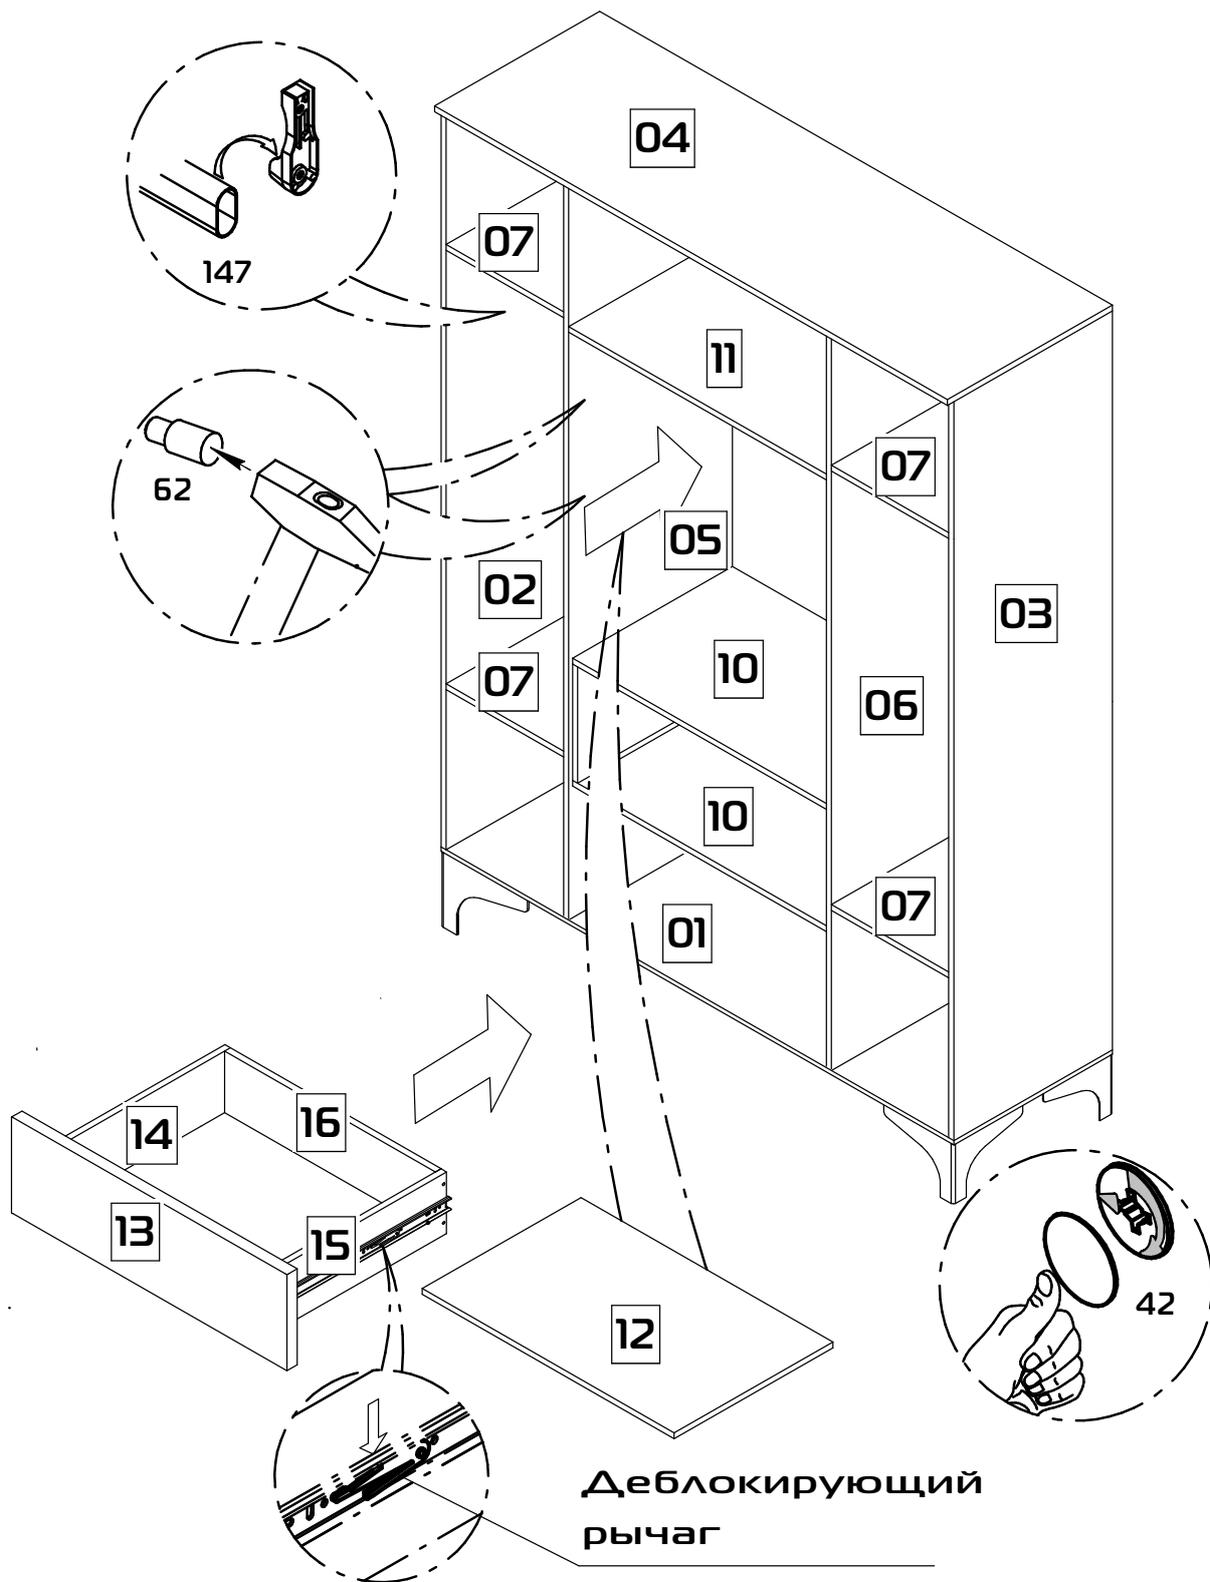


**Нажать на деблокирующий рычаг и вставить внутренние направляющие во внешние, задвинув ящик до фиксации деблокирующим рычагом**

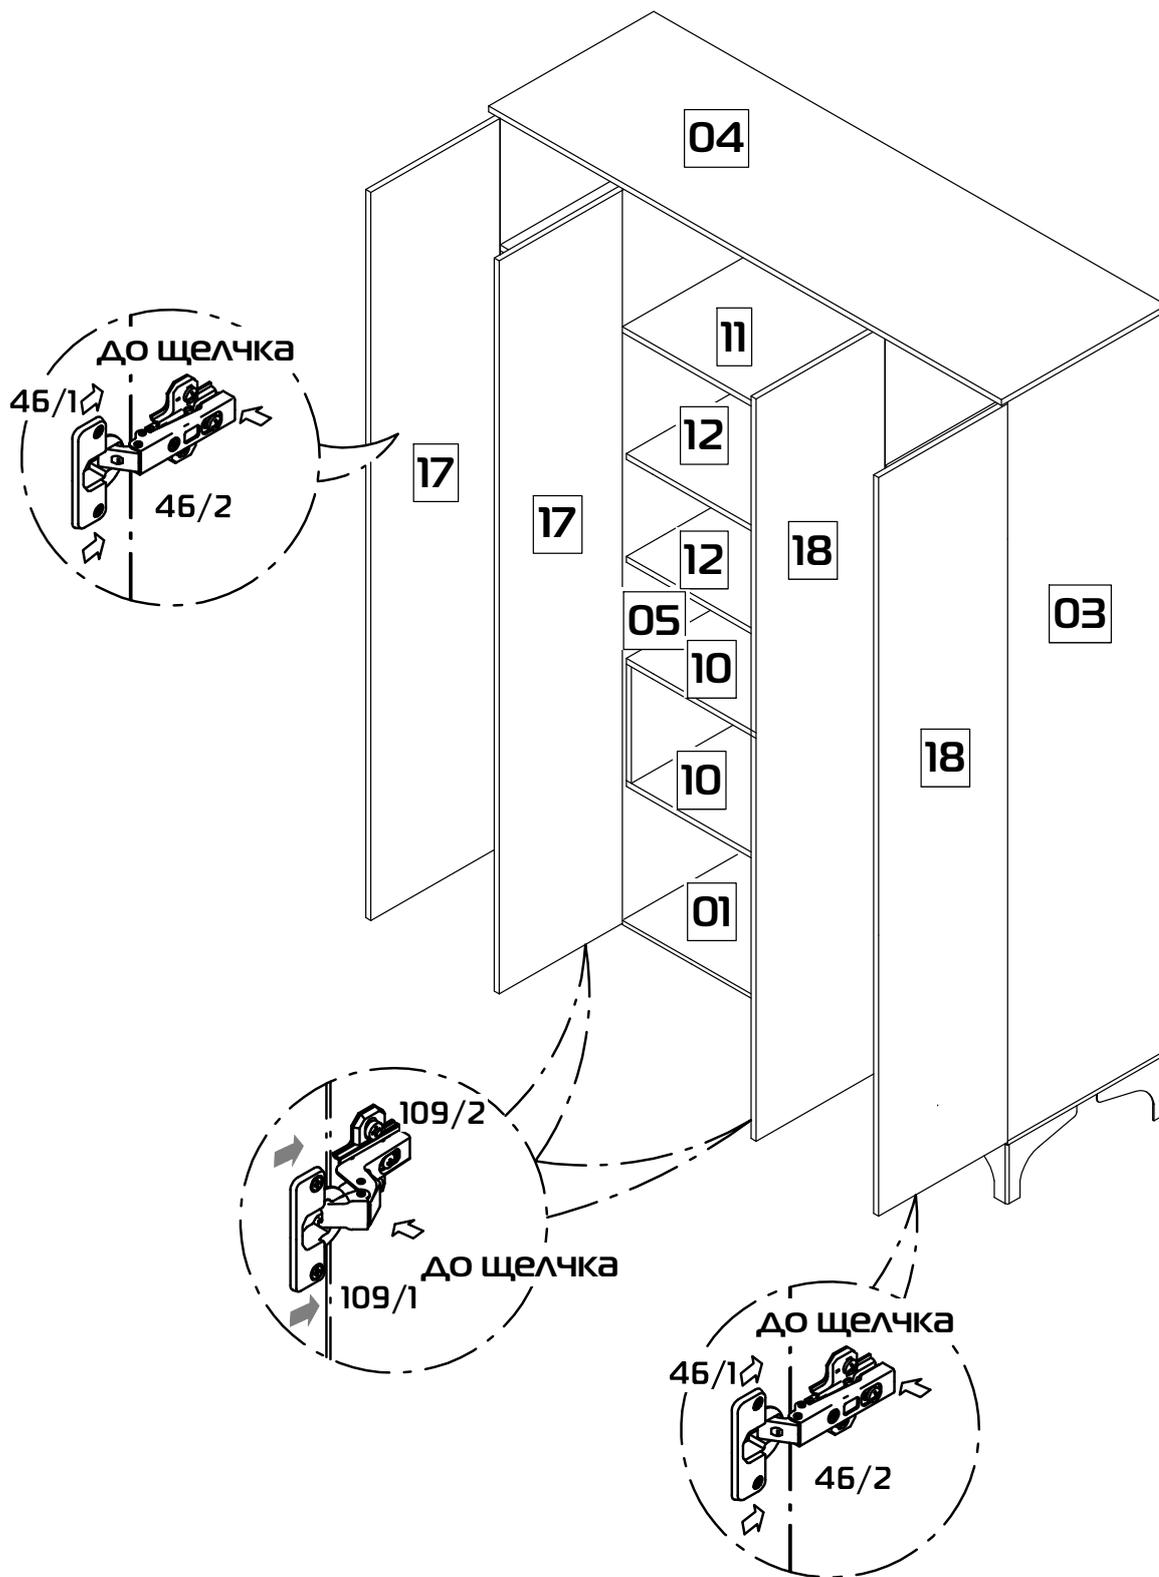

а) Регулирование высоты  
- посредством регулирования  
по высоте ответной планки  
винтами "А" двери могут точно  
выравниваться по высоте.

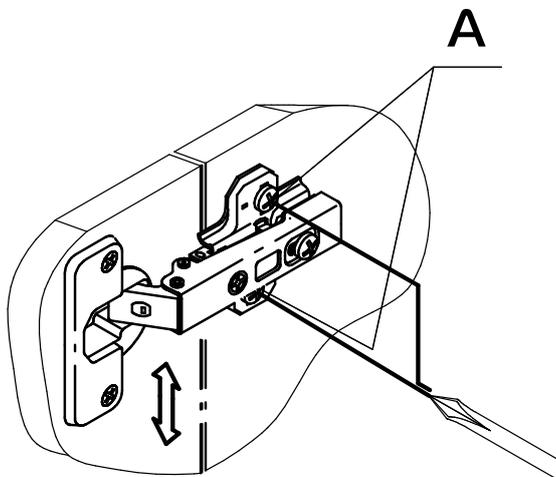

б) Регулирование глубины  
- регулировочный винт "Б"  
повернуть по или против часовой  
стрелки, регулируя расстояние  
между дверью и кромкой  
боковины.

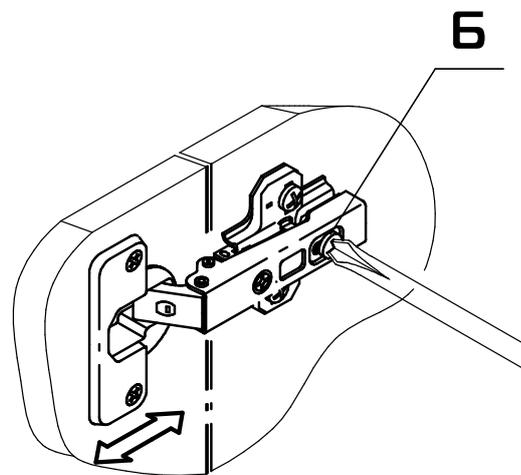

в) Регулирование наложения  
- установочный винт повернуть по  
или против часовой стрелки,  
наложение двери соответственно  
увеличится или уменьшится.

