

На деталях 1 и 3 обрезать кромку на пазе для дальнейшей беспрепятственной установки задней стенки 22.

Спецификация деталей

1	Боковина стола левая	430	810	1
2	Боковина правая стола	430	826	1
3	Боковина средняя	430	810	1
4	Основание тумбы	371	410	1
5	Ребро жесткости	677	380	1
6	Стенка горизонтальная	677	414	1
7	Перегорodka	414	126	1
8	Боковина ящика левая малая	400	80	2
9	Боковина ящика правая малая	400	80	2
10	Боковина ящика левая большая	400	130	3
11	Боковина ящика правая большая	400	130	3
12	Задняя стека ящика малая	314	80	1
13	Задняя стека правого ящика	548	80	1
14	Задняя стенка ящика большая	314	130	3

Внимание!

Олимп Фисташковый ручка поз. 112 и 113 Старое золото, опора поз. 111 золотой металл

Олимп Антрацит ручка поз. 112 и 113 Античный никель, опора поз. 111 металл

Олимп Белый ручка поз. 112 и 113 Античный никель, опора поз. 111 металл

15	Крышка стола	1100	457	1
16	Накладка ящика верхняя левая	400	140	1
17	Накладка ящика верхняя правая	611	140	1
18	Накладка ящика	400	220	3
19	Планка вертикальная	826	80	1
20	Дно ящика	344	405	4
21	Дно правого ящика	578	405	1
22	Задняя стенка тумбы	385	815	1

Комплектовочная ведомость


1	Шуруп 4x16	шт.	12	
2	Шуруп 3,5x20	шт.	32	
4	Гвозди 2x20	шт.	77	
5/1	Шток стяжки эксцентриковой стяжки	шт.	42	
5/2	Стяжка эксцентриковая	шт.	42	
12	Подпятник	шт.	2	
21	Шуруп 3,5x16	шт.	60	
29	Винт для ручки M4x12	шт.	2	
31	Евровинт 6,3x50	шт.	20	
33	Ключ Z-образный для евровинта	шт.	1	
63	Направляющие шариковые L=400мм	шт.	5	
110	Заглушка самоклеящаяся D20 мм	шт.	20	
111	Опора	шт.	4	
112	Ручка кнопка	шт.	2	
113	Ручка скоба	шт.	3	
114	Фиксатор задней стенки с шурупом	шт.	8	

Порядок сборки стола туалетного


Сборку производить на полу, застеленном материалом, предотвращающим порчу изделия.

Перед тем как начать сборку стола туалетного, внимательно прочитайте порядок сборки, рассмотрите схему сборки, осмотрите детали на наличие сколов и царапин, после чего разложите детали в соответствии с обозначениями, приведенными, на схеме монтажа.

Инструмент для сборки комода

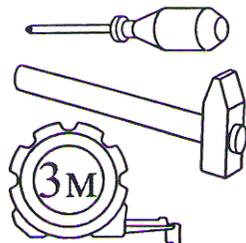


Распаковать шариковые направляющие

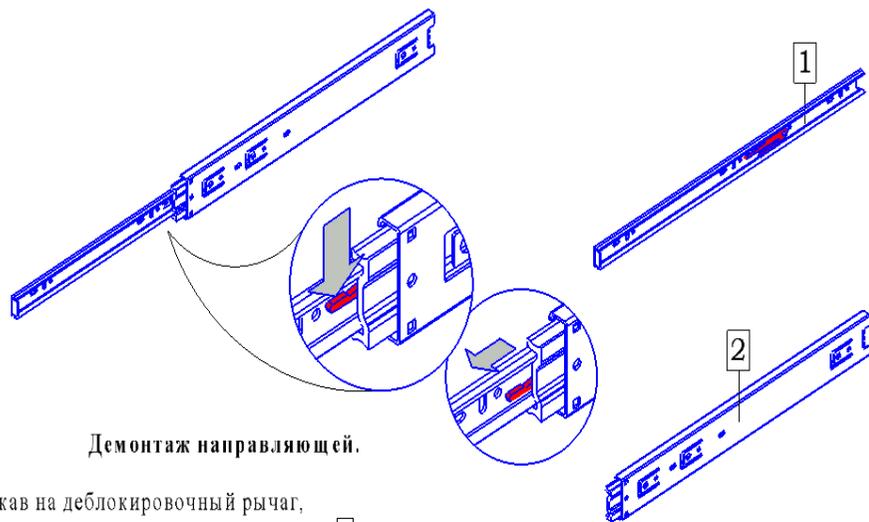


Демонтаж направляющей.

Нажав на деблокировочный рычаг, потяните на себя выдвижной элемент **1** направляющей до полного разъединения с частью **2**.

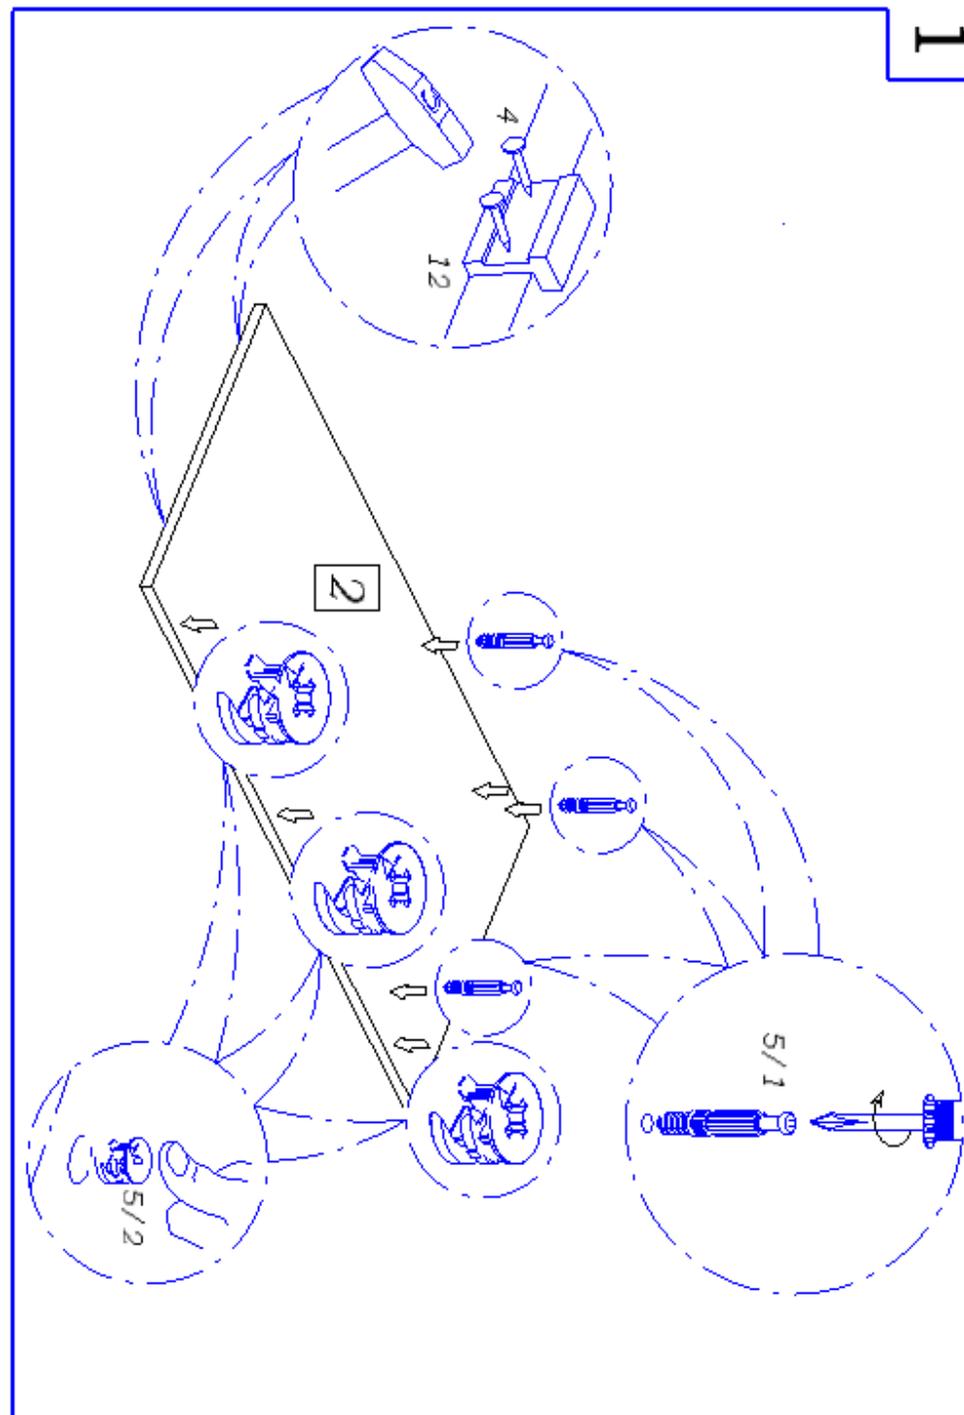


1


2

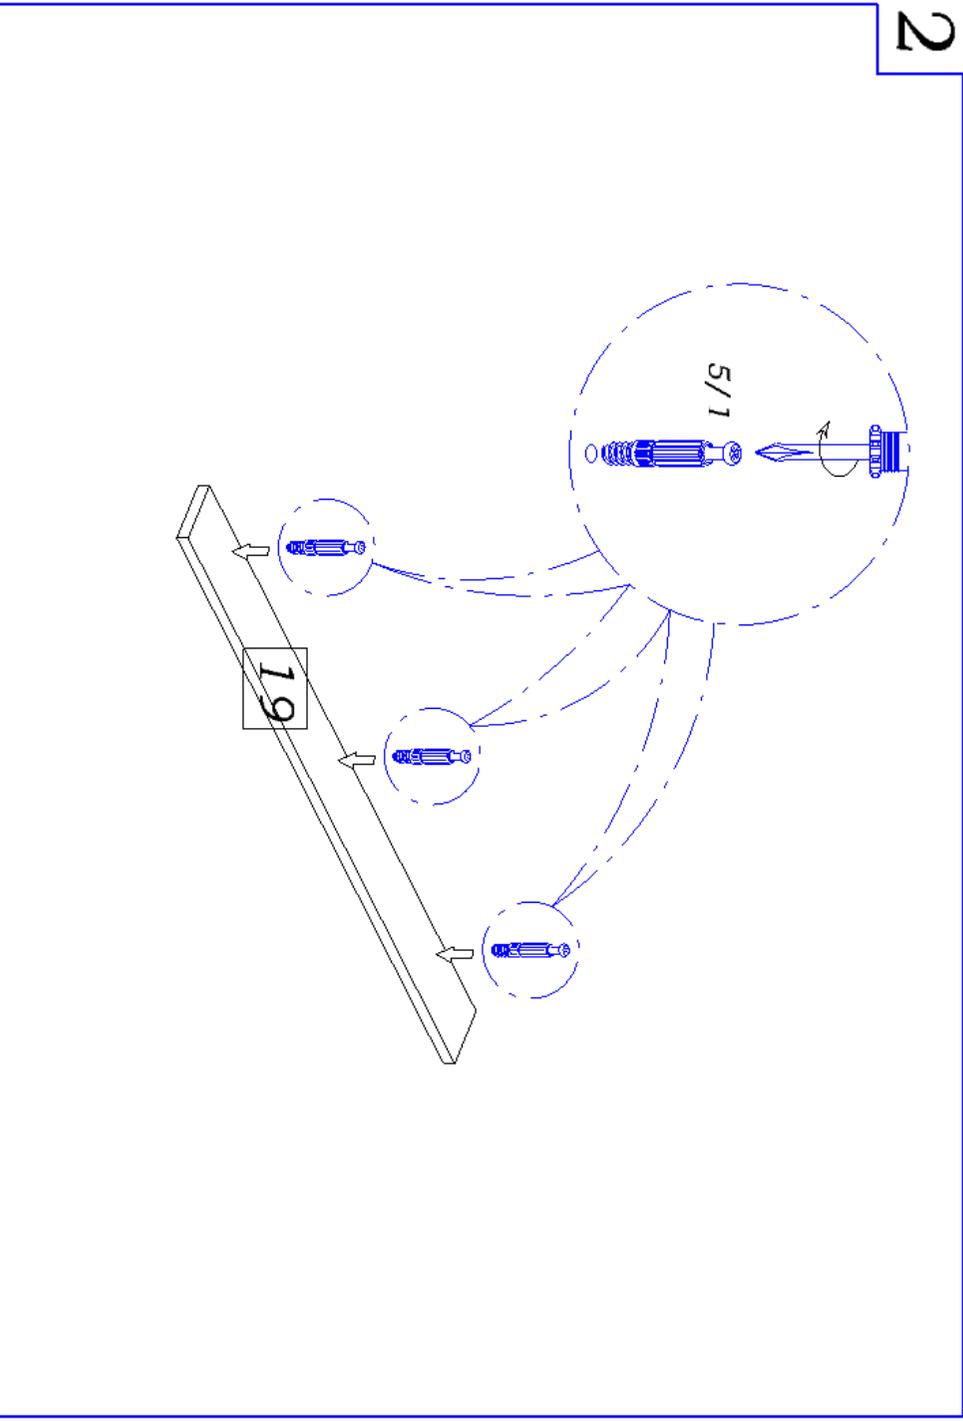


3

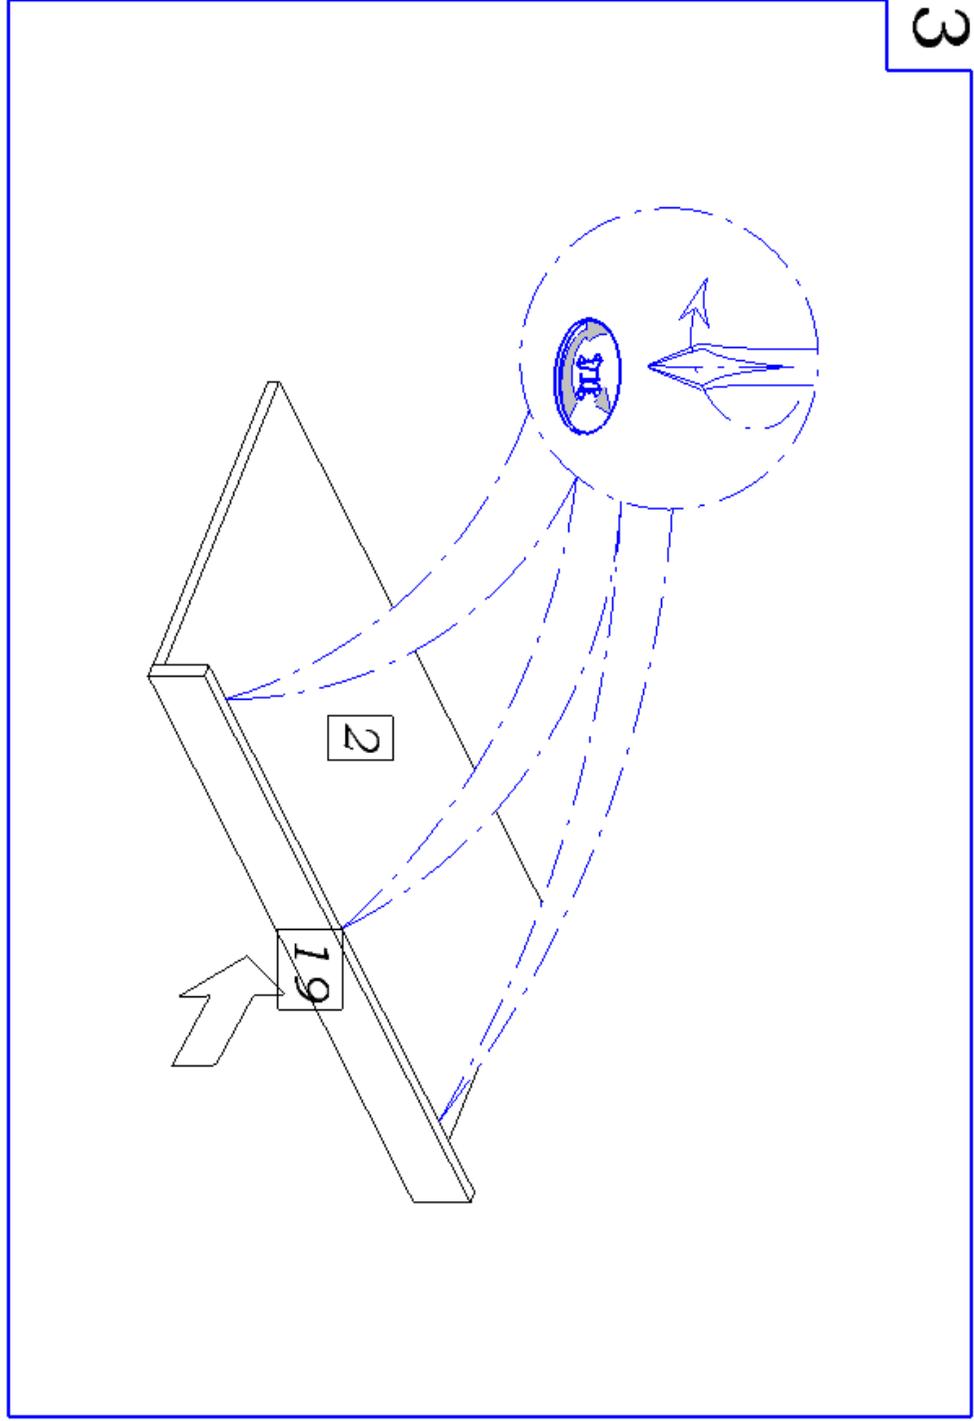



4

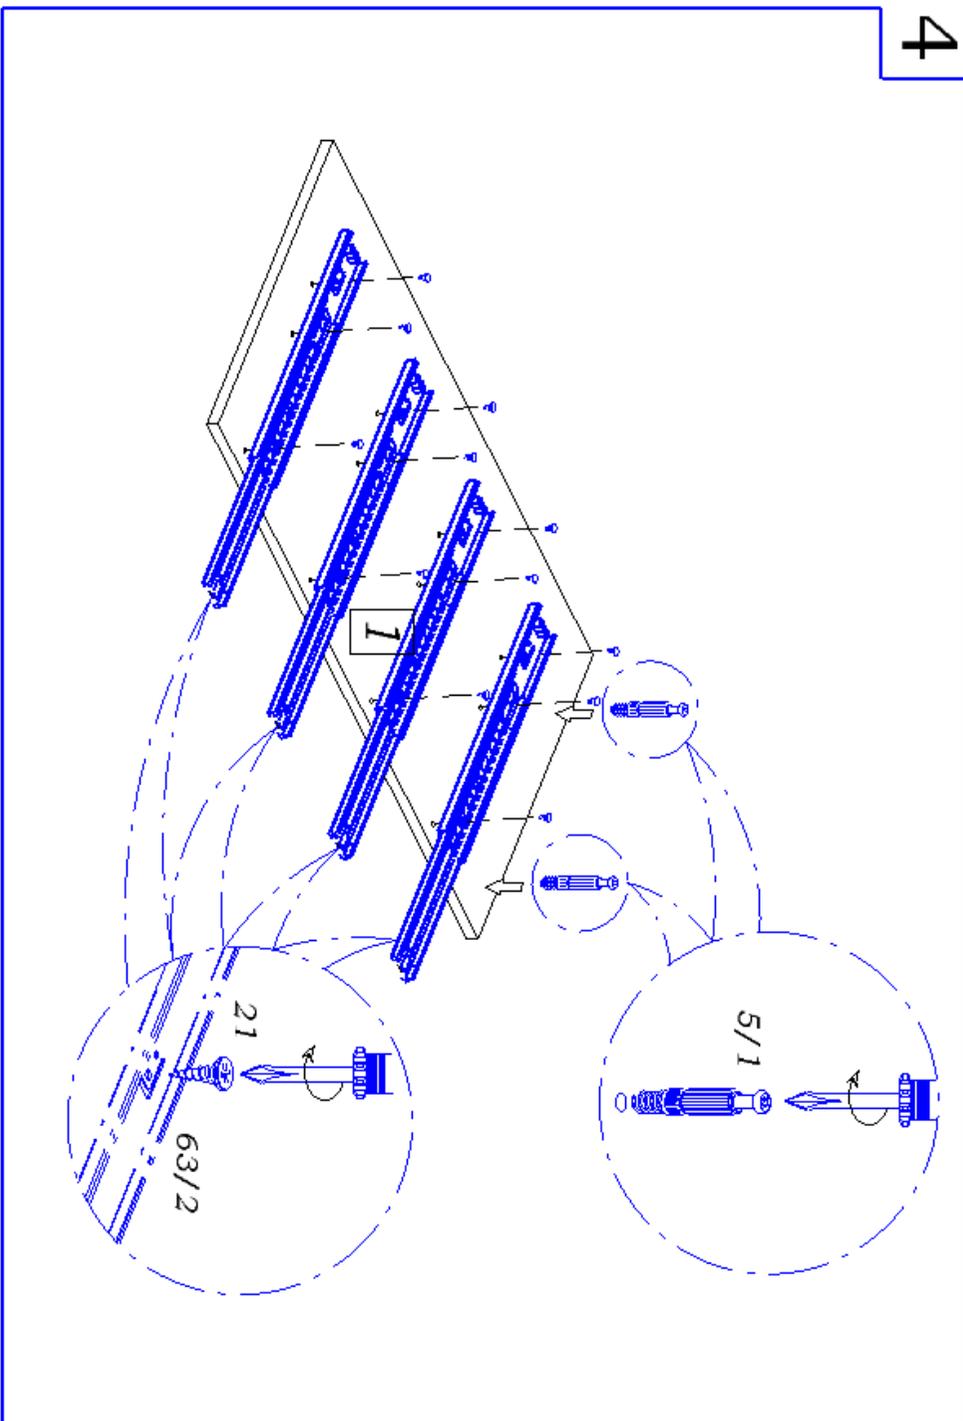



5

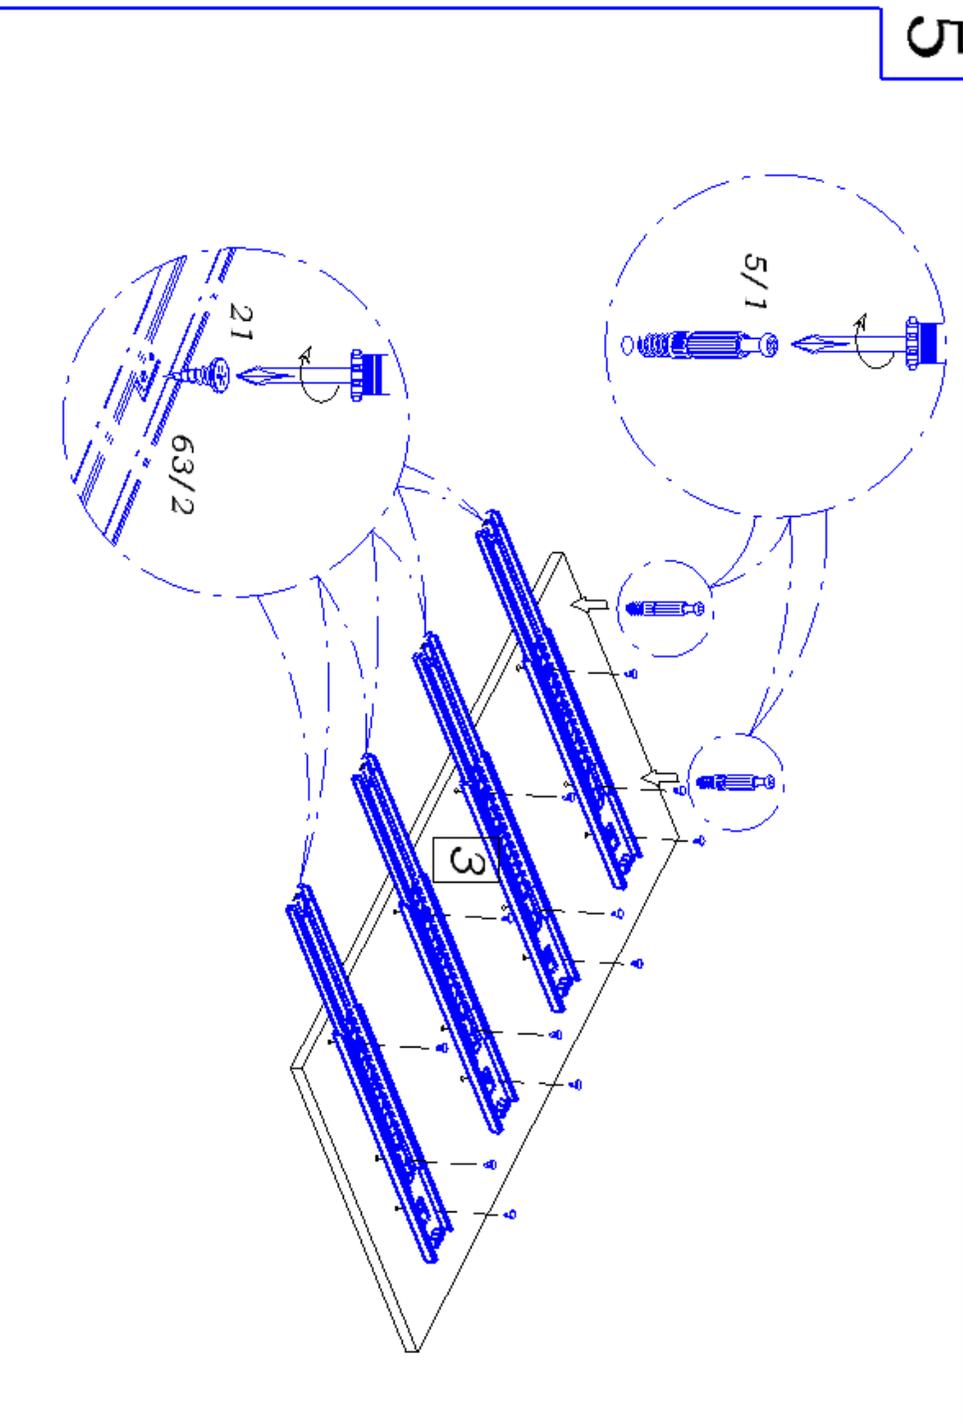


Спальня Олимп Стол туалетный

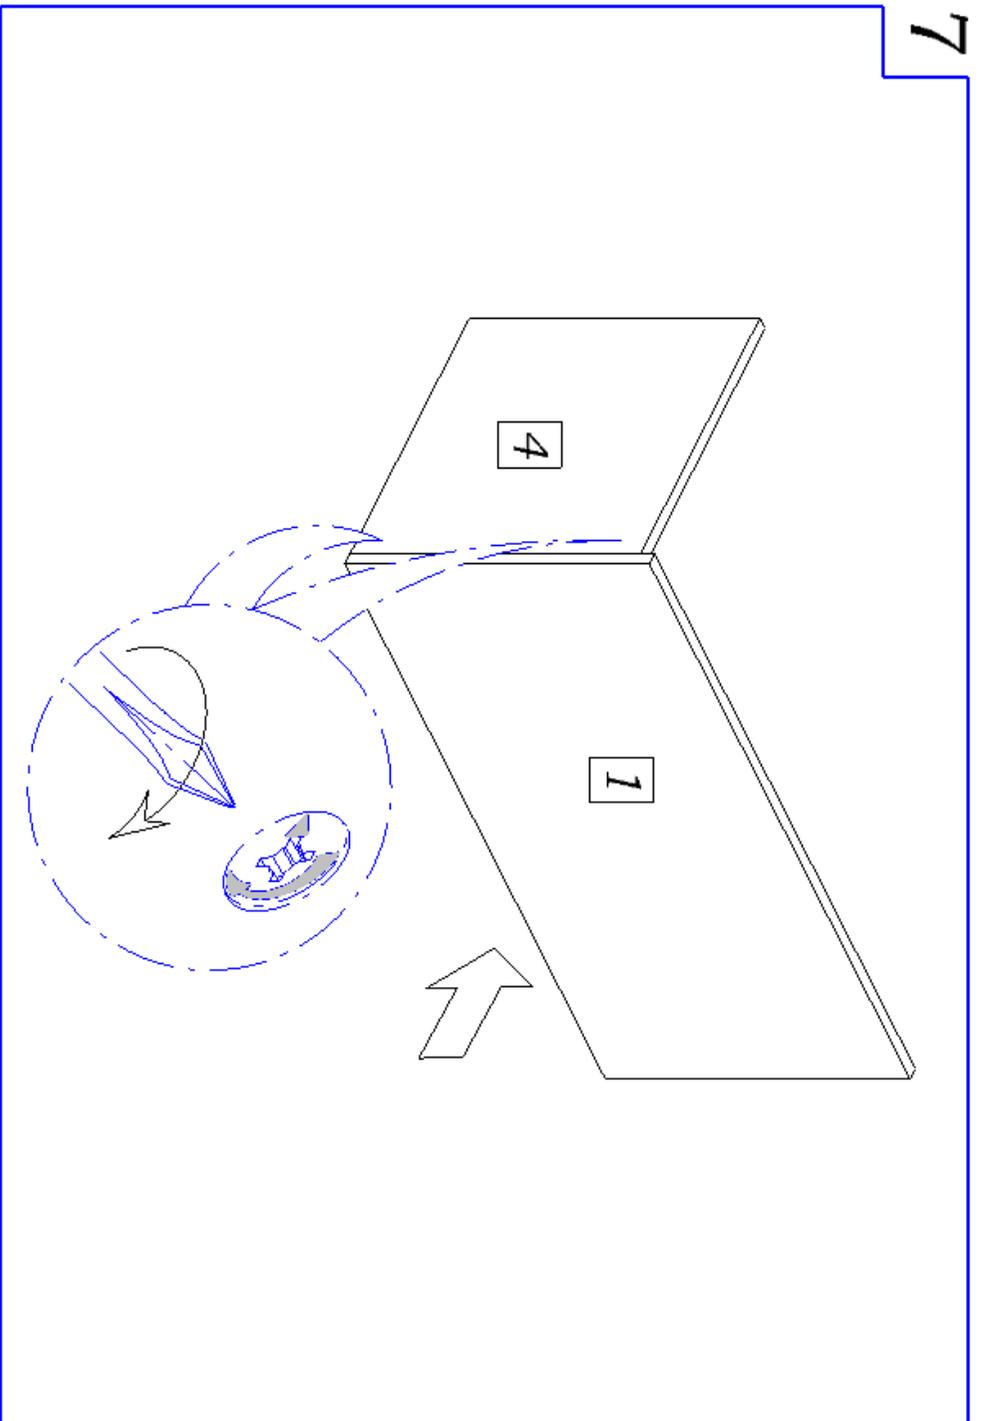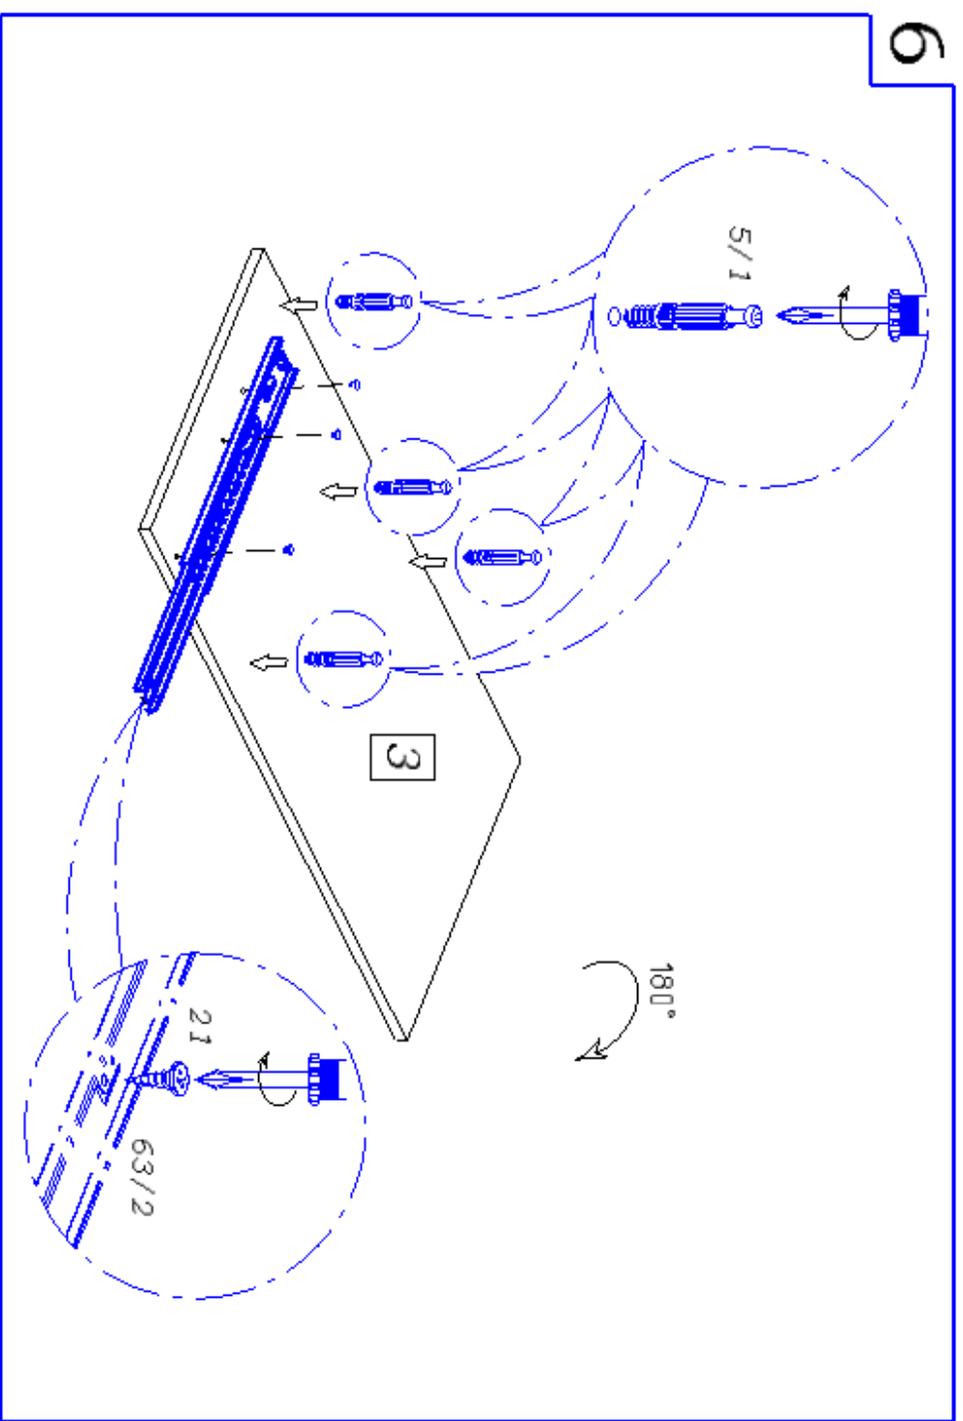


Спальня Олимп Стол туалетный

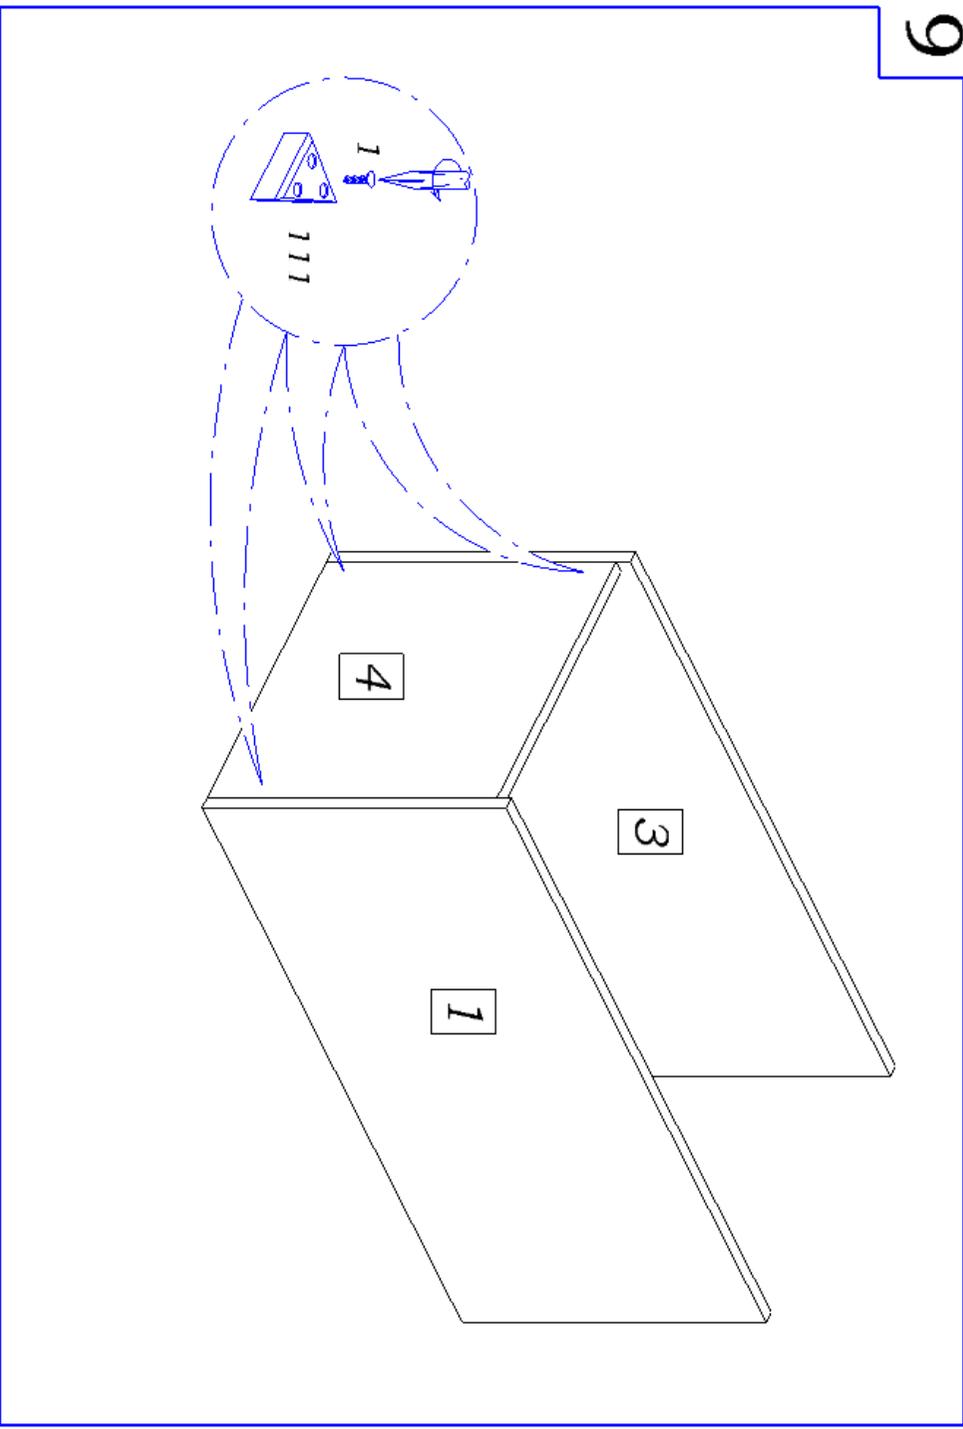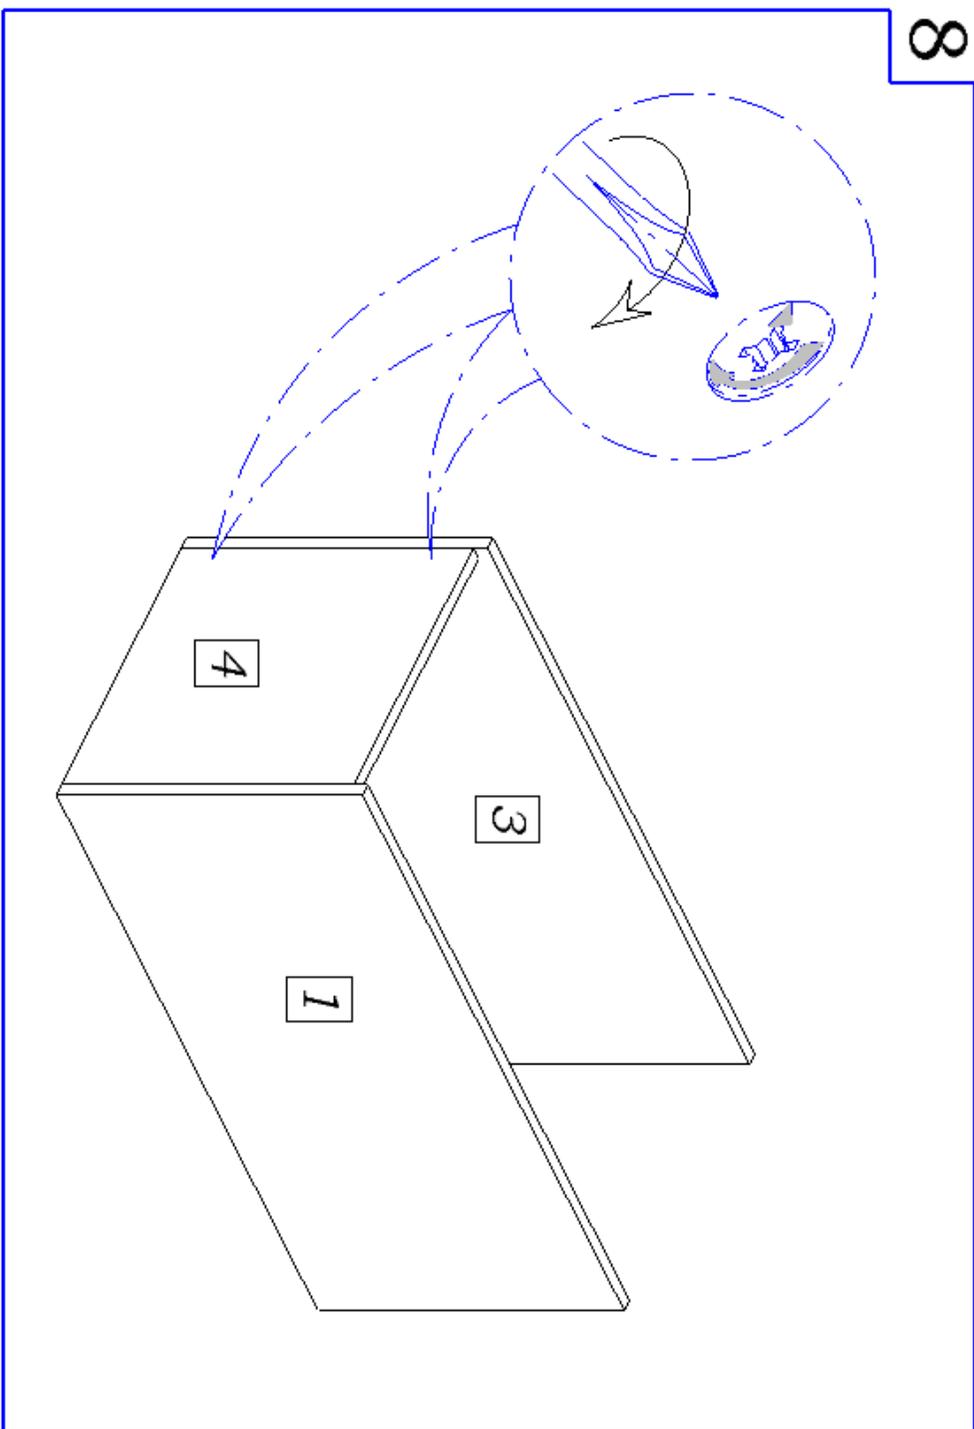


10

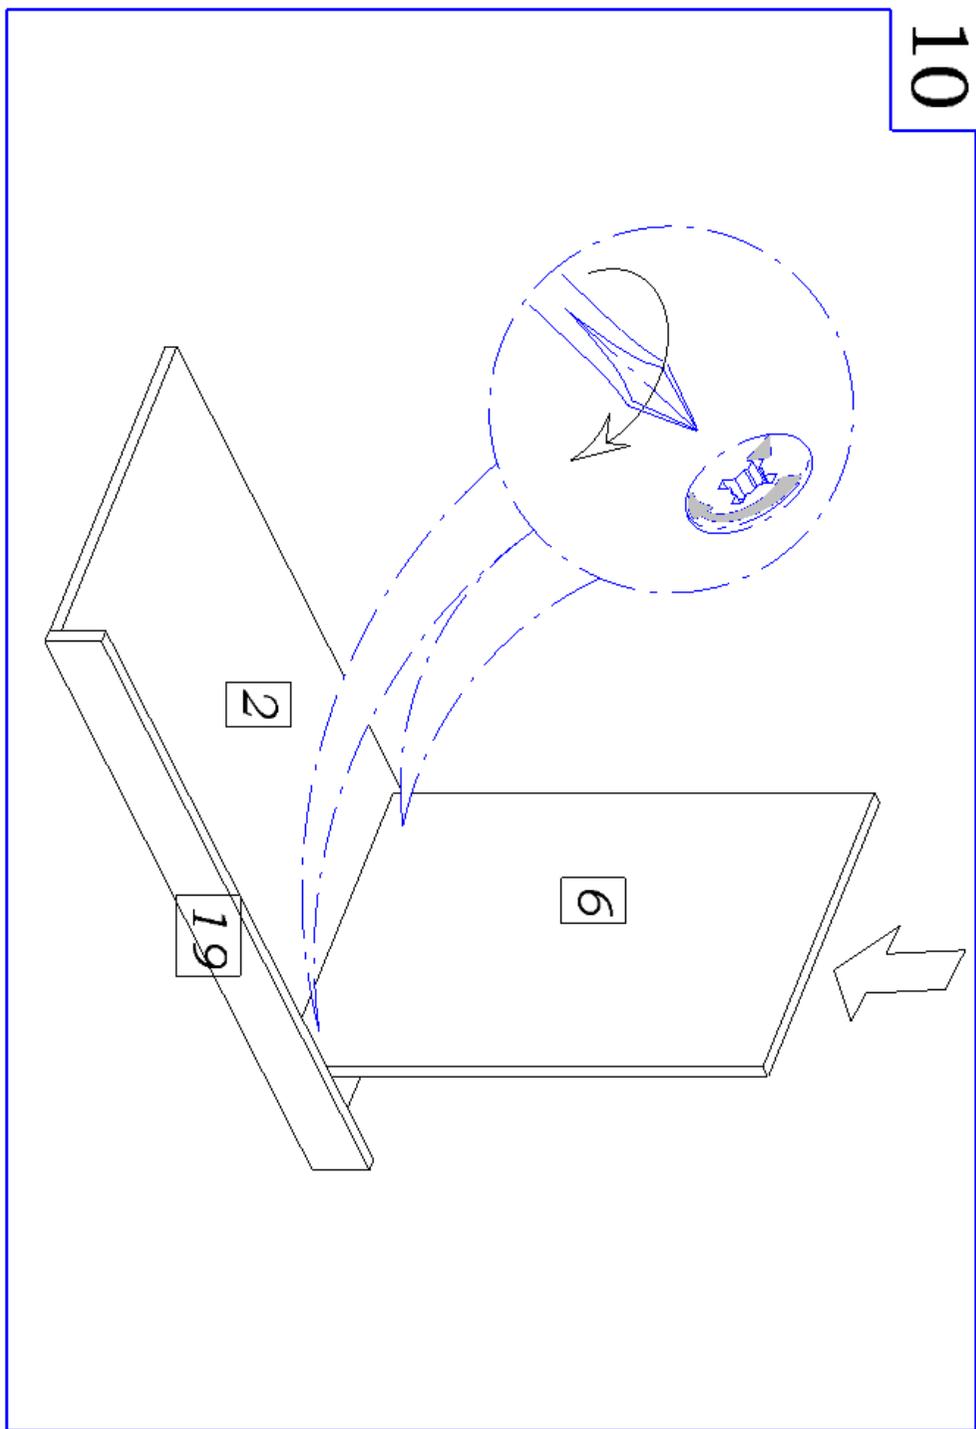


11

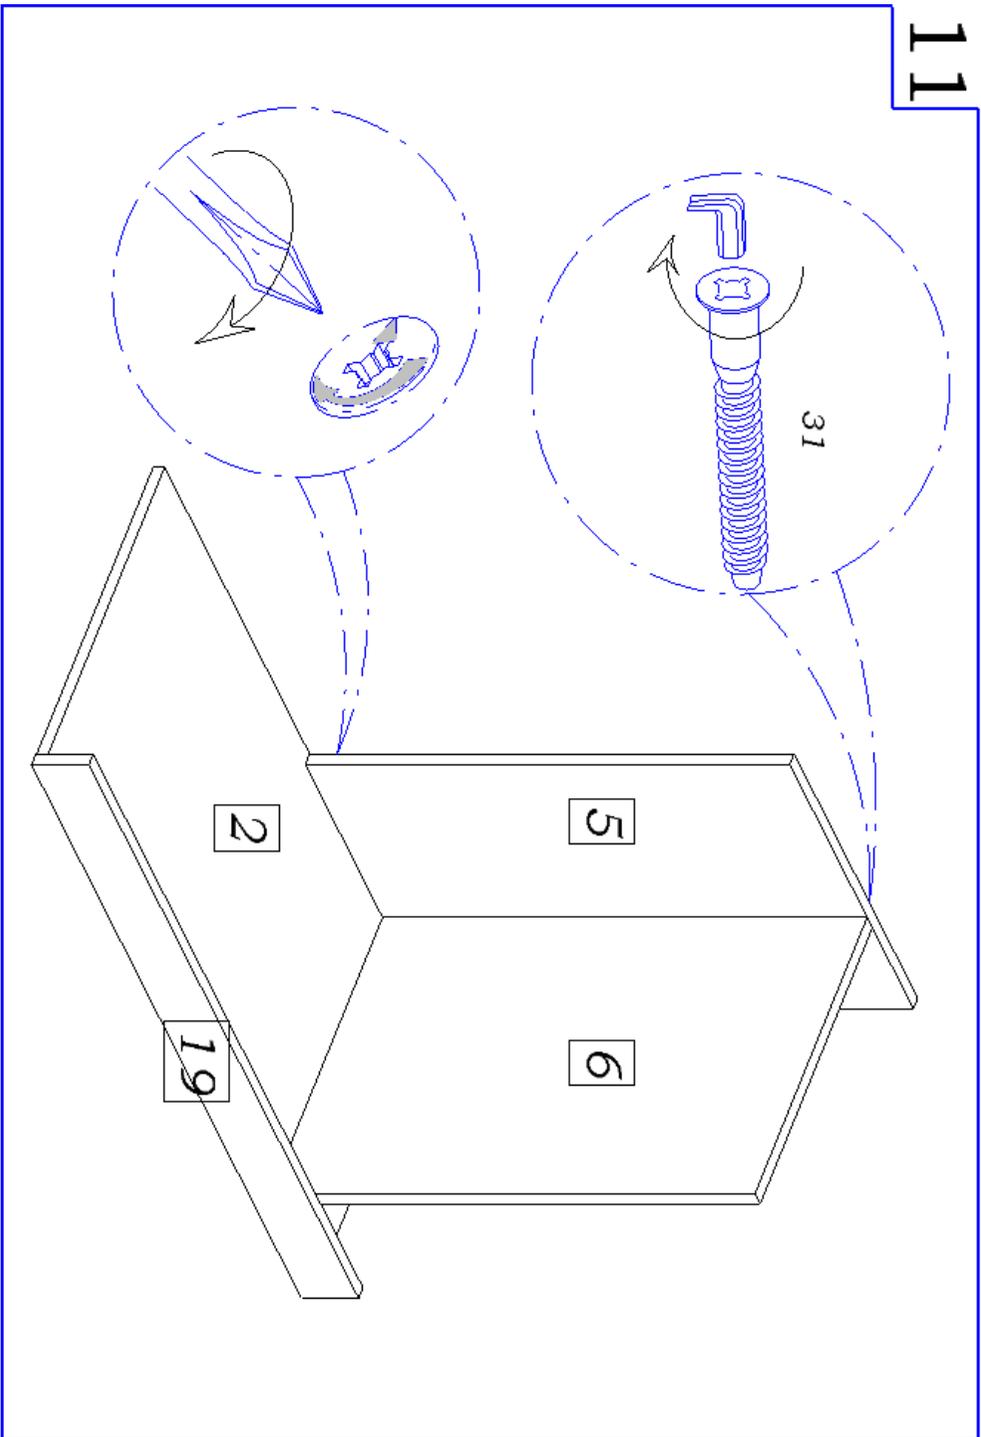


12

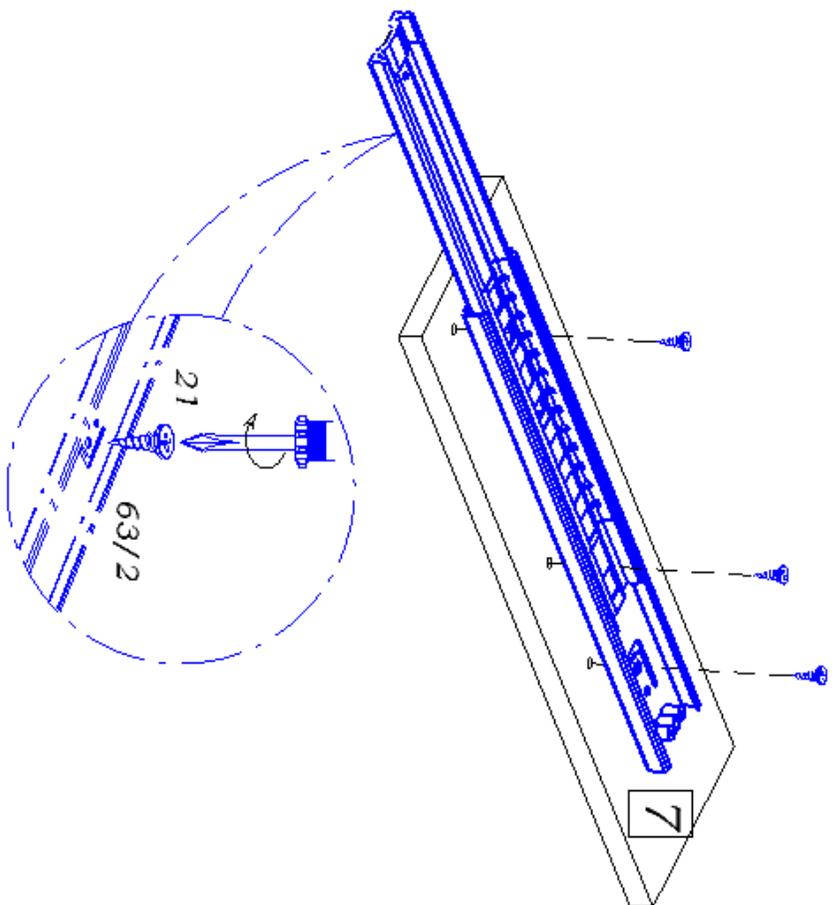


13

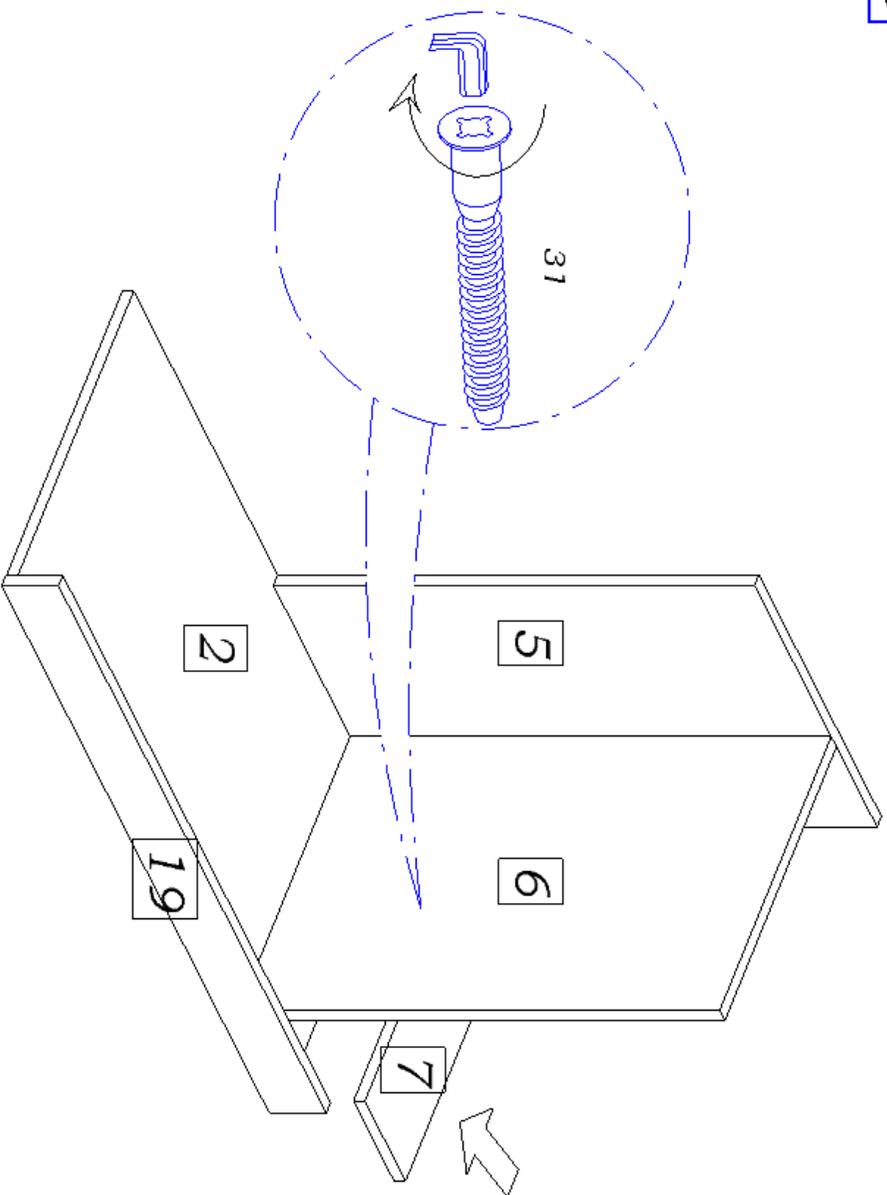

14

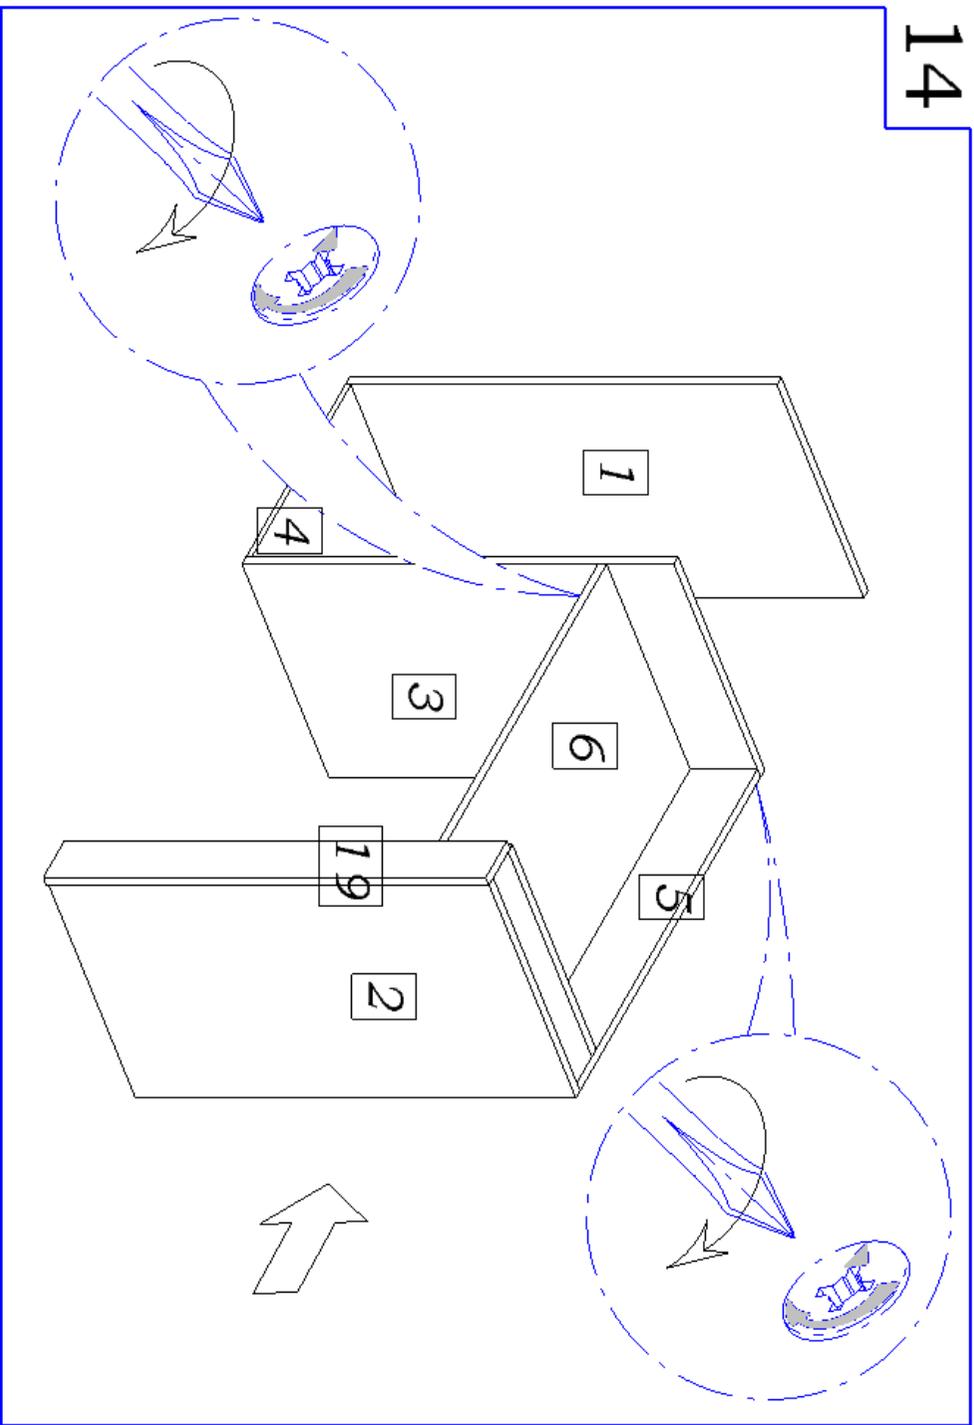


15

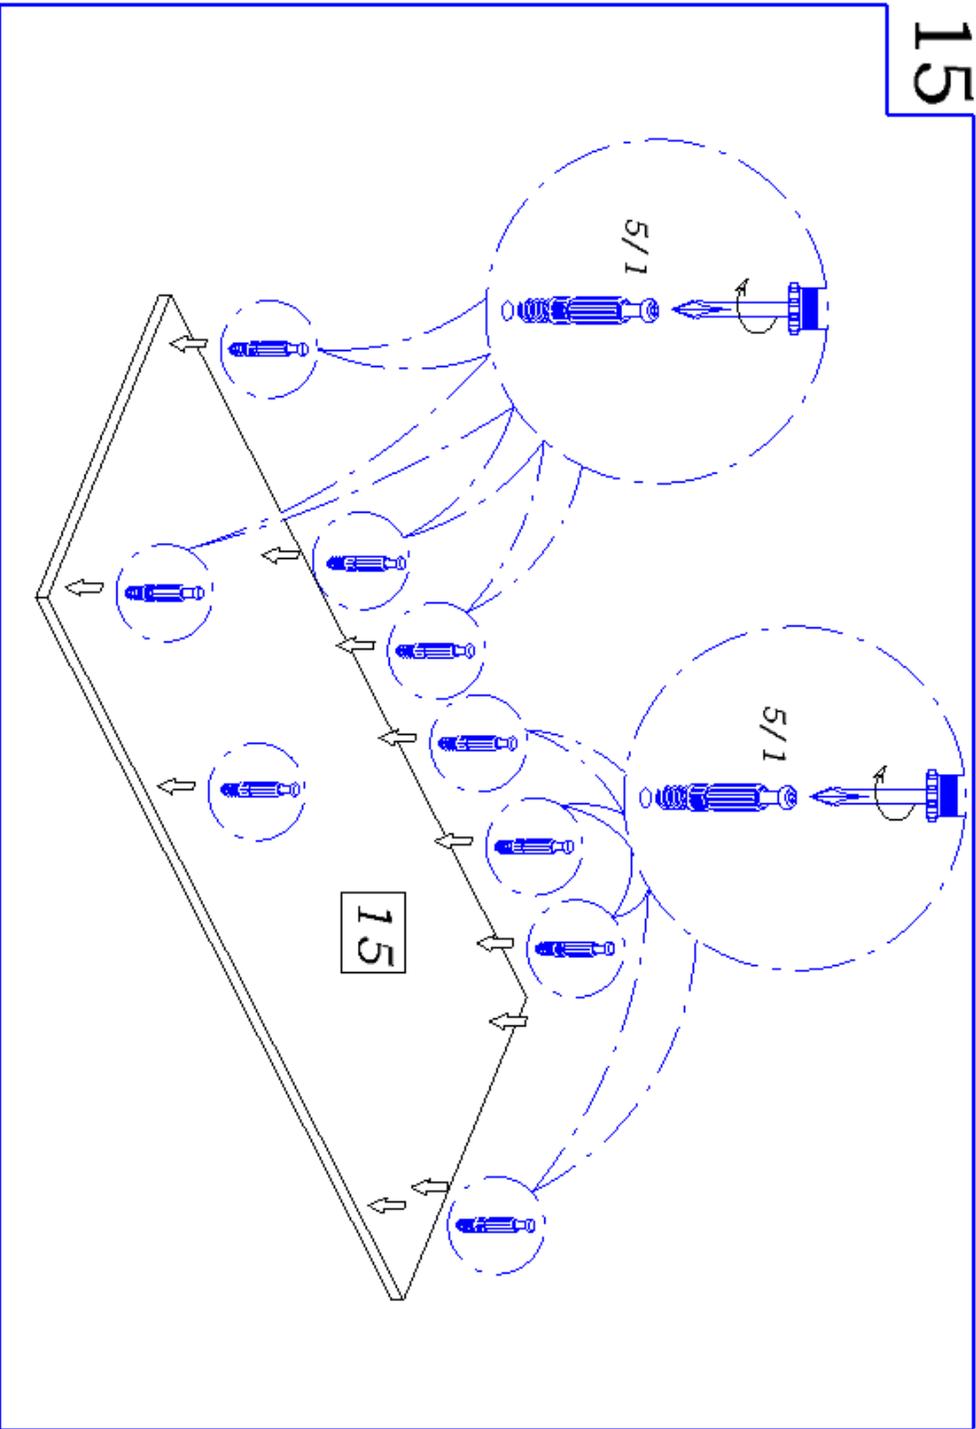


18


Порядок сборки Верхних ящиков

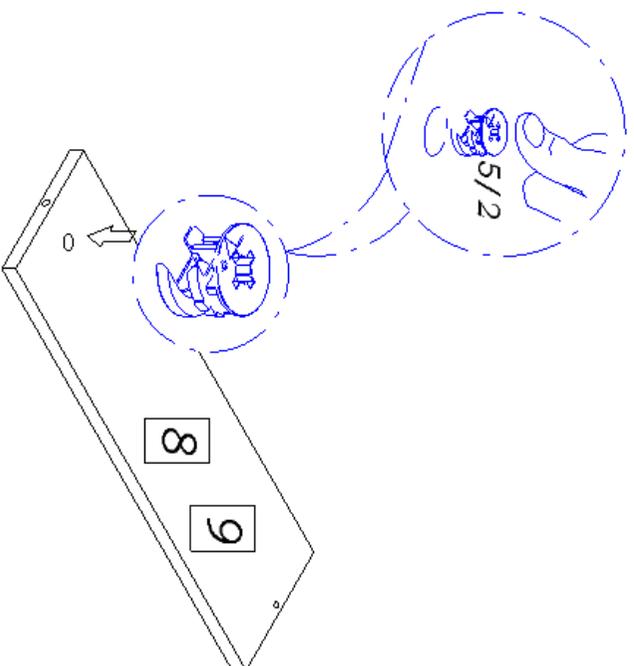


19

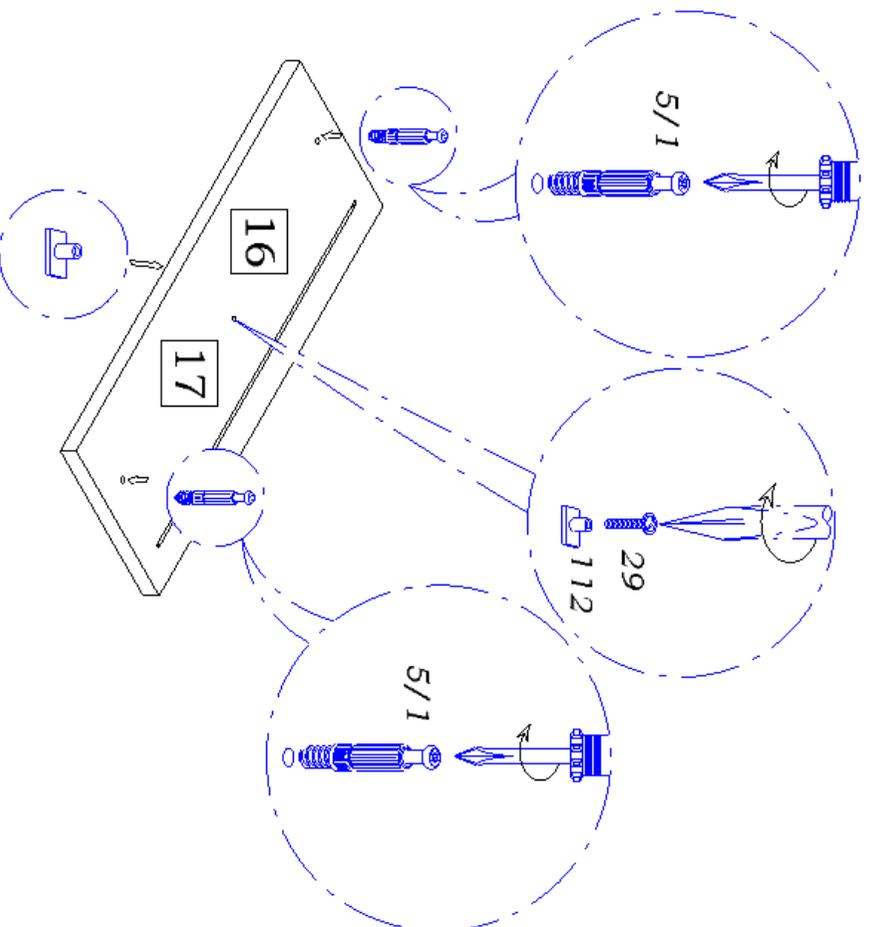


20

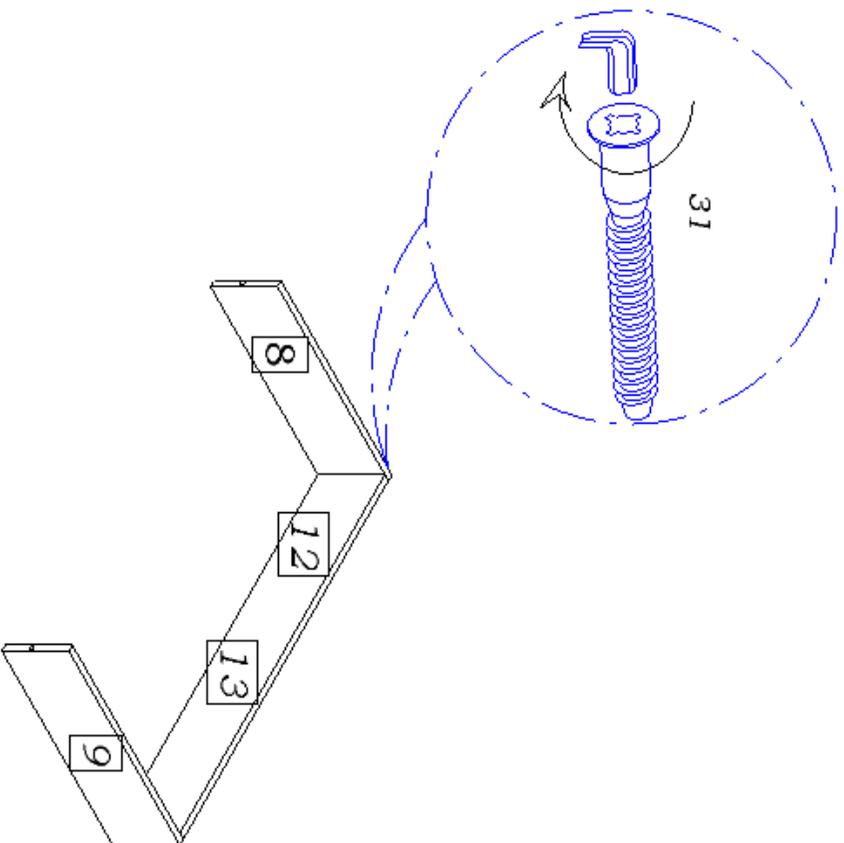

21

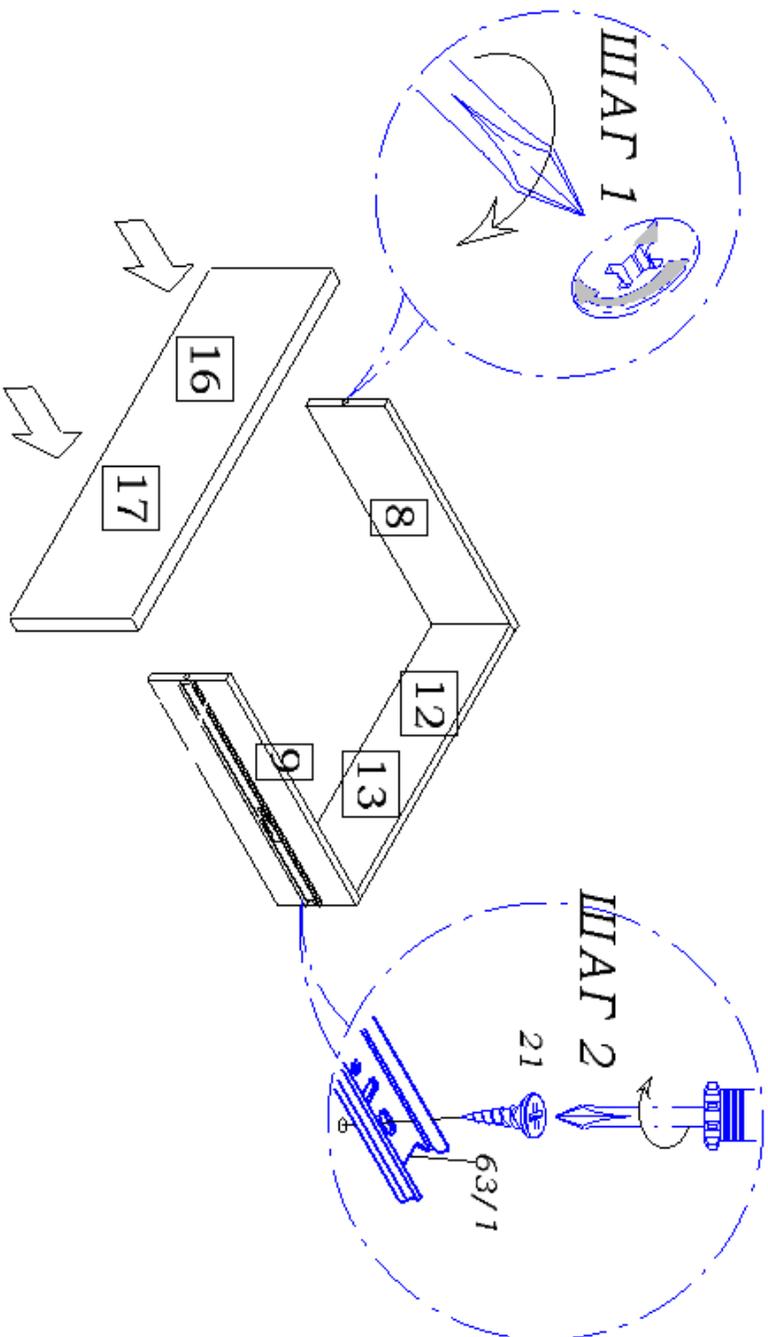


22

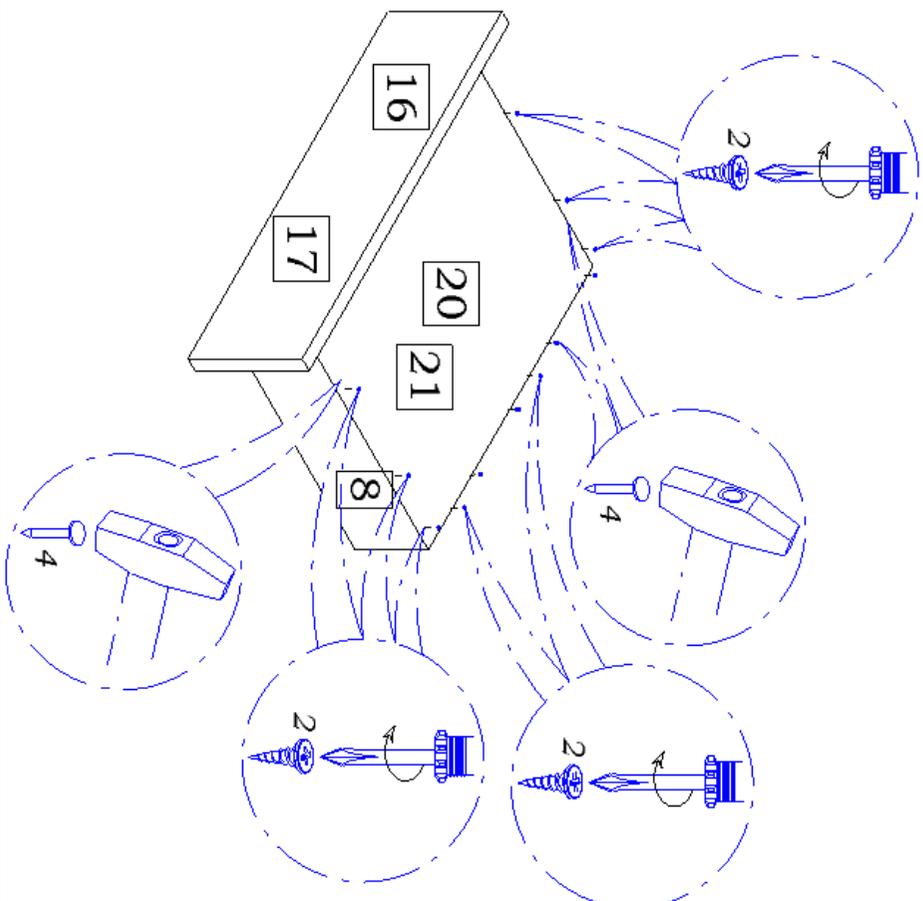


23


Порядок сборки ящика

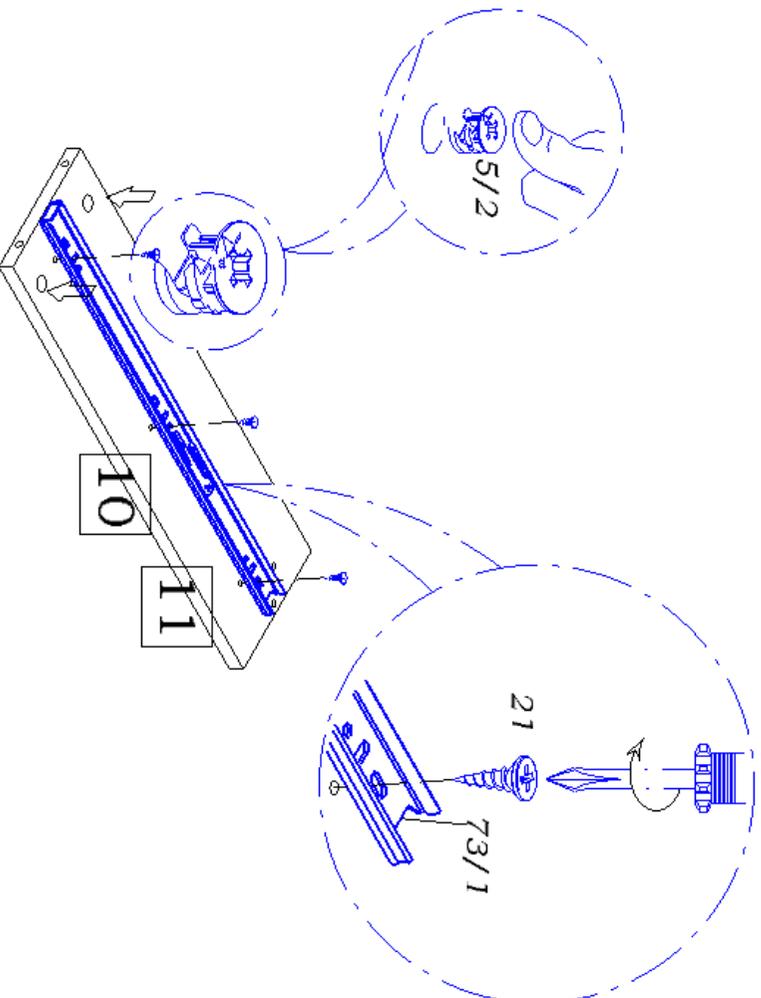


24

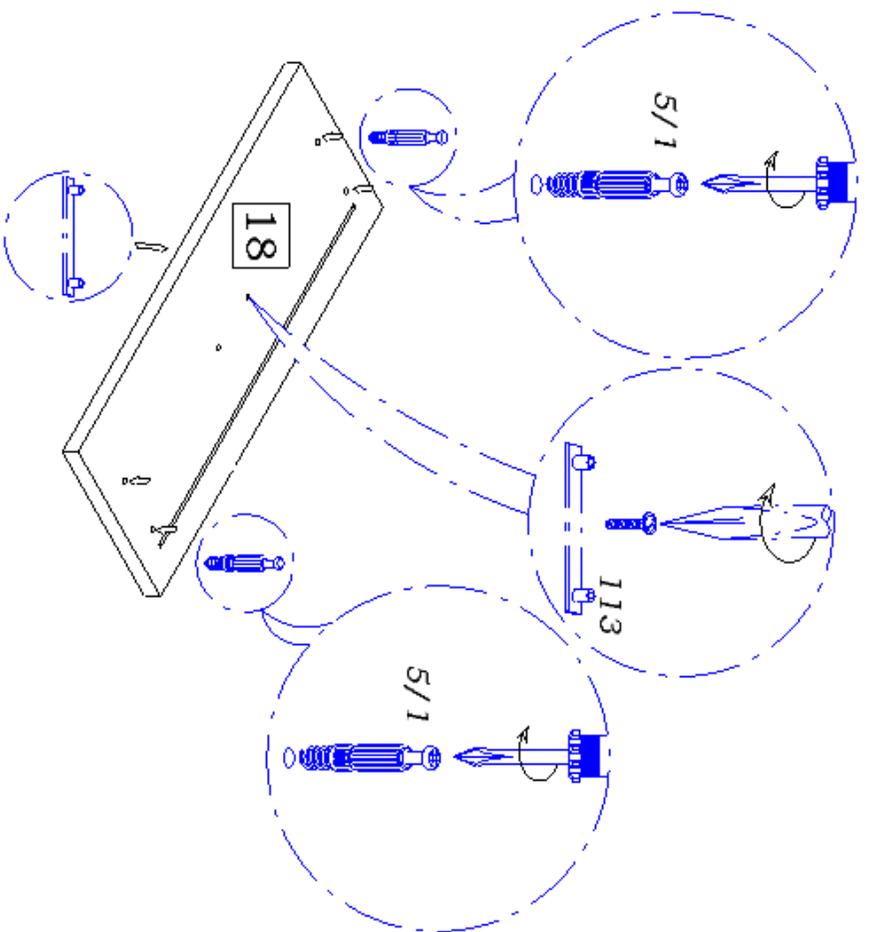


25

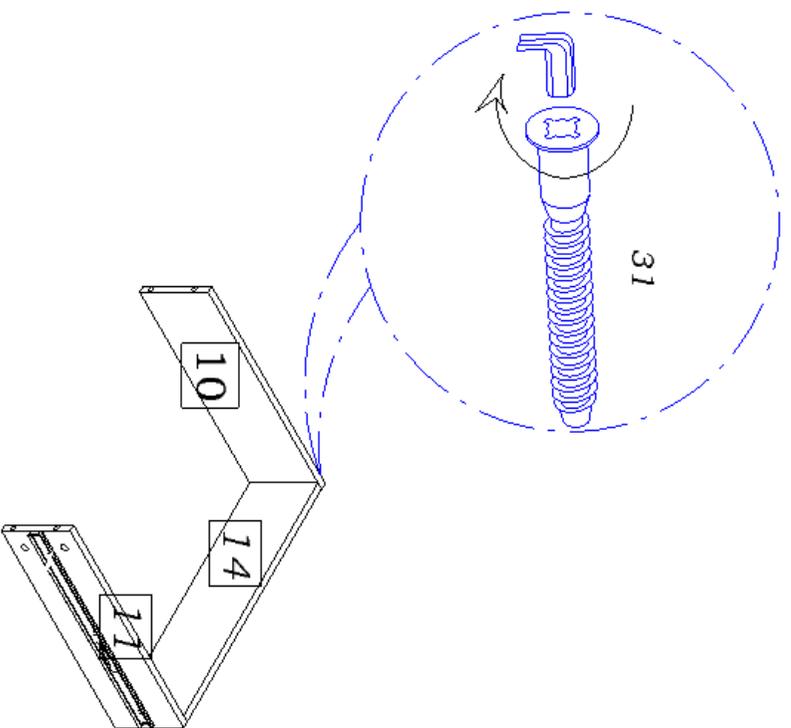

26

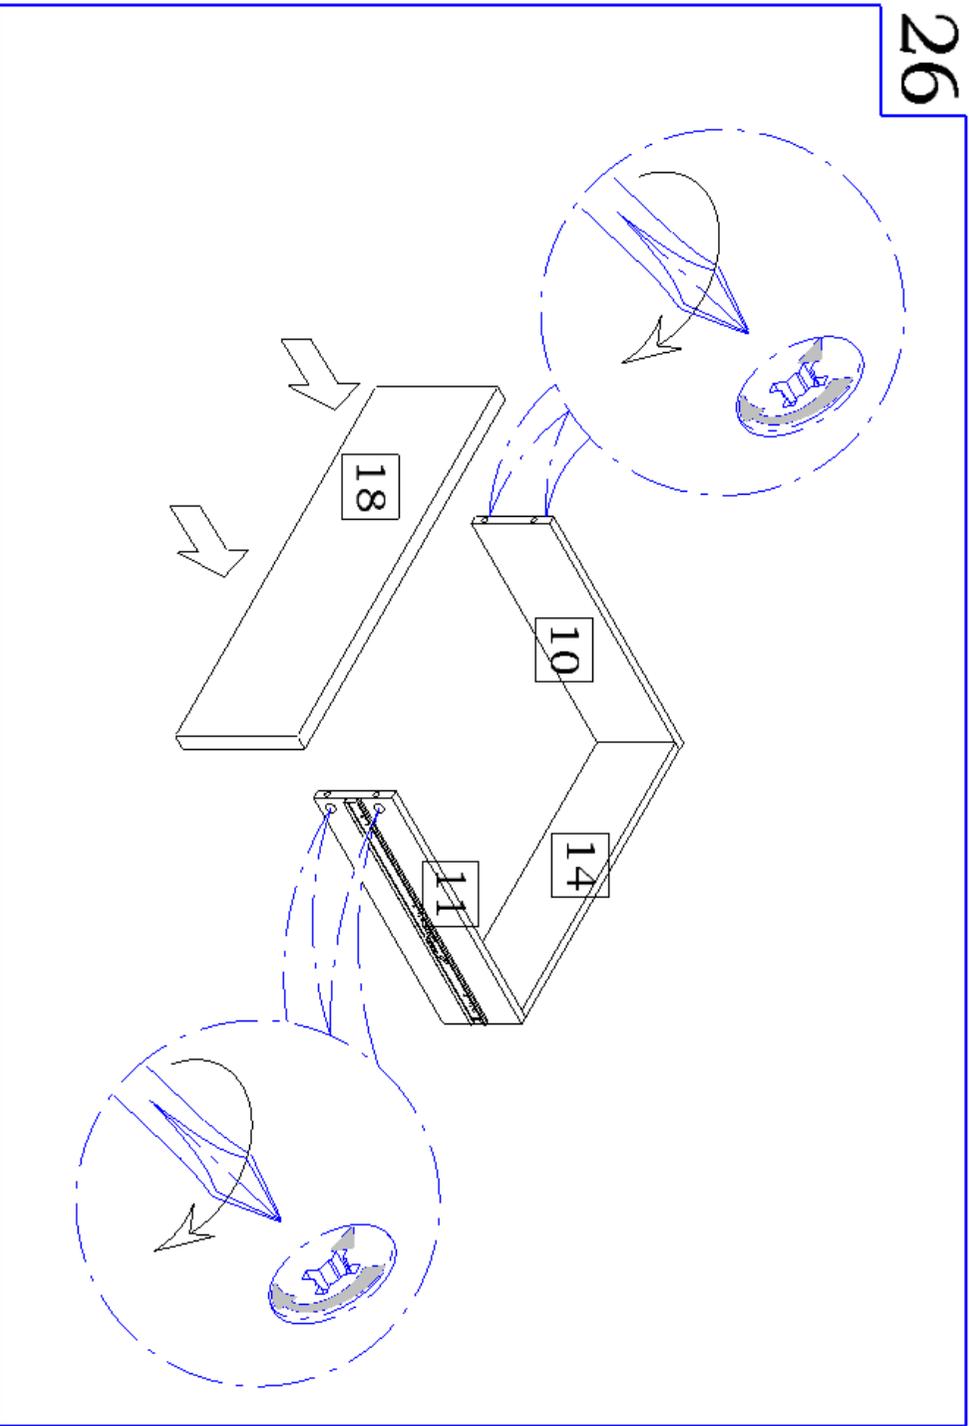

27

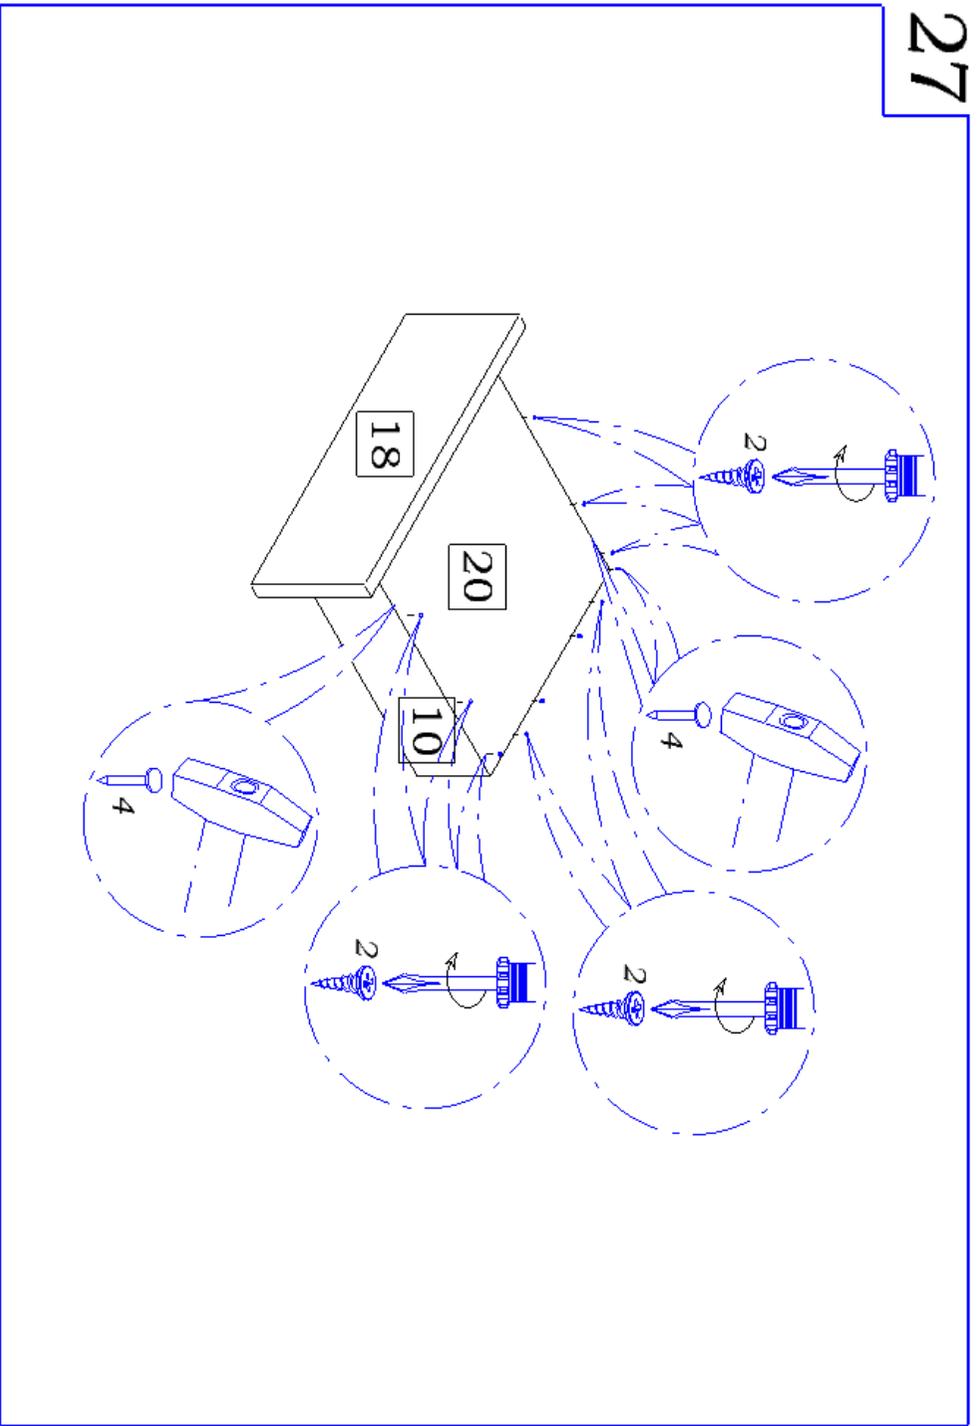

Нажать на деблокирующий рычаг и вставить внутренние направляющие во внешние, задвинув ящик до фиксации деблокирующим рычагом

